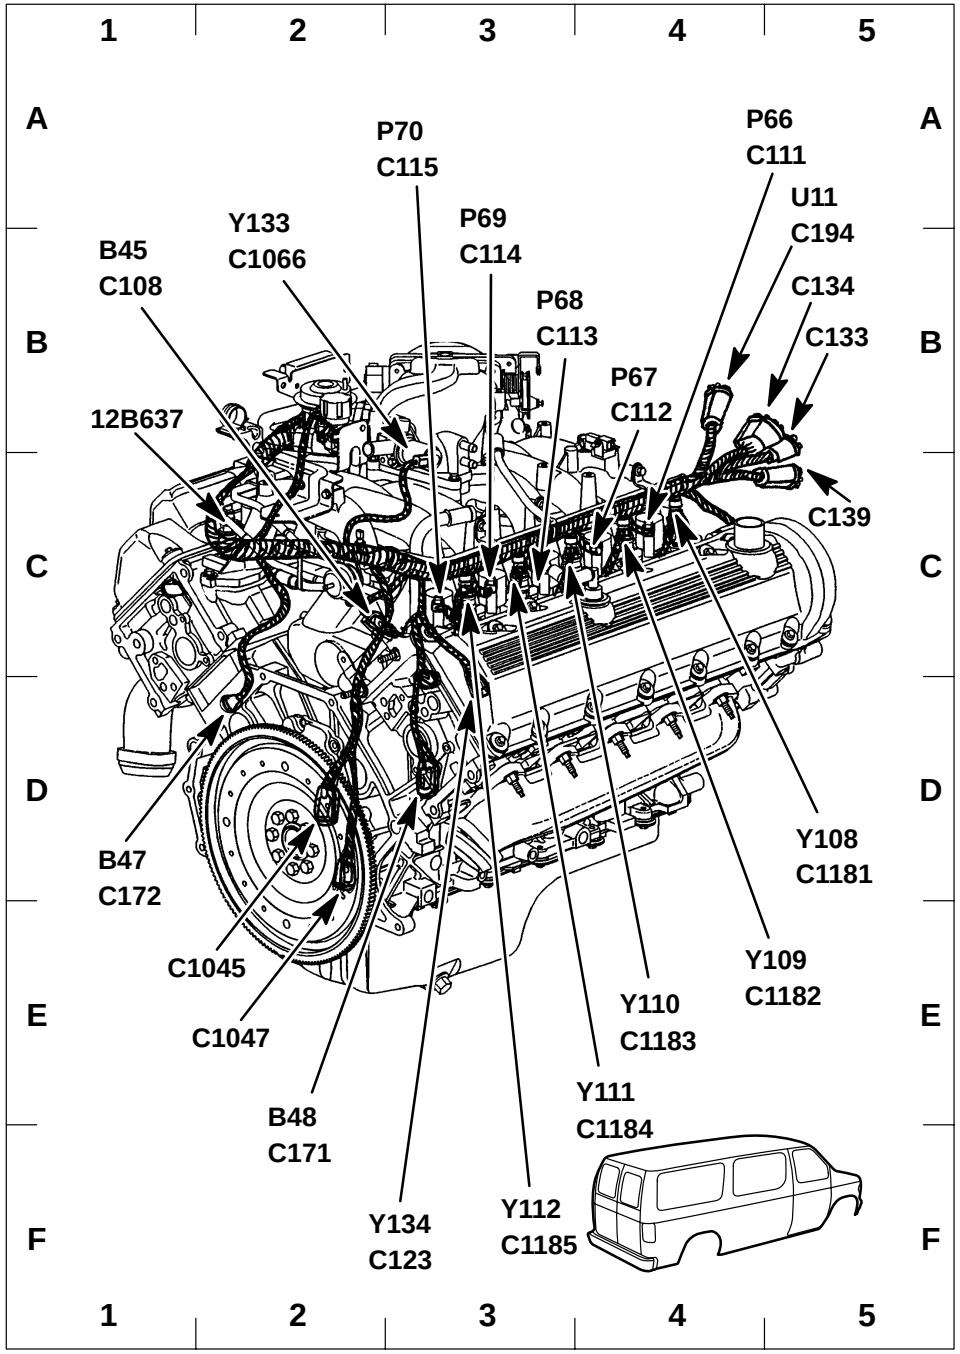


engine, rear – 6.8L

12B637 . . . . . B 1
B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . B 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) . . . . . D 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) . . . . . E 2
C108 . . . . . B 1
C111 . . . . . A 5
C112 . . . . . B 4
C113 . . . . . B 4
C114 . . . . . B 3
C115 . . . . . A 3
C123 . . . . . F 3
C133 . . . . . B 5
C134 . . . . . B 5
C139 . . . . . C 5
C171 . . . . . F 2
C172 . . . . . D 1
C194 . . . . . B 5
C1045 . . . . . E 2
C1047 . . . . . E 2
C1066 . . . . . B 2
C1181 . . . . . D 5
C1182 . . . . . E 5
C1183 . . . . . E 4
C1184 . . . . . F 4
C1185 . . . . . F 4
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . A 5
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . B 4
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . B 4
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . A 3
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . A 3
U11 . Ignition transformer capacitor 2 (18801) . . . . . A 5
Y108 Fuel injector 1 (9F593) . . . . . D 5
Y109 Fuel injector 2 (9F593) . . . . . E 5
Y110 Fuel injector 3 (9F593) . . . . . E 4
Y111 . Fuel injector 4 (9F593) . . . . . E 4
Y112 Fuel injector 5 (9F593) . . . . . F 3
Y133 Idle Air Control (IAC) valve (9F715) . . . . . A 2
Y134 EVAP canister purge valve . . . . . F 3