Regular 4x4

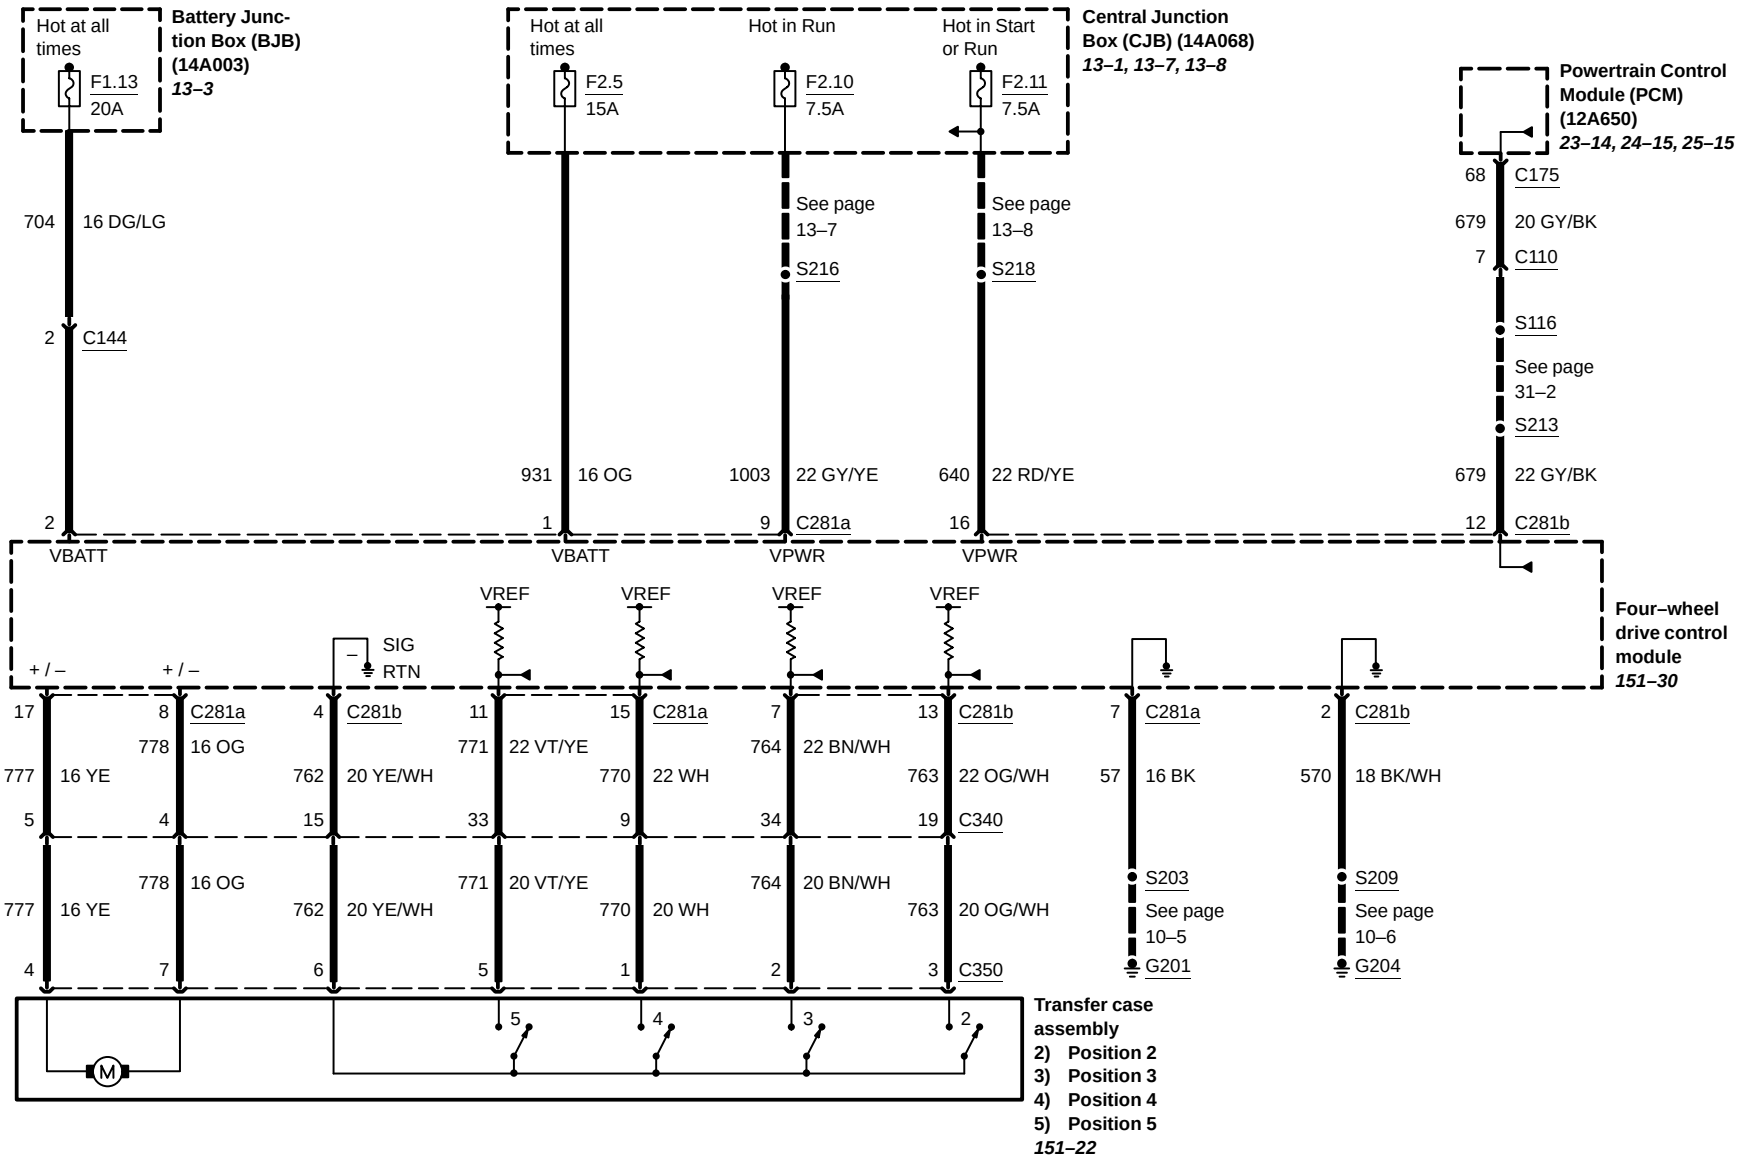
Hot at all times
F1.13
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
Hot at all times
Hot in Run
Hot in Start or Run
F2.5
15A
F2.10
7.5A
F2.11
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–7, 13–8
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15
704 16 DG/LG
2 C144
See page 13–7
S216
See page 13–8
S218
68 C175
679 20 GY/BK
7 C110
S116
See page 31–2
S213
931 16 OG
1003 22 GY/YE
640 22 RD/YE
679 22 GY/BK
2 VBATT
1 VBATT
9 C281a VPWR
16 VPWR
12 C281b
VREF
SIG RTN
+ / –
Four–wheel drive control module
151–30
17 C281a 777 16 YE 5
8 C281a 778 16 OG 4
4 C281b 762 20 YE/WH 15
11 C281b 771 22 VT/YE 33
15 C281a 770 22 WH 9
7 C281a 764 22 BN/WH 34
13 C281b 763 22 OG/WH 19 C340
7 C281a 57 16 BK S203 See page 10–5 G201
2 C281b 570 18 BK/WH S209 See page 10–6 G204
777 16 YE 4
778 16 OG 7
762 20 YE/WH 6
771 20 VT/YE 5
770 20 WH 1
764 20 BN/WH 2
763 20 OG/WH 3 C350
M
5 4 3 2
Transfer case assembly
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
5) Position 5
151–22