Duratec–VE

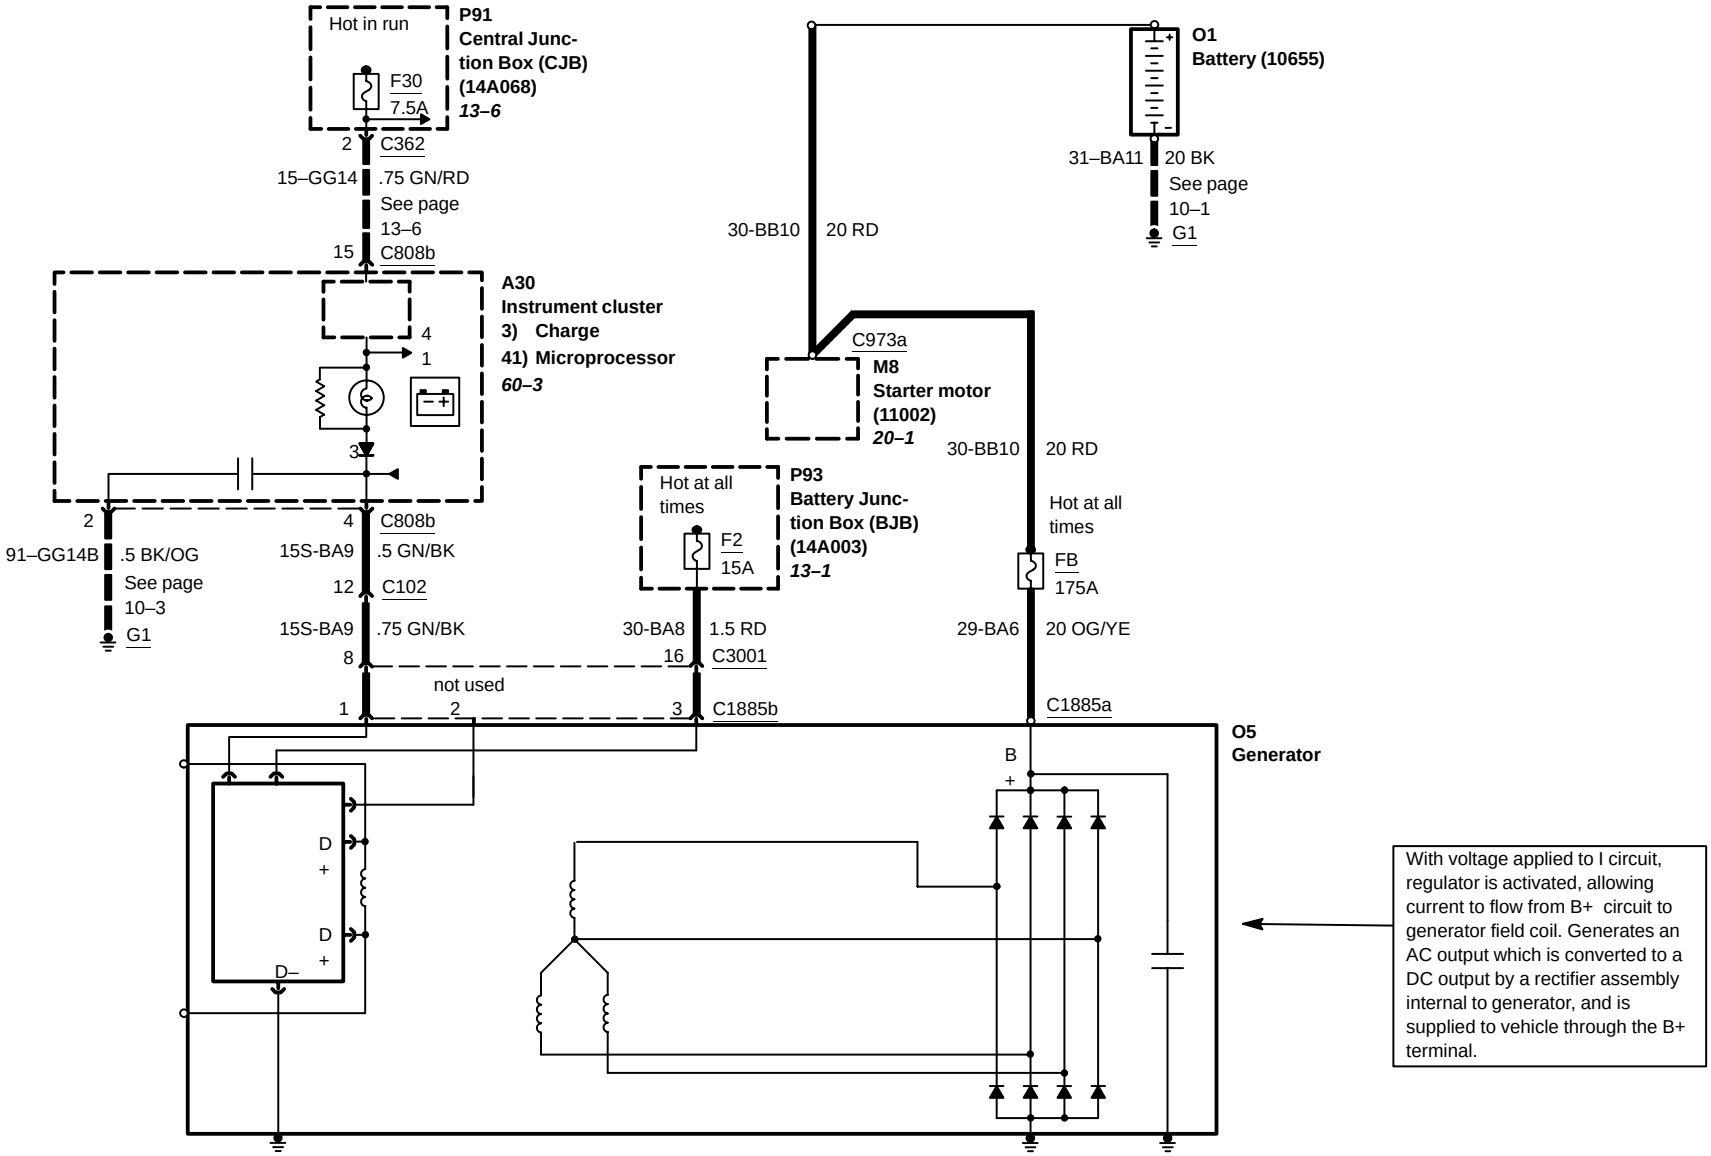
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
F30
7.5A
2
C362
15–GG14
.75 GN/RD
See page 13–6
15
C808b
A30
Instrument cluster
3) Charge
41) Microprocessor
60–3
4
1
3
2
91–GG14B
.5 BK/OG
See page 10–3
G1
4
C808b
15S-BA9
.5 GN/BK
12
C102
15S-BA9
.75 GN/BK
8
1
not used
2
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
F2
15A
30-BA8
1.5 RD
16
C3001
3
C1885b
30-BB10
20 RD
C973a
M8
Starter motor
(11002)
20–1
O1
Battery (10655)
31–BA11
20 BK
See page 10–1
G1
Hot at all times
FB
175A
29-BA6
20 OG/YE
C1885a
O5
Generator
B
+
D
+
D
+
D–
With voltage applied to I circuit, regulator is activated, allowing current to flow from B+ circuit to generator field coil. Generates an AC output which is converted to a DC output by a rectifier assembly internal to generator, and is supplied to vehicle through the B+ terminal.