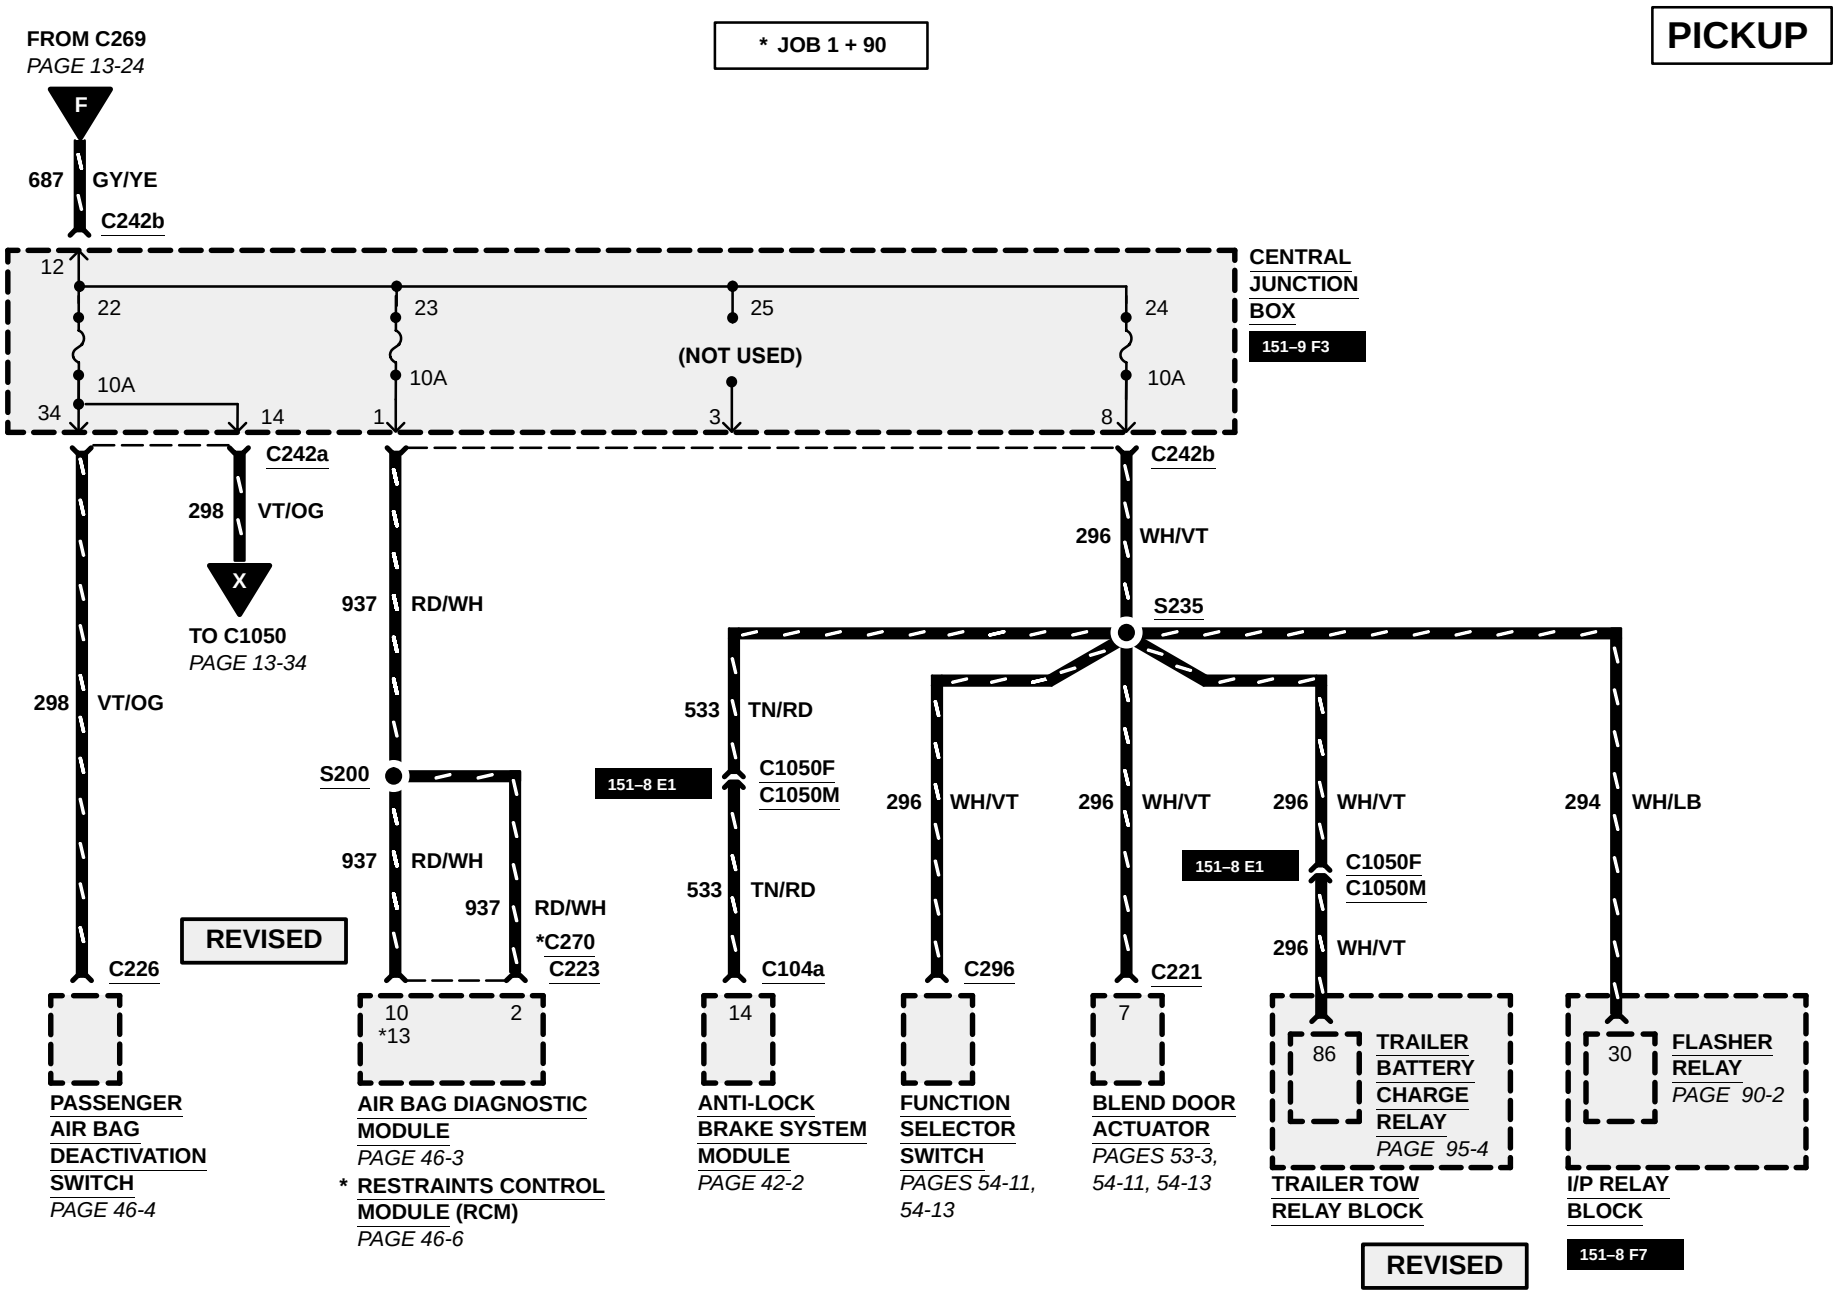
PICKUP
* JOB 1 + 90
FROM C269
PAGE 13-24
F
687 GY/YE
C242b
12
22
23
25
24
(NOT USED)
10A
10A
10A
34
14
1
3
8
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
C242a
C242b
298 VT/OG
X
TO C1050
PAGE 13-34
296 WH/VT
937 RD/WH
S235
298 VT/OG
533 TN/RD
S200
151–8 E1
C1050F
C1050M
296 WH/VT
296 WH/VT
296 WH/VT
294 WH/LB
937 RD/WH
533 TN/RD
151–8 E1
C1050F
C1050M
937 RD/WH
*C270
C223
296 WH/VT
REVISED
C226
C104a
C296
C221
10
*13
2
14
7
86
30
PASSENGER AIR BAG DEACTIVATION SWITCH
PAGE 46-4
AIR BAG DIAGNOSTIC MODULE
PAGE 46-3
* RESTRAINTS CONTROL MODULE (RCM)
PAGE 46-6
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM MODULE
PAGE 42-2
FUNCTION SELECTOR SWITCH
PAGES 54-11, 54-13
BLEND DOOR ACTUATOR
PAGES 53-3, 54-11, 54-13
TRAILER BATTERY CHARGE RELAY
PAGE 95-4
TRAILER TOW RELAY BLOCK
FLASHER RELAY
PAGE 90-2
I/P RELAY BLOCK
151–8 F7
REVISED