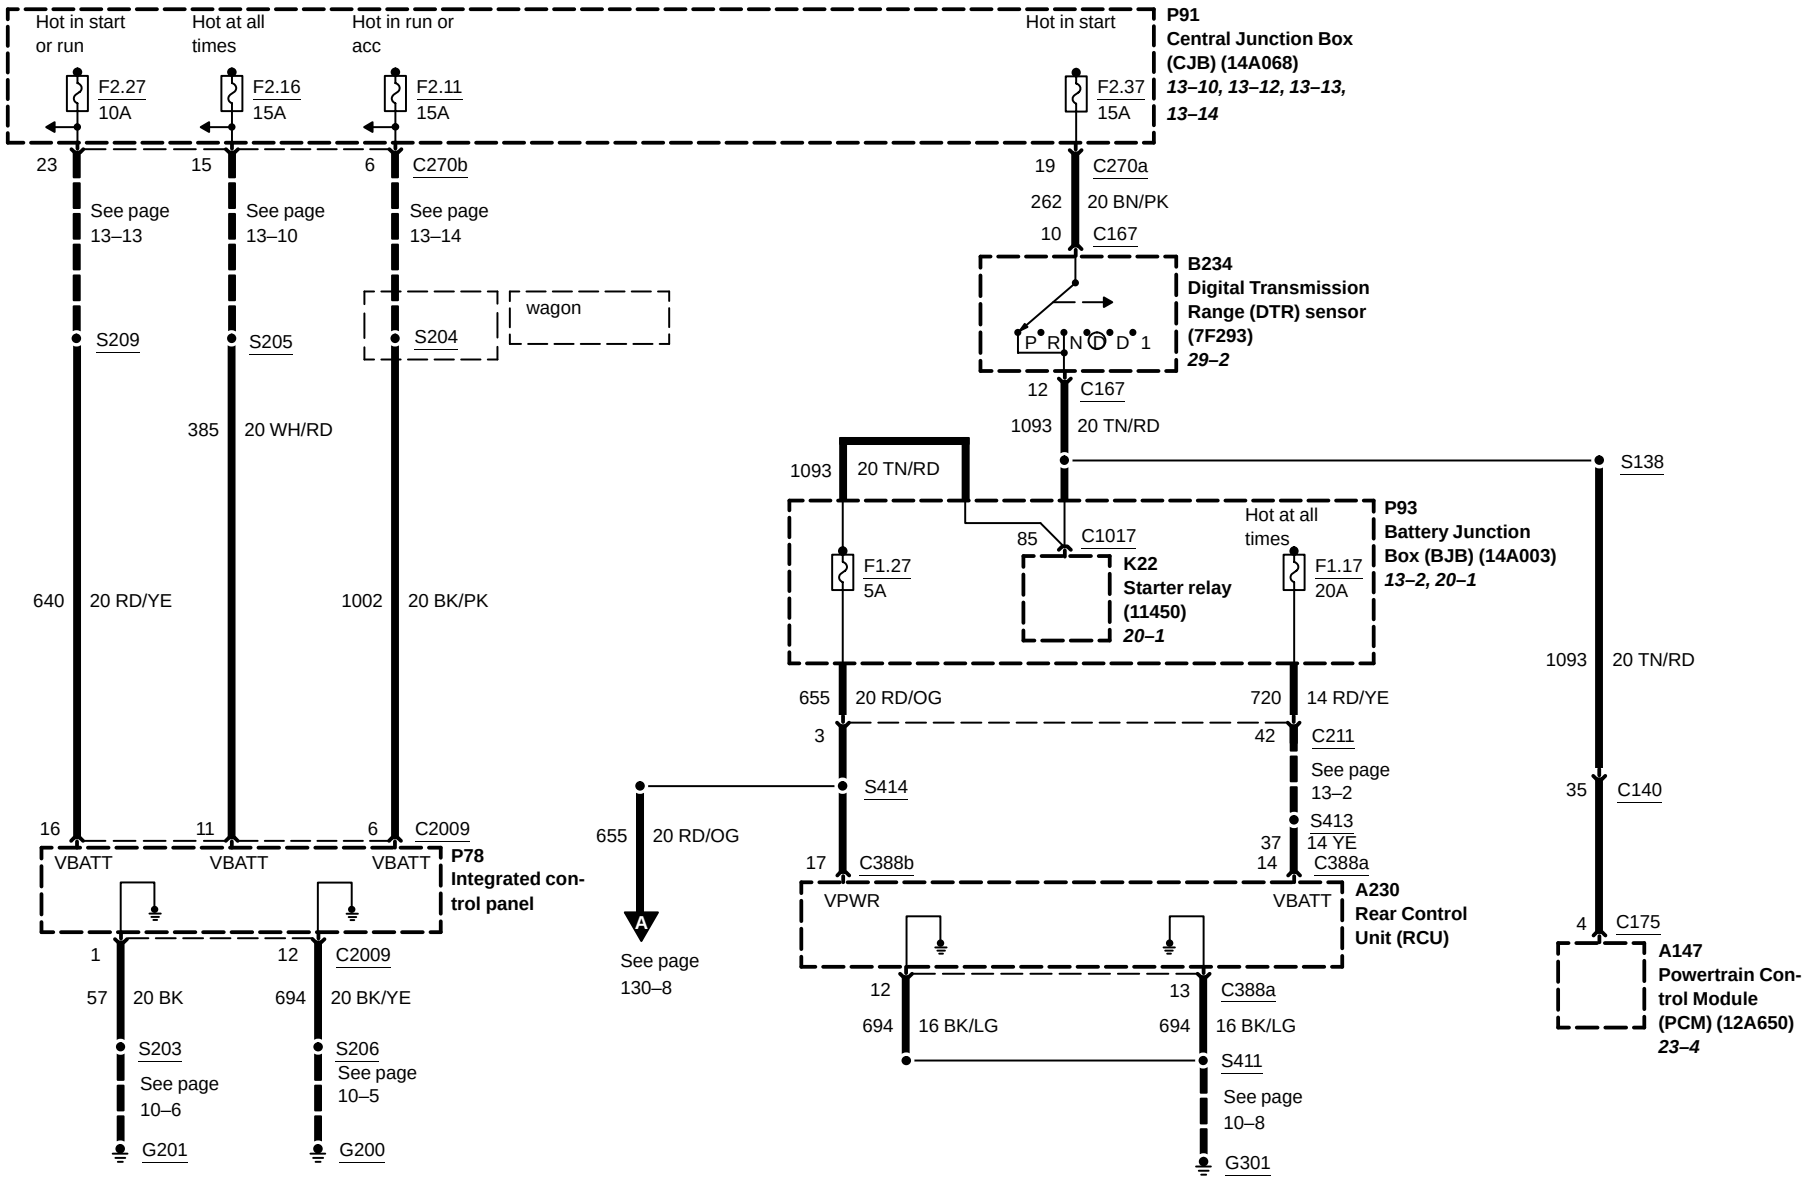
Hot in start or run
Hot at all times
Hot in run or acc
Hot in start
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–12, 13–13, 13–14
F2.27 10A
F2.16 15A
F2.11 15A
F2.37 15A
23
15
6
C270b
19
C270a
262 20 BN/PK
10
C167
See page 13–13
See page 13–10
See page 13–14
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–2
P R N D 1
S209
S205
S204
wagon
12
C167
385 20 WH/RD
1093 20 TN/RD
1093 20 TN/RD
S138
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 20–1
85
C1017
Hot at all times
F1.27 5A
K22
Starter relay (11450)
20–1
F1.17 20A
640 20 RD/YE
1002 20 BK/PK
655 20 RD/OG
720 14 RD/YE
3
42
C211
See page 13–2
1093 20 TN/RD
S414
S413
14 YE
35
C140
655 20 RD/OG
37
14
C388a
16
11
6
C2009
17
C388b
VBATT
VBATT
VBATT
P78
Integrated control panel
VPWR
VBATT
A230
Rear Control Unit (RCU)
4
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4
1
12
C2009
12
13
C388a
57 20 BK
694 20 BK/YE
694 16 BK/LG
694 16 BK/LG
S203
S206
S411
See page 10–6
See page 10–5
See page 10–8
See page 130–8
A
G201
G200
G301