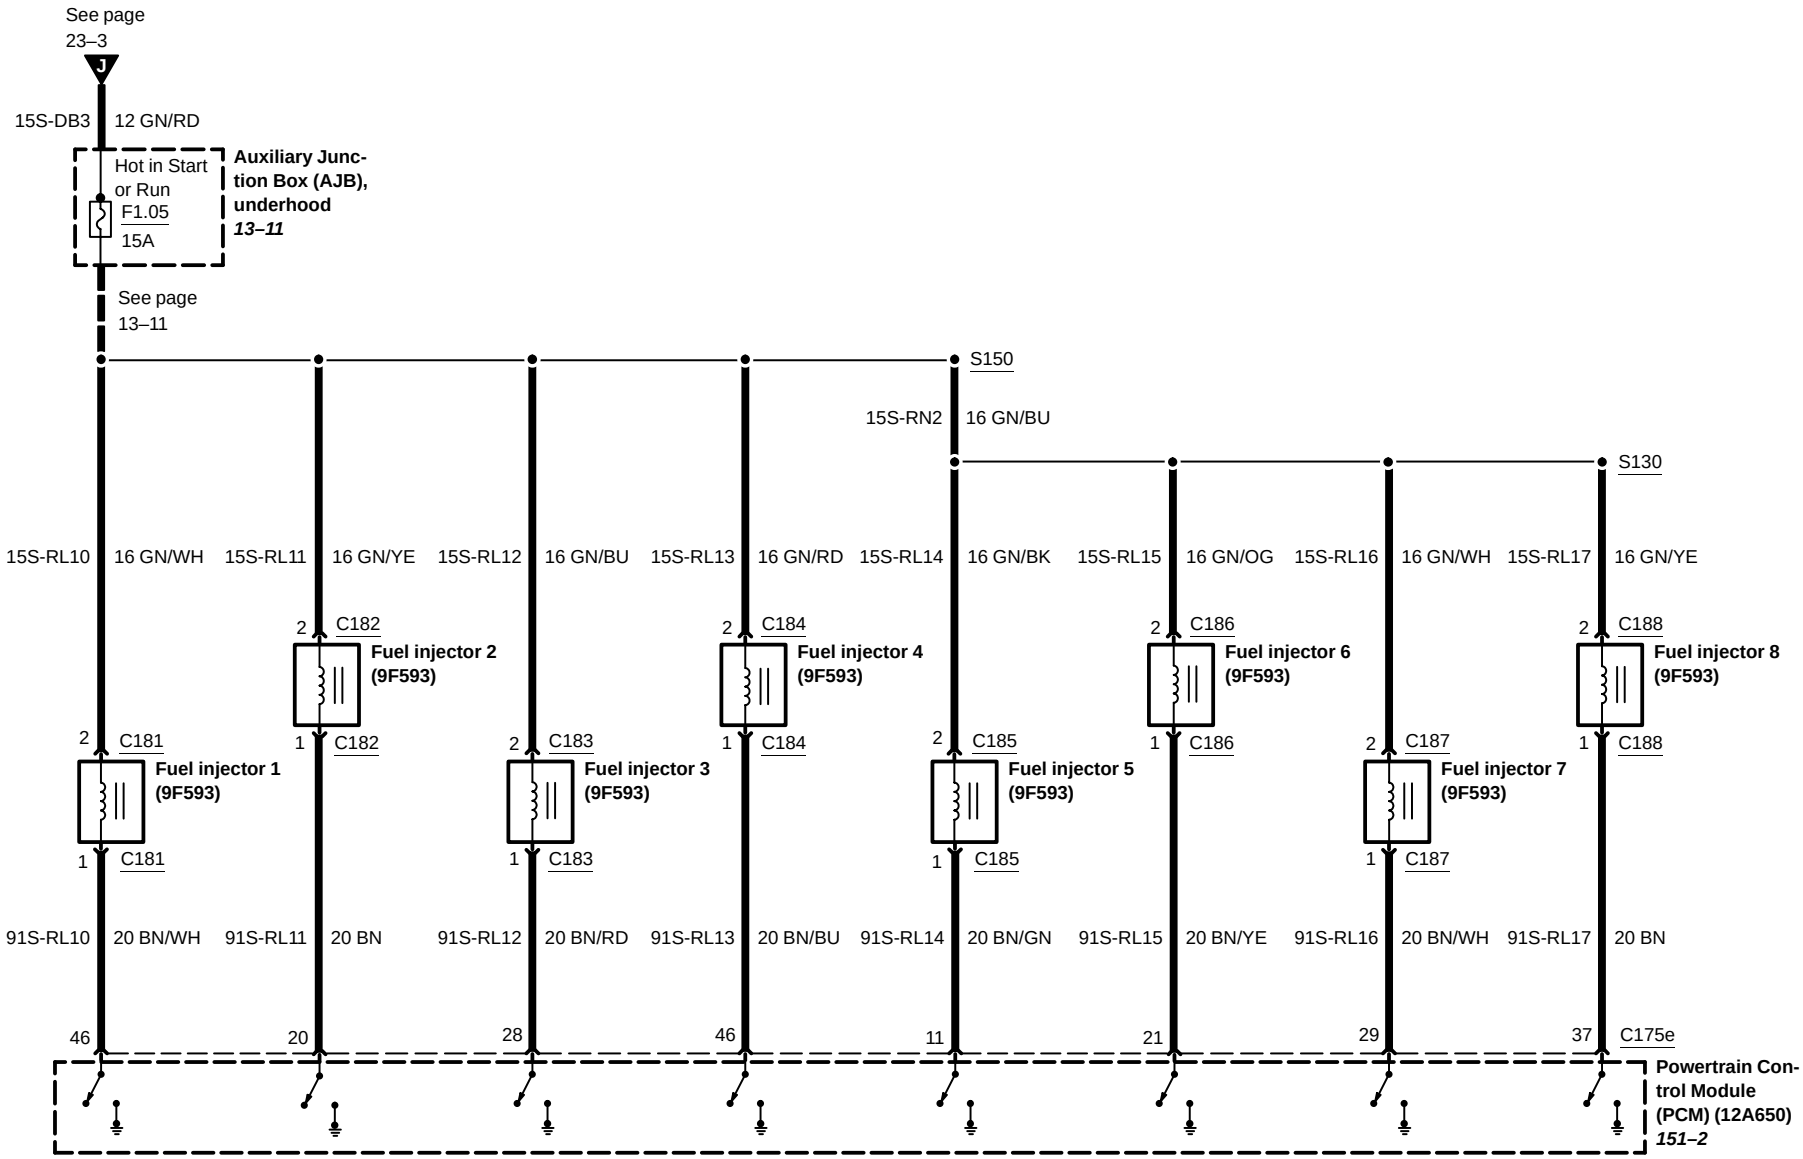
See page 23–3
J
15S-DB3
12 GN/RD
Hot in Start or Run
F1.05
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–11
See page 13–11
S150
15S-RN2
16 GN/BU
S130
15S-RL10
16 GN/WH
15S-RL11
16 GN/YE
15S-RL12
16 GN/BU
15S-RL13
16 GN/RD
15S-RL14
16 GN/BK
15S-RL15
16 GN/OG
15S-RL16
16 GN/WH
15S-RL17
16 GN/YE
C182
Fuel injector 2 (9F593)
C184
Fuel injector 4 (9F593)
C186
Fuel injector 6 (9F593)
C188
Fuel injector 8 (9F593)
C181
Fuel injector 1 (9F593)
C183
Fuel injector 3 (9F593)
C185
Fuel injector 5 (9F593)
C187
Fuel injector 7 (9F593)
91S-RL10
20 BN/WH
91S-RL11
20 BN
91S-RL12
20 BN/RD
91S-RL13
20 BN/BU
91S-RL14
20 BN/GN
91S-RL15
20 BN/YE
91S-RL16
20 BN/WH
91S-RL17
20 BN
46
20
28
46
11
21
29
37
C175e
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–2