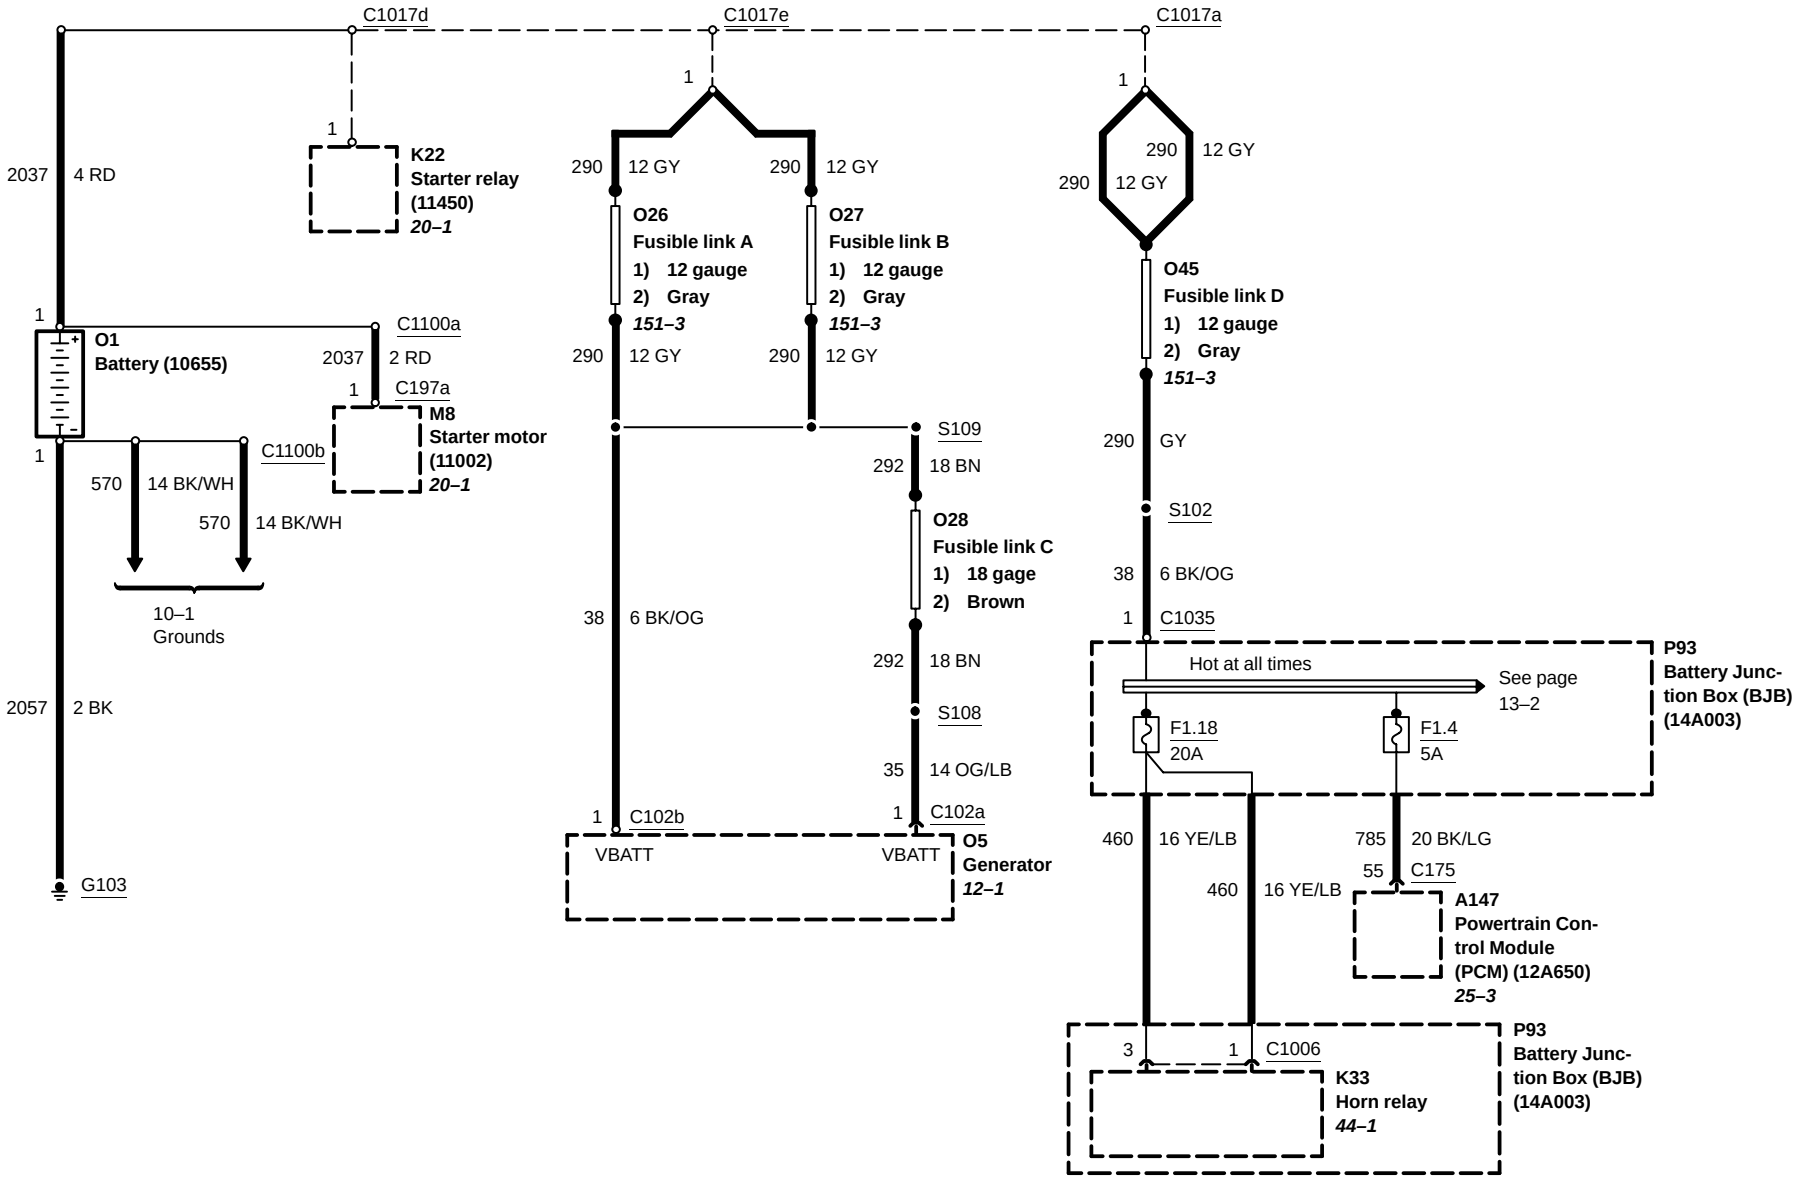
C1017d
C1017e
C1017a
2037 4 RD
1
K22
Starter relay
(11450)
20–1
1
O1
Battery (10655)
C1100a
2037 2 RD
1 C197a
M8
Starter motor
(11002)
20–1
1 C1100b
570 14 BK/WH
570 14 BK/WH
10–1
Grounds
2057 2 BK
G103
290 12 GY
290 12 GY
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
151–3
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
151–3
290 12 GY
290 12 GY
S109
292 18 BN
O28
Fusible link C
1) 18 gage
2) Brown
38 6 BK/OG
292 18 BN
S108
35 14 OG/LB
1 C102b
1 C102a
VBATT
VBATT
O5
Generator
12–1
290 12 GY
290 12 GY
O45
Fusible link D
1) 12 gauge
2) Gray
151–3
290 GY
S102
38 6 BK/OG
1 C1035
Hot at all times
See page 13–2
F1.18
20A
F1.4
5A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
460 16 YE/LB
785 20 BK/LG
55 C175
460 16 YE/LB
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–3
3
1 C1006
K33
Horn relay
44–1
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)