ZETEC–VCT

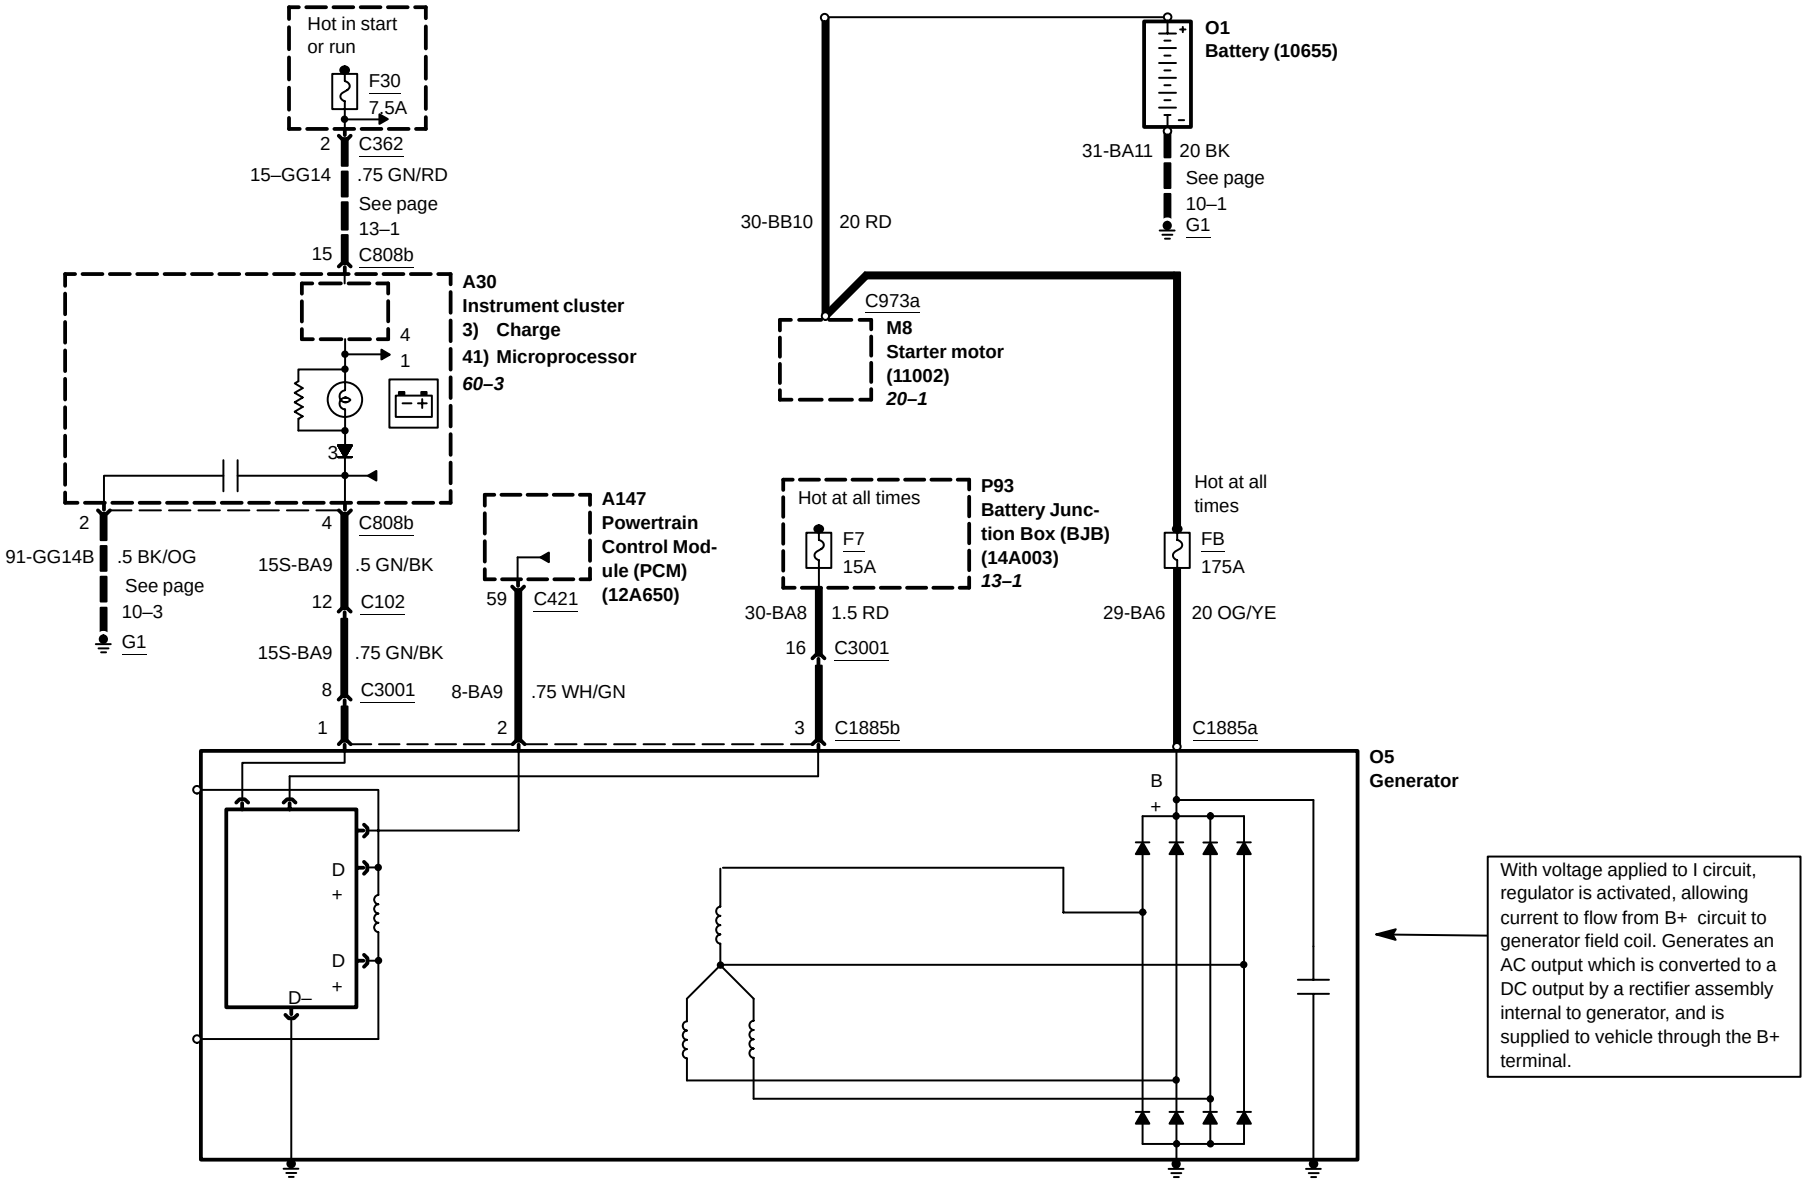
Hot in start or run
F30
7.5A
2
C362
15–GG14
.75 GN/RD
See page 13–1
15
C808b
A30
Instrument cluster
3) Charge
41) Microprocessor
60–3
4
1
3
2
4
C808b
91-GG14B
.5 BK/OG
See page 10–3
G1
15S-BA9
.5 GN/BK
12
C102
15S-BA9
.75 GN/BK
8
C3001
1
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
59
C421
8-BA9
.75 WH/GN
2
Hot at all times
F7
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
30-BA8
1.5 RD
16
C3001
3
C1885b
O1
Battery (10655)
31-BA11
20 BK
See page 10–1
G1
30-BB10
20 RD
C973a
M8
Starter motor
(11002)
20–1
Hot at all times
FB
175A
29-BA6
20 OG/YE
C1885a
O5
Generator
B
+
D
+
D
+
D–
With voltage applied to I circuit, regulator is activated, allowing current to flow from B+ circuit to generator field coil. Generates an AC output which is converted to a DC output by a rectifier assembly internal to generator, and is supplied to vehicle through the B+ terminal.