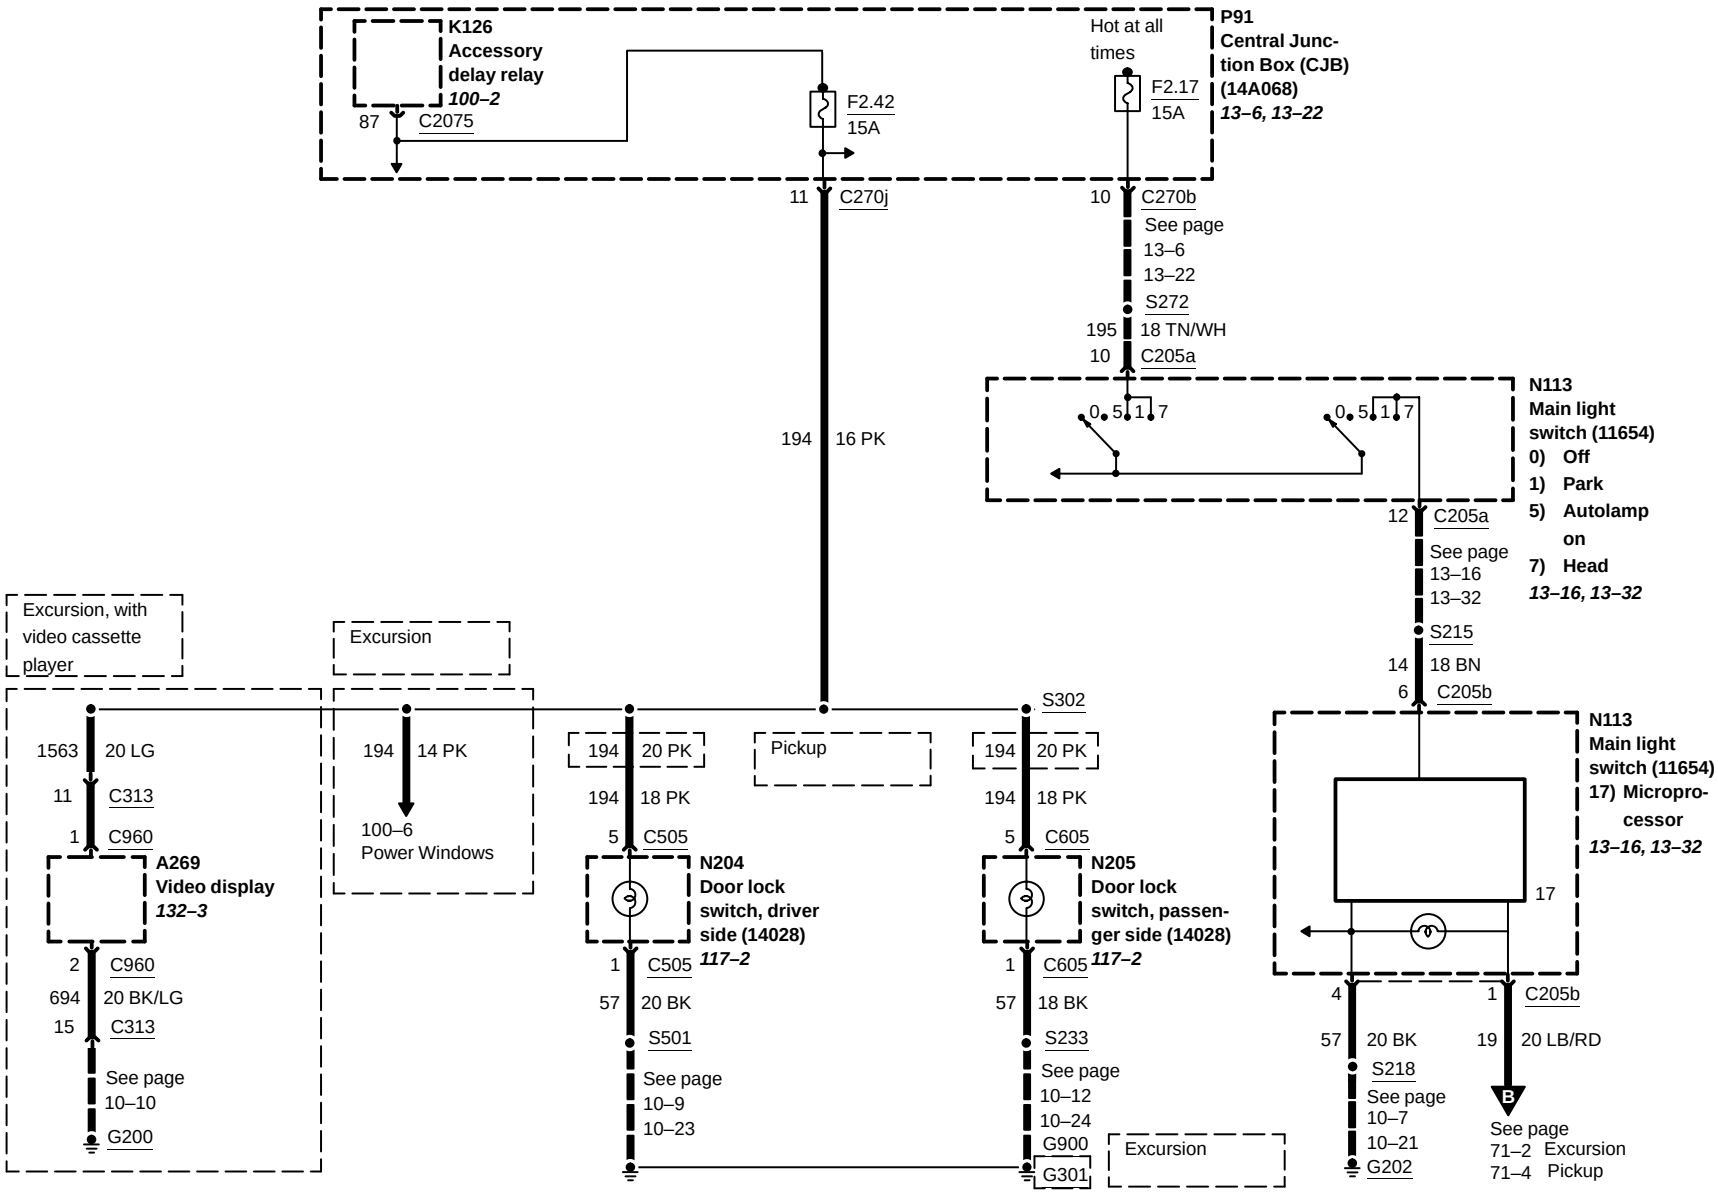
K126
Accessory
delay relay
100–2
87
C2075
F2.42
15A
Hot at all
times
F2.17
15A
P91
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–22
11
C270j
10
C270b
See page
13–6
13–22
S272
195
18 TN/WH
10
C205a
194
16 PK
0 5 1 7
0 5 1 7
N113
Main light
switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp
on
7) Head
13–16, 13–32
12
C205a
See page
13–16
13–32
S215
14
18 BN
6
C205b
Excursion, with
video cassette
player
Excursion
1563
20 LG
11
C313
1
C960
A269
Video display
132–3
2
C960
694
20 BK/LG
15
C313
See page
10–10
G200
194
14 PK
100–6
Power Windows
194
20 PK
194
18 PK
5
C505
N204
Door lock
switch, driver
side (14028)
117–2
1
C505
57
20 BK
S501
See page
10–9
10–23
Pickup
S302
194
20 PK
194
18 PK
5
C605
N205
Door lock
switch, passen-
ger side (14028)
117–2
1
C605
57
18 BK
S233
See page
10–12
10–24
G900
G301
Excursion
N113
Main light
switch (11654)
17) Micropro-
cessor
13–16, 13–32
17
4
57
20 BK
S218
See page
10–7
10–21
G202
1
C205b
19
20 LB/RD
B
See page
71–2 Excursion
71–4 Pickup