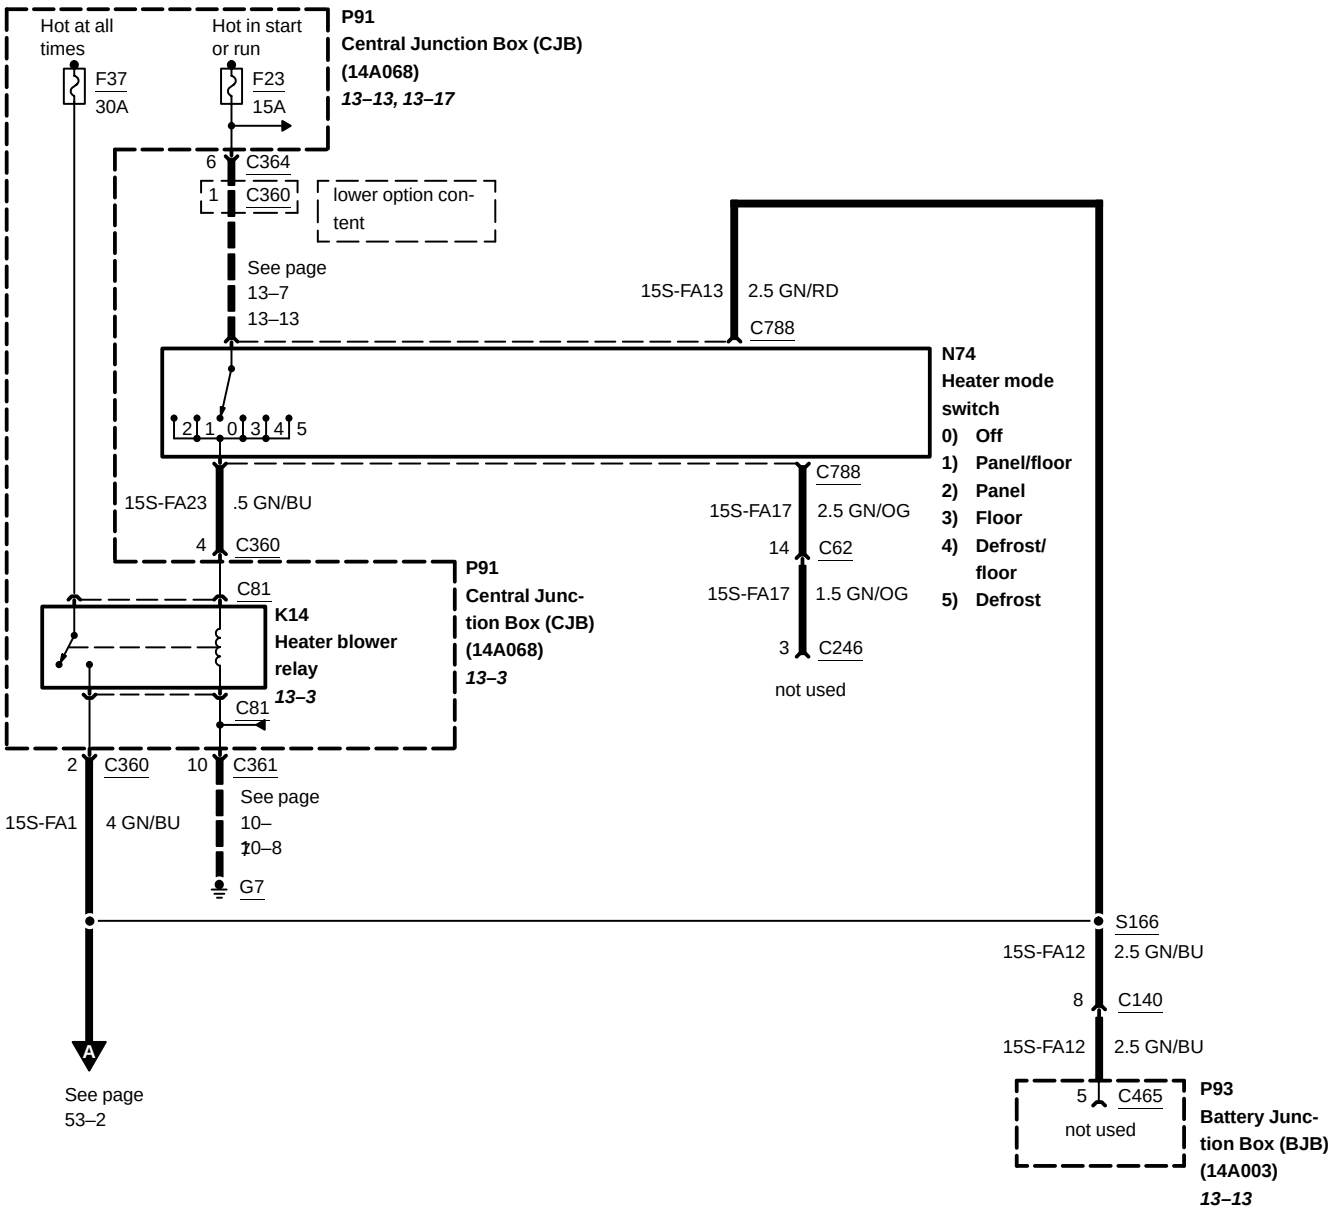
Hot at all times
Hot in start or run
F37
30A
F23
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13, 13–17
6 C364
1 C360
lower option content
See page 13–7 13–13
15S-FA13 2.5 GN/RD
C788
N74
Heater mode switch
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/ floor
5) Defrost
2 1 0 3 4 5
15S-FA23 .5 GN/BU
4 C360
C788
15S-FA17 2.5 GN/OG
14 C62
15S-FA17 1.5 GN/OG
3 C246
not used
C81
K14
Heater blower relay
13–3
C81
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3
2 C360
10 C361
See page 10–10–8
15S-FA1 4 GN/BU
G7
A
See page 53–2
S166
15S-FA12 2.5 GN/BU
8 C140
15S-FA12 2.5 GN/BU
5 C465
not used
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13