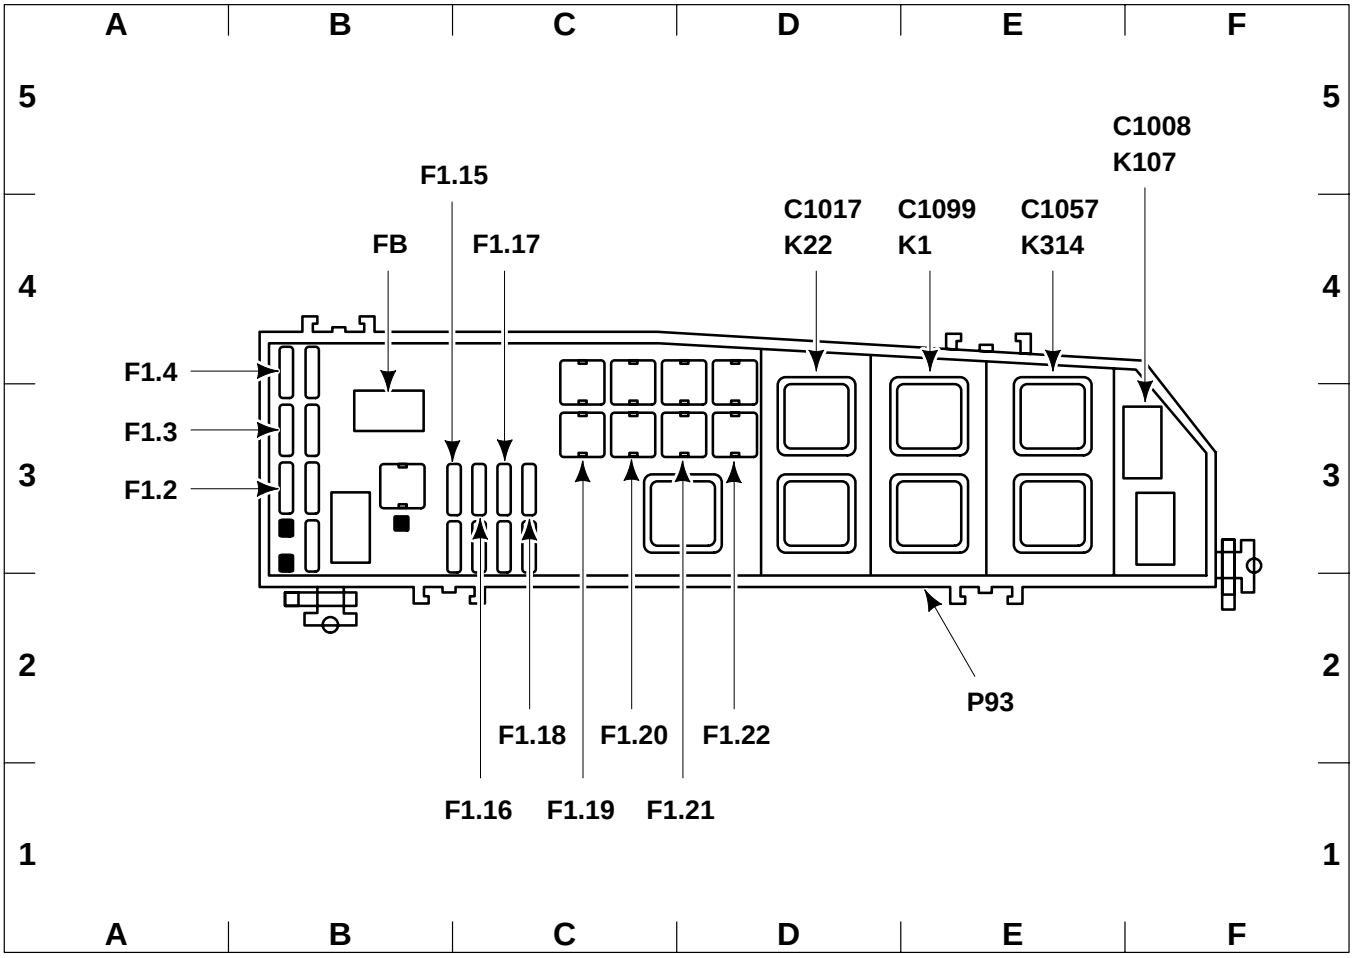

Battery Junction Box (BJB)

C1008 . . . . . F 5
C1017 . . . . . D 4
C1057 . . . . . E 4
C1099 . . . . . E 4
F1.2 . . . . . A 3
F1.3 . . . . . A 3
F1.4 . . . . . A 4
F1.15 . . . . . C 5
F1.16 . . . . . C 1
F1.17 . . . . . C 4
F1.18 . . . . . C 2
F1.19 . . . . . C 1
F1.20 . . . . . C 2
F1.21 . . . . . D 1
F1.22 . . . . . D 2
FB . . . . . B 4
K1 . . . Rear window defrost relay . . . . . E 4
K22 . . Starter relay . . . . . D 4
K107 . A/C clutch relay . . . . . F 5
K314 . High speed fan control relay 2 . . . . . E 4
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . E 2