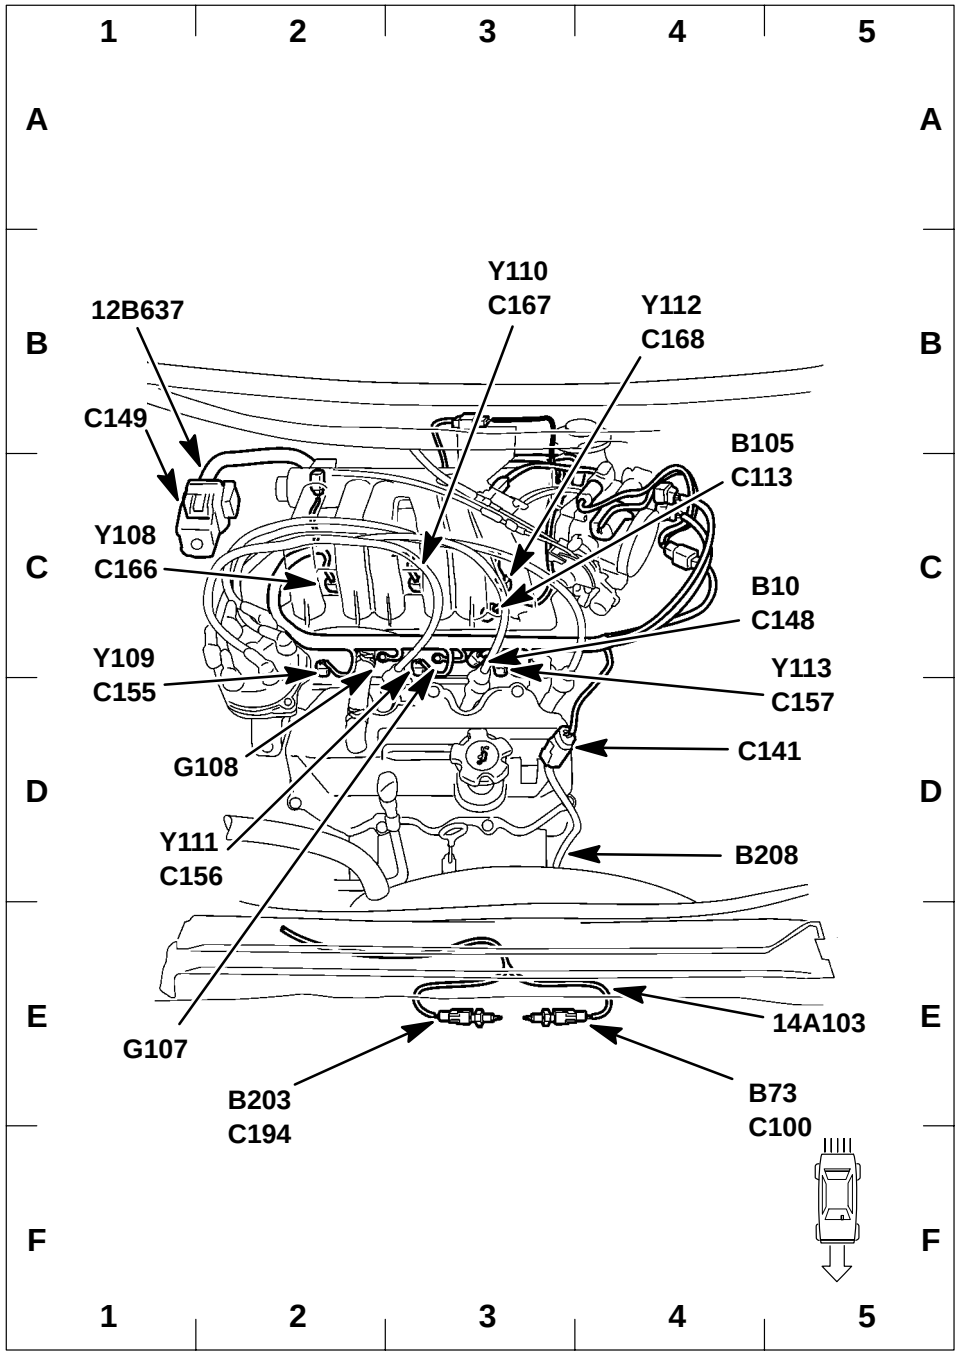

engine compartment, center

12B637 . . . . . B 1
14A103 . . . . . E 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . C 5
B73 . . Outside temperature sensor . . . . . E 5
B105 . Knock sensor 1 (6G004) . . . . . B 4
B203 . Ambient air temperature sensor (19E702) . . . . . E 2
B208 . Heated Oxygen Sensor (HO2S), front . . . . . D 5
C100 . . . . . F 5
C113 . . . . . C 4
C141 . . . . . D 5
C148 . . . . . C 5
C149 . . . . . B 1
C155 . . . . . D 1
C156 . . . . . D 1
C157 . . . . . D 5
C166 . . . . . C 1
C167 . . . . . B 3
C168 . . . . . B 4
C194 . . . . . F 2
G107 . . . . . E 1
G108 . . . . . D 2
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . C 1
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . C 1
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . B 3
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . D 1
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . B 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . C 5