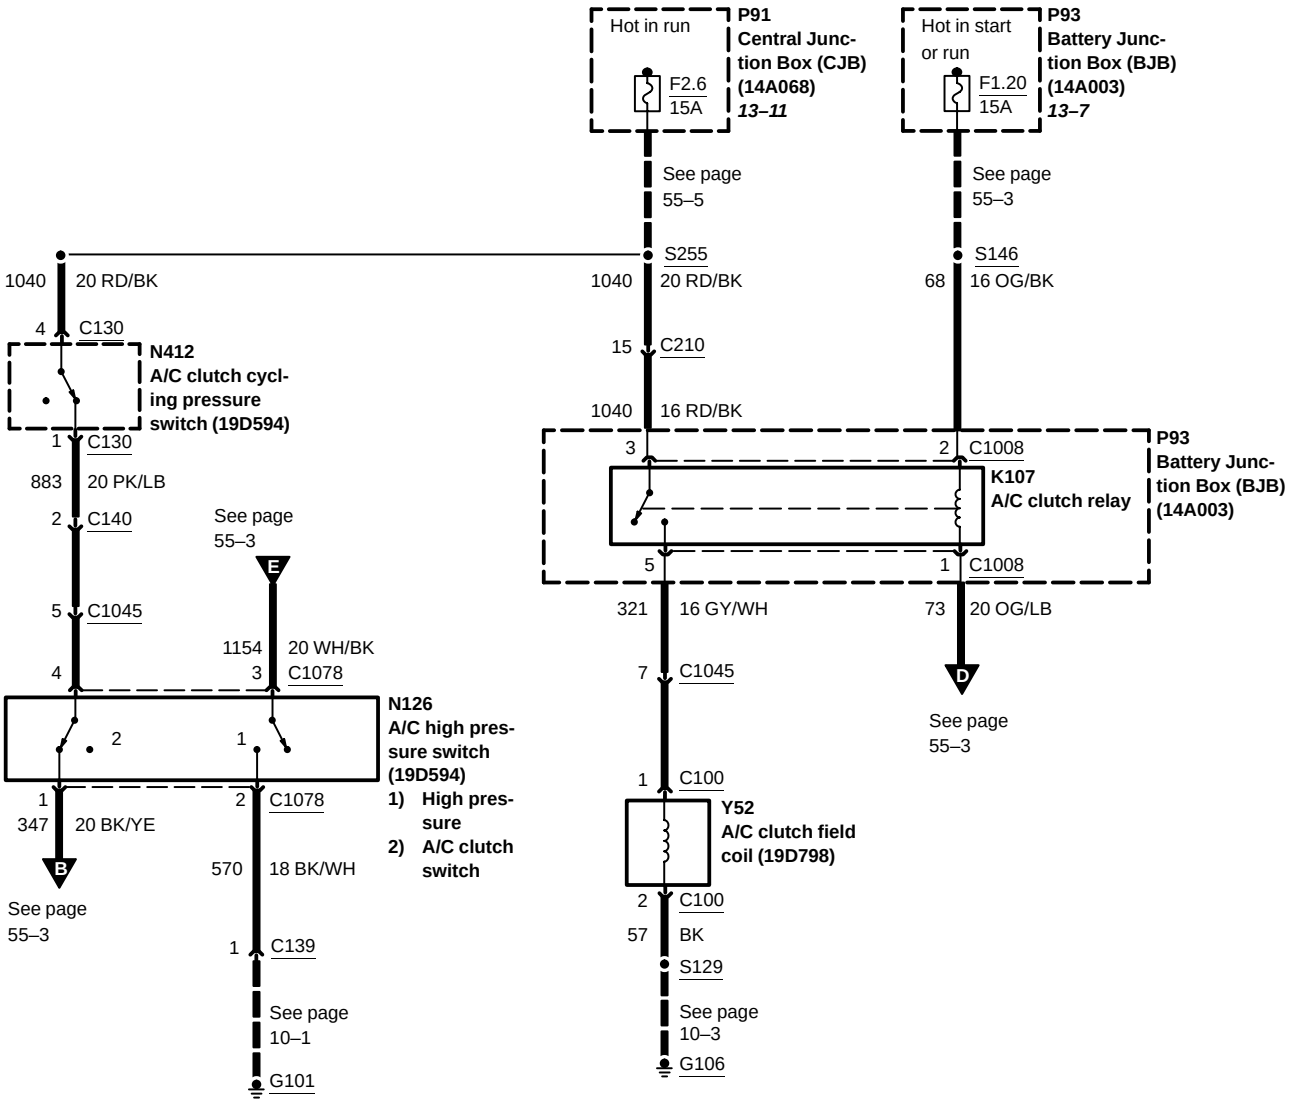
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
F2.6
15A
Hot in start or run
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–7
F1.20
15A
See page 55–5
See page 55–3
S255
S146
1040 20 RD/BK
68 16 OG/BK
4 C130
N412
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
15 C210
1040 16 RD/BK
3 2 C1008
K107
A/C clutch relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
1 C130
883 20 PK/LB
2 C140
5 1 C1008
5 C1045
321 16 GY/WH
73 20 OG/LB
See page 55–3
1154 20 WH/BK
3 C1078
4
7 C1045
N126
A/C high pressure switch (19D594)
1) High pressure
2) A/C clutch switch
1 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
1 2 C1078
347 20 BK/YE
570 18 BK/WH
2 C100
57 BK
S129
See page 55–3
See page 10–1
See page 10–3
1 C139
G101
G106