-1

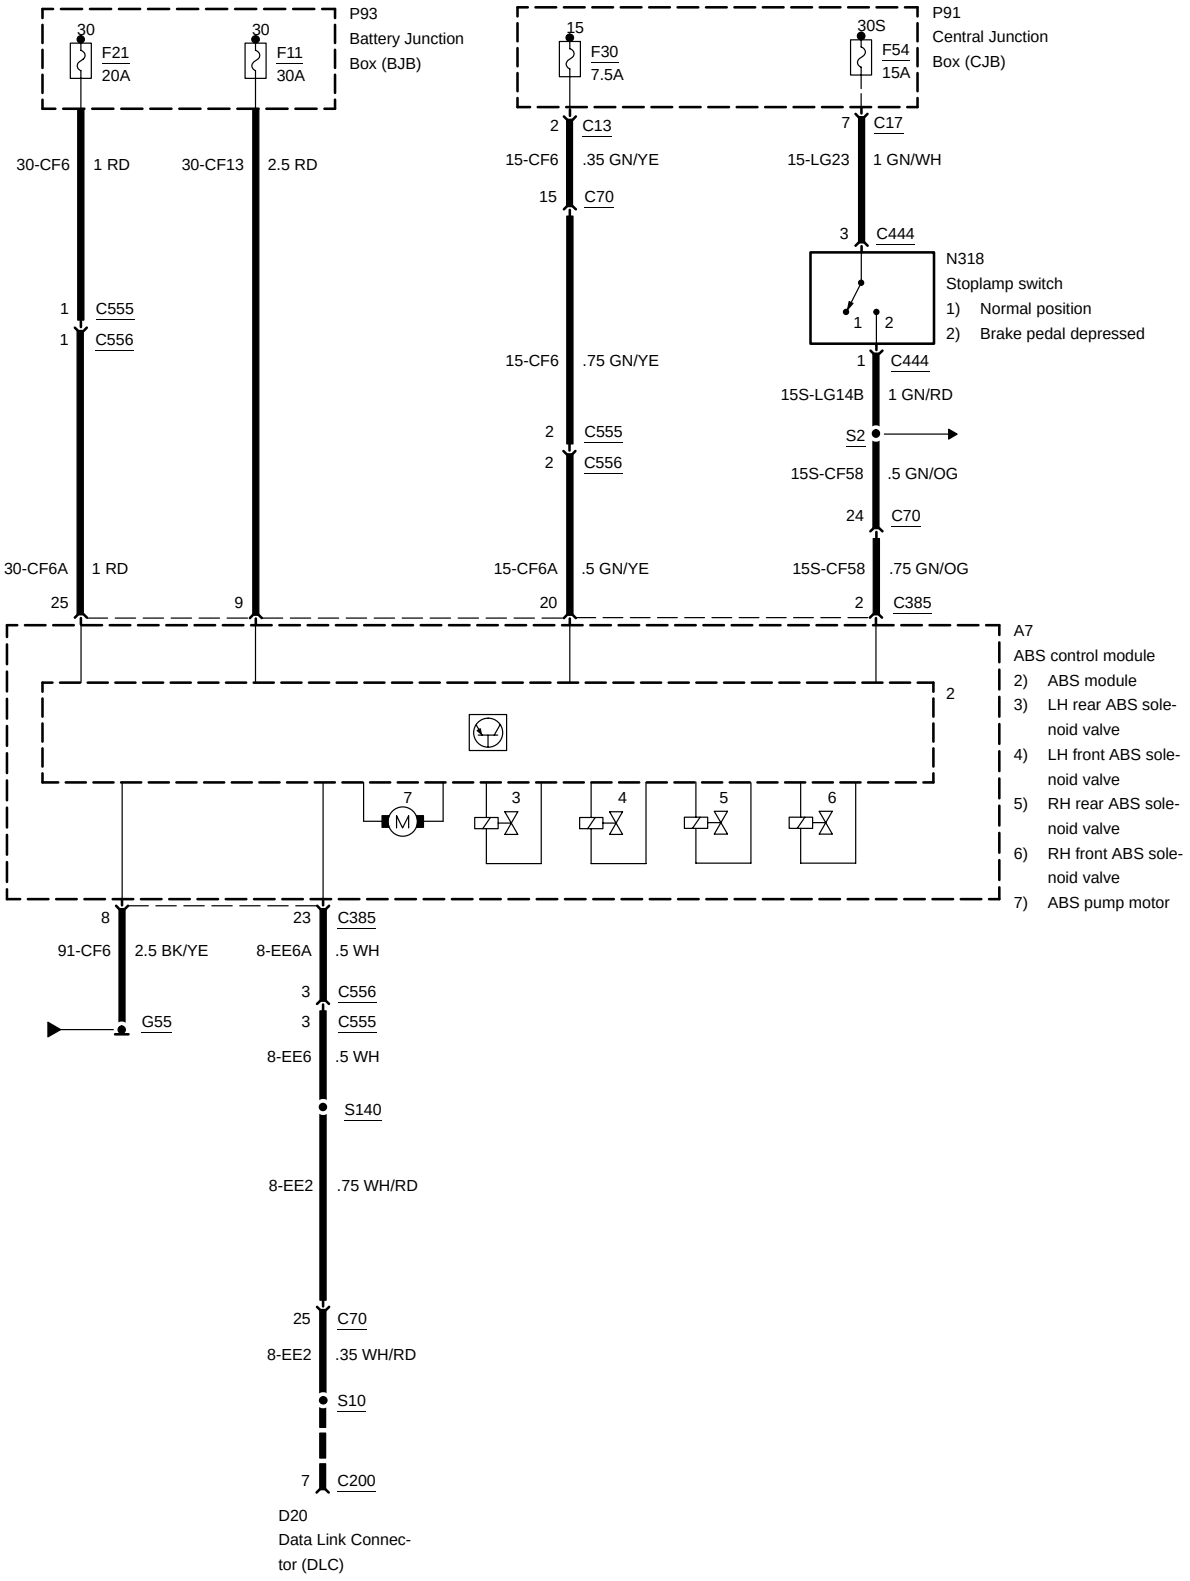
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F21
20A
30
F11
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F30
7.5A
30S
F54
15A
30-CF6 1 RD
30-CF13 2.5 RD
15-CF6 .35 GN/YE
15-LG23 1 GN/WH
C13
C17
C70
C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
C555
C556
15-CF6 .75 GN/YE
15S-LG14B 1 GN/RD
S2
15S-CF58 .5 GN/OG
30-CF6A 1 RD
15-CF6A .5 GN/YE
15S-CF58 .75 GN/OG
25
9
20
C385
A7
ABS control module
2) ABS module
3) LH rear ABS solenoid valve
4) LH front ABS solenoid valve
5) RH rear ABS solenoid valve
6) RH front ABS solenoid valve
7) ABS pump motor
91-CF6 2.5 BK/YE
8-EE6A .5 WH
G55
8-EE6 .5 WH
S140
8-EE2 .75 WH/RD
8-EE2 .35 WH/RD
S10
C200
D20
Data Link Connector (DLC)