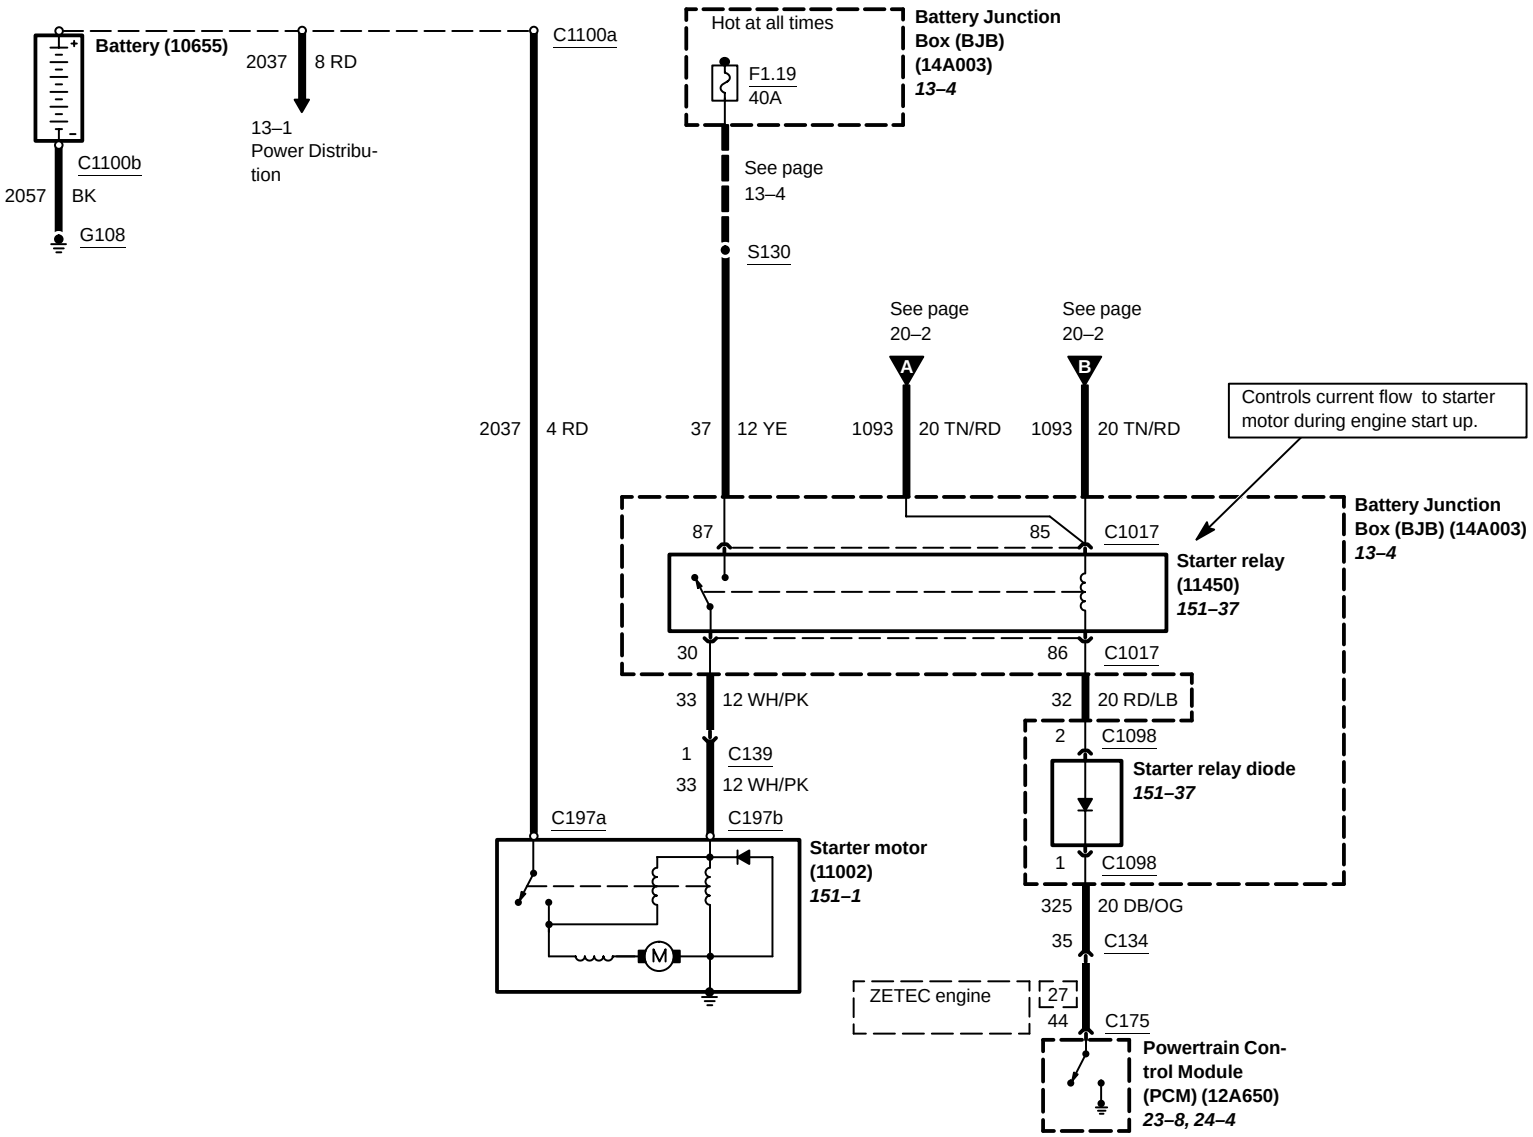
Battery (10655)
2057 BK
C1100b
G108
2037 8 RD
13–1
Power Distribution
C1100a
2037 4 RD
Hot at all times
F1.19
40A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
See page 13–4
S130
See page 20–2
See page 20–2
A
B
37 12 YE
1093 20 TN/RD
1093 20 TN/RD
Controls current flow to starter motor during engine start up.
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
87
85
C1017
Starter relay (11450)
151–37
30
86
C1017
33 12 WH/PK
32 20 RD/LB
2
C1098
Starter relay diode
151–37
1
C139
33 12 WH/PK
C197a
C197b
Starter motor (11002)
151–1
1
C1098
325 20 DB/OG
35
C134
ZETEC engine
27
44
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 24–4