4.2L

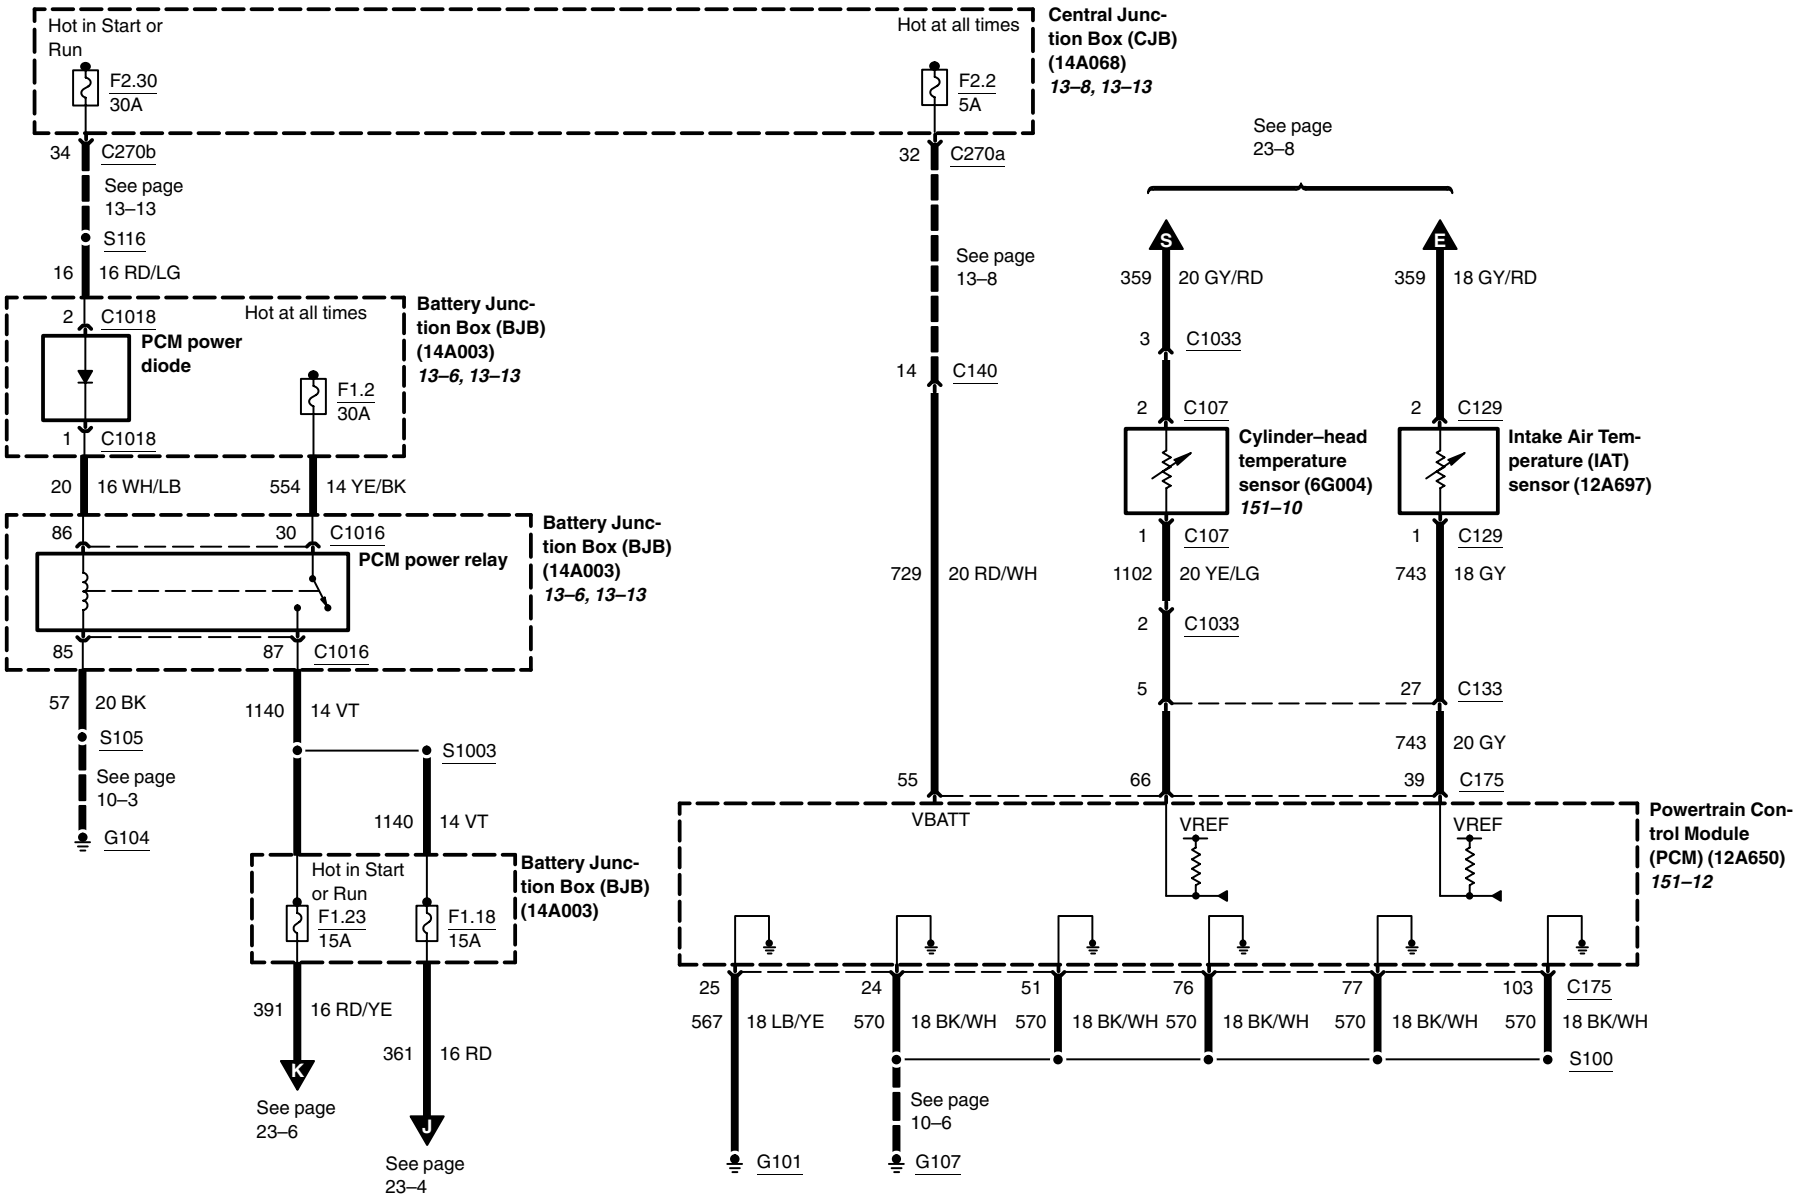
Hot in Start or Run
F2.30
30A
34
C270b
See page 13–13
S116
16
16 RD/LG
Hot at all times
F2.2
5A
32
C270a
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–13
See page 13–8
14
C140
729
20 RD/WH
55
VBATT
See page 23–8
S
E
359
20 GY/RD
359
18 GY/RD
3
C1033
2
C107
2
C129
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–10
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
1
C107
1
C129
1102
20 YE/LG
743
18 GY
2
C1033
5
27
C133
743
20 GY
66
39
C175
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
2
C1018
Hot at all times
PCM power diode
F1.2
30A
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6, 13–13
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6, 13–13
57
20 BK
S105
See page 10–3
G104
1140
14 VT
S1003
1140
14 VT
Hot in Start or Run
F1.23
15A
F1.18
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
361
16 RD
K
J
See page 23–6
See page 23–4
25
567
18 LB/YE
G101
24
570
18 BK/WH
See page 10–6
G107
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
77
570
18 BK/WH
103
570
18 BK/WH
C175
S100