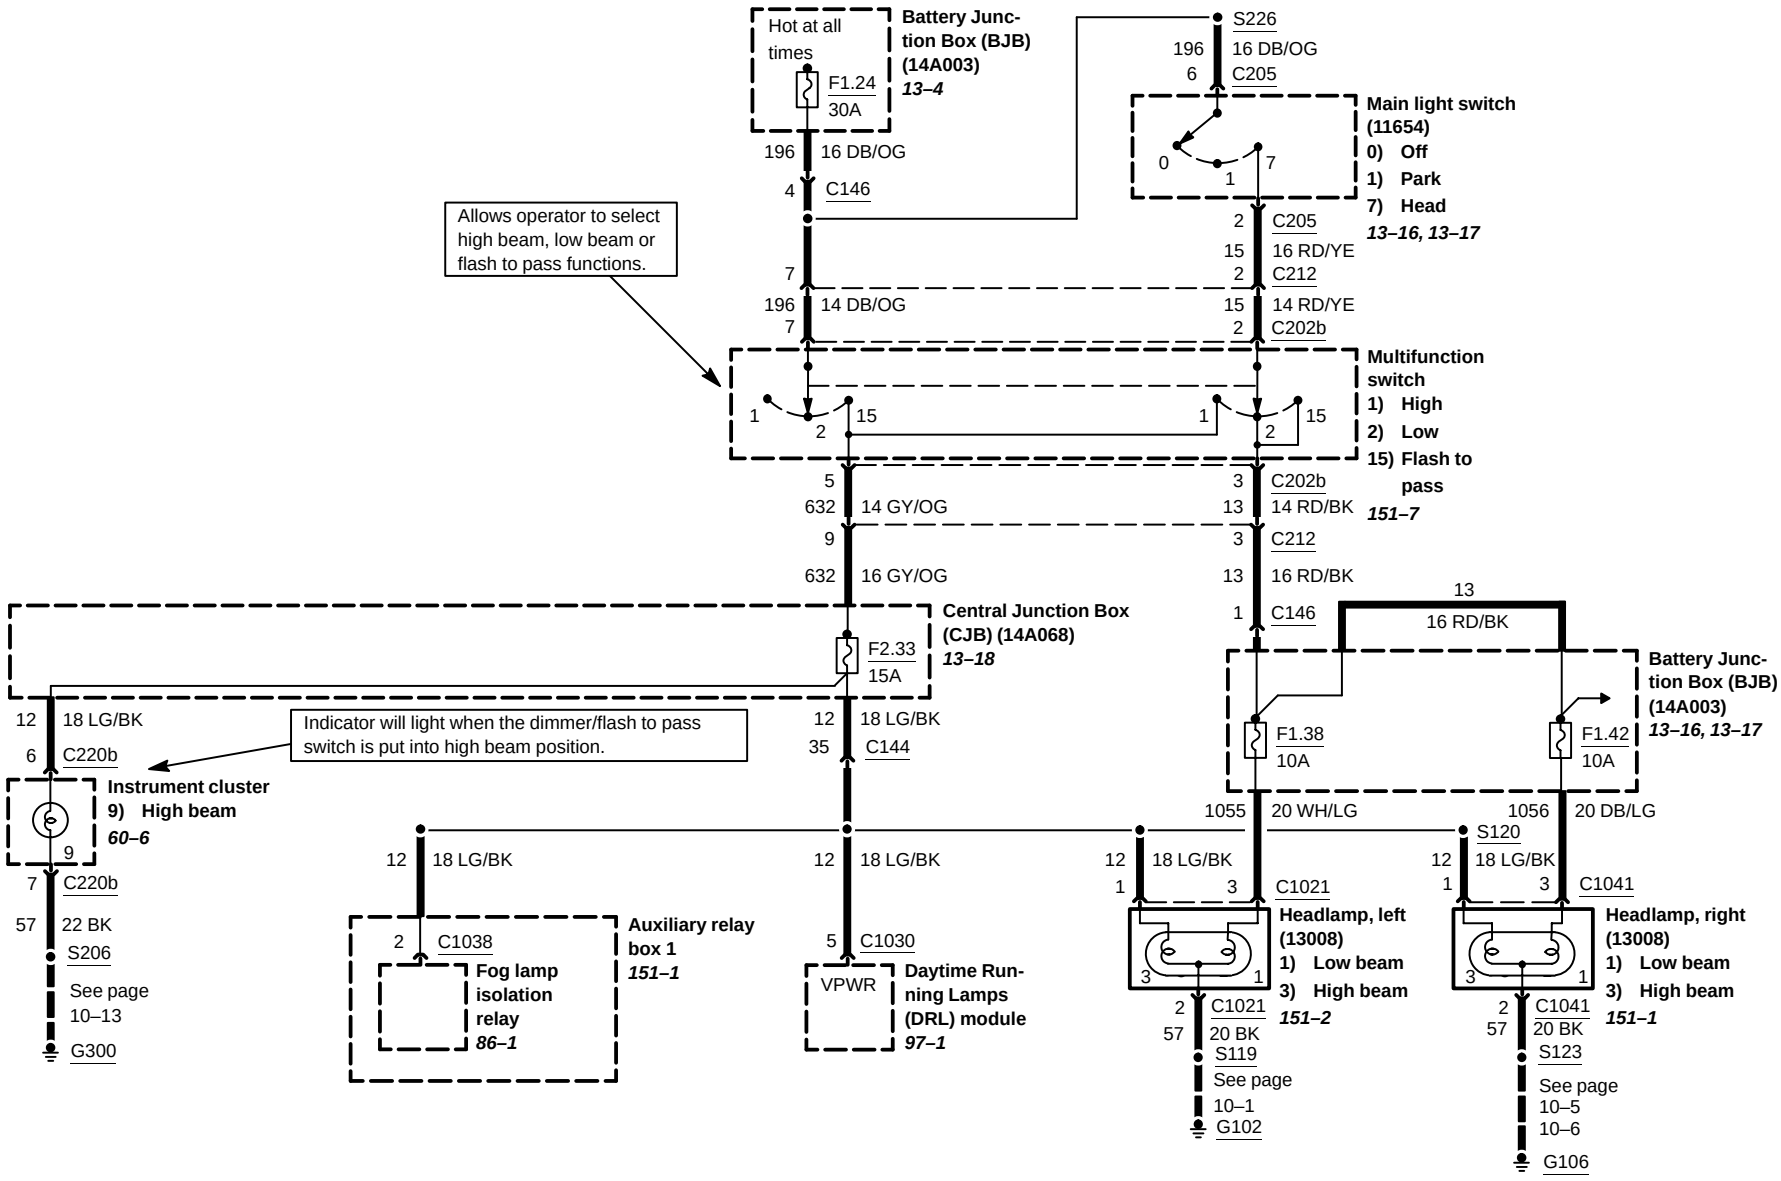
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
F1.24
30A
196 16 DB/OG
4 C146
S226
196 16 DB/OG
6 C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–16, 13–17
2 C205
15 16 RD/YE
2 C212
7
196 14 DB/OG
7
15 14 RD/YE
2 C202b
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
151–7
5
632 14 GY/OG
3 C202b
13 14 RD/BK
9
632 16 GY/OG
3 C212
13 16 RD/BK
1 C146
13
16 RD/BK
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–18
F2.33
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–16, 13–17
F1.38
10A
F1.42
10A
12 18 LG/BK
6 C220b
Indicator will light when the dimmer/flash to pass switch is put into high beam position.
12 18 LG/BK
35 C144
Instrument cluster
9) High beam
60–6
9
7 C220b
57 22 BK
S206
See page 10–13
G300
1055 20 WH/LG
1056 20 DB/LG
S120
12 18 LG/BK
1 3 C1021
12 18 LG/BK
1 3 C1041
12 18 LG/BK
2 C1038
Fog lamp isolation relay 86–1
Auxiliary relay box 1 151–1
12 18 LG/BK
5 C1030
VPWR
Daytime Running Lamps (DRL) module 97–1
Headlamp, left (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–2
Headlamp, right (13008)
1) Low beam
3) High beam
151–1
2 C1021
57 20 BK
S119
See page 10–1
G102
2 C1041
57 20 BK
S123
See page 10–5
10–6
G106