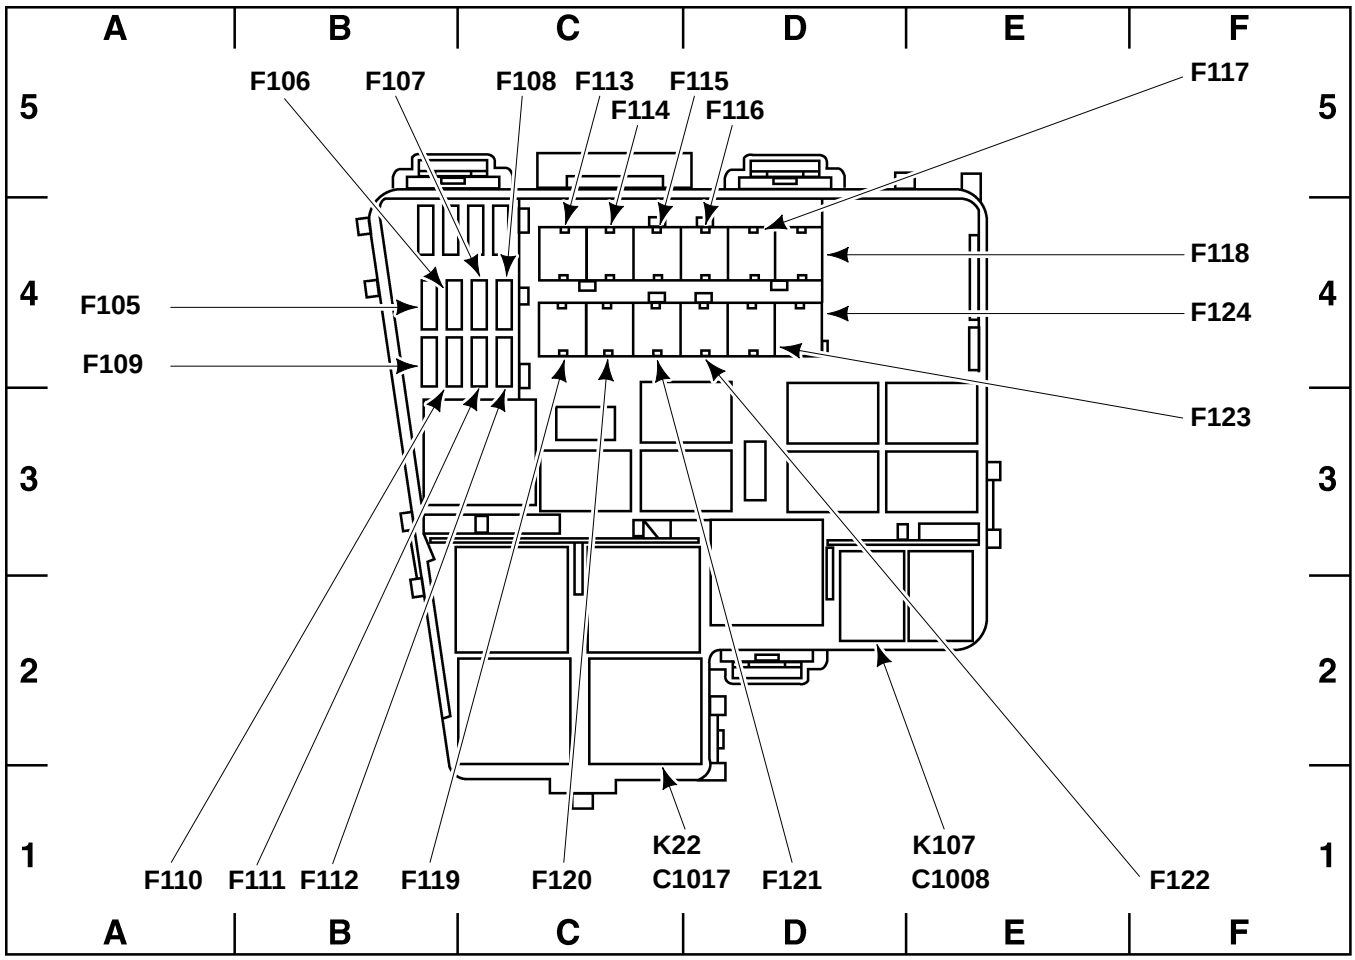

Auxiliary Junction Box (AJB), underhood

C1008 . . . . . E 1
C1017 . . . . . D 1
F105 . . . . . A 4
F106 . . . . . B 5
F107 . . . . . B 5
F108 . . . . . C 5
F109 . . . . . A 4
F110 . . . . . A 1
F111 . . . . . B 1
F112 . . . . . B 1
F113 . . . . . C 5
F114 . . . . . C 5
F115 . . . . . D 5
F116 . . . . . D 5
F117 . . . . . F 5
F118 . . . . . F 4
F119 . . . . . B 1
F120 . . . . . C 1
F121 . . . . . D 1
F122 . . . . . F 1
F123 . . . . . F 3
F124 . . . . . F 4
K22 . . Starter relay . . . . . C 1
K107 . A/C clutch relay . . . . . E 1