3.0L 4V

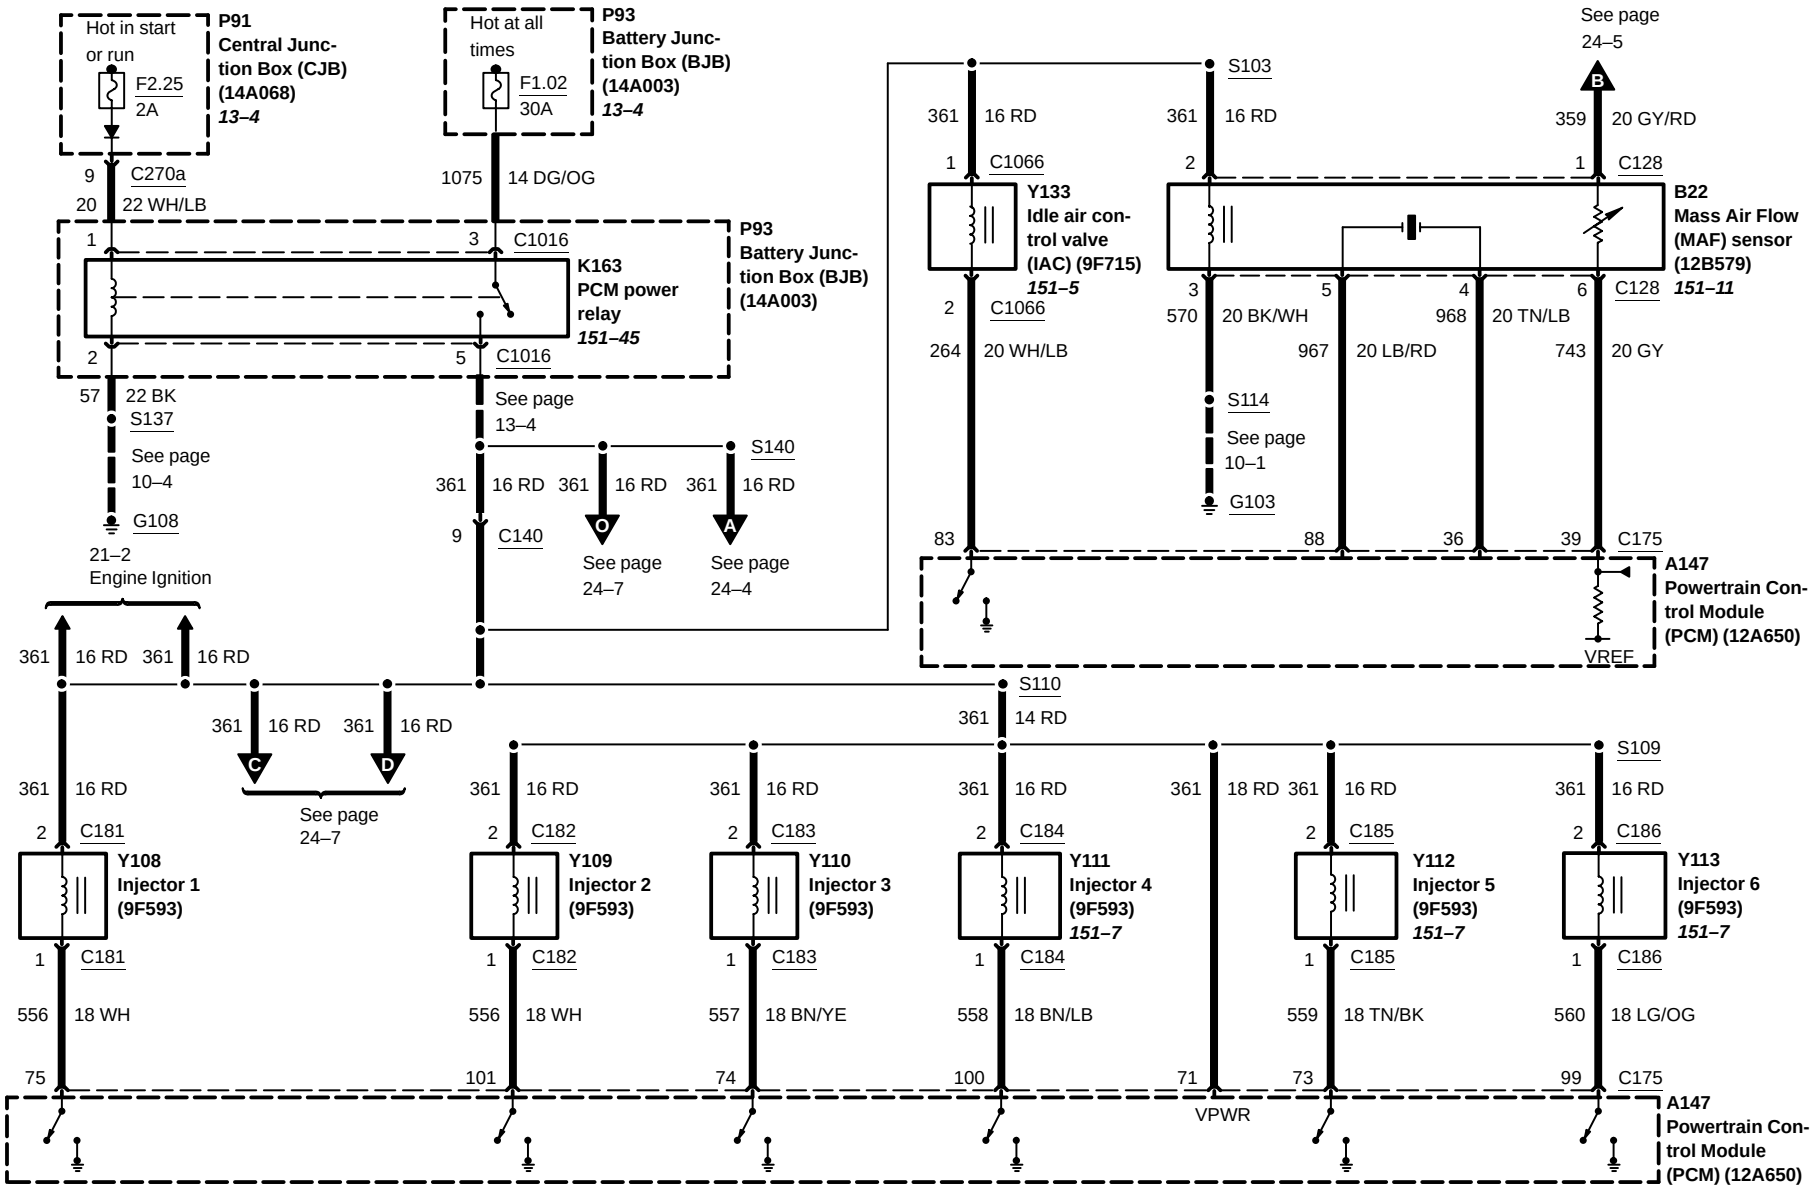
Hot in start or run
F2.25 2A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4
Hot at all times
F1.02 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
1 3 C1016
K163 PCM power relay 151–45
2 5 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
21–2 Engine Ignition
See page 13–4
S140
361 16 RD 361 16 RD 361 16 RD
9 C140
See page 24–7
See page 24–4
361 16 RD 361 16 RD
361 16 RD 361 16 RD
See page 24–7
S110
361 14 RD
See page 24–5
S103
361 16 RD
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
264 20 WH/LB
361 16 RD
2
359 20 GY/RD
1 C128
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–11
3 5 4 6 C128
570 20 BK/WH
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
743 20 GY
S114
See page 10–1
G103
83 88 36 39 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
S109
361 16 RD
2 C181
Y108 Injector 1 (9F593)
1 C181
556 18 WH
75
2 C182
Y109 Injector 2 (9F593)
1 C182
556 18 WH
101
2 C183
Y110 Injector 3 (9F593)
1 C183
557 18 BN/YE
74
2 C184
Y111 Injector 4 (9F593) 151–7
1 C184
558 18 BN/LB
100
361 18 RD
71
VPWR
2 C185
Y112 Injector 5 (9F593) 151–7
1 C185
559 18 TN/BK
73
2 C186
Y113 Injector 6 (9F593) 151–7
1 C186
560 18 LG/OG
99 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)