4.6L

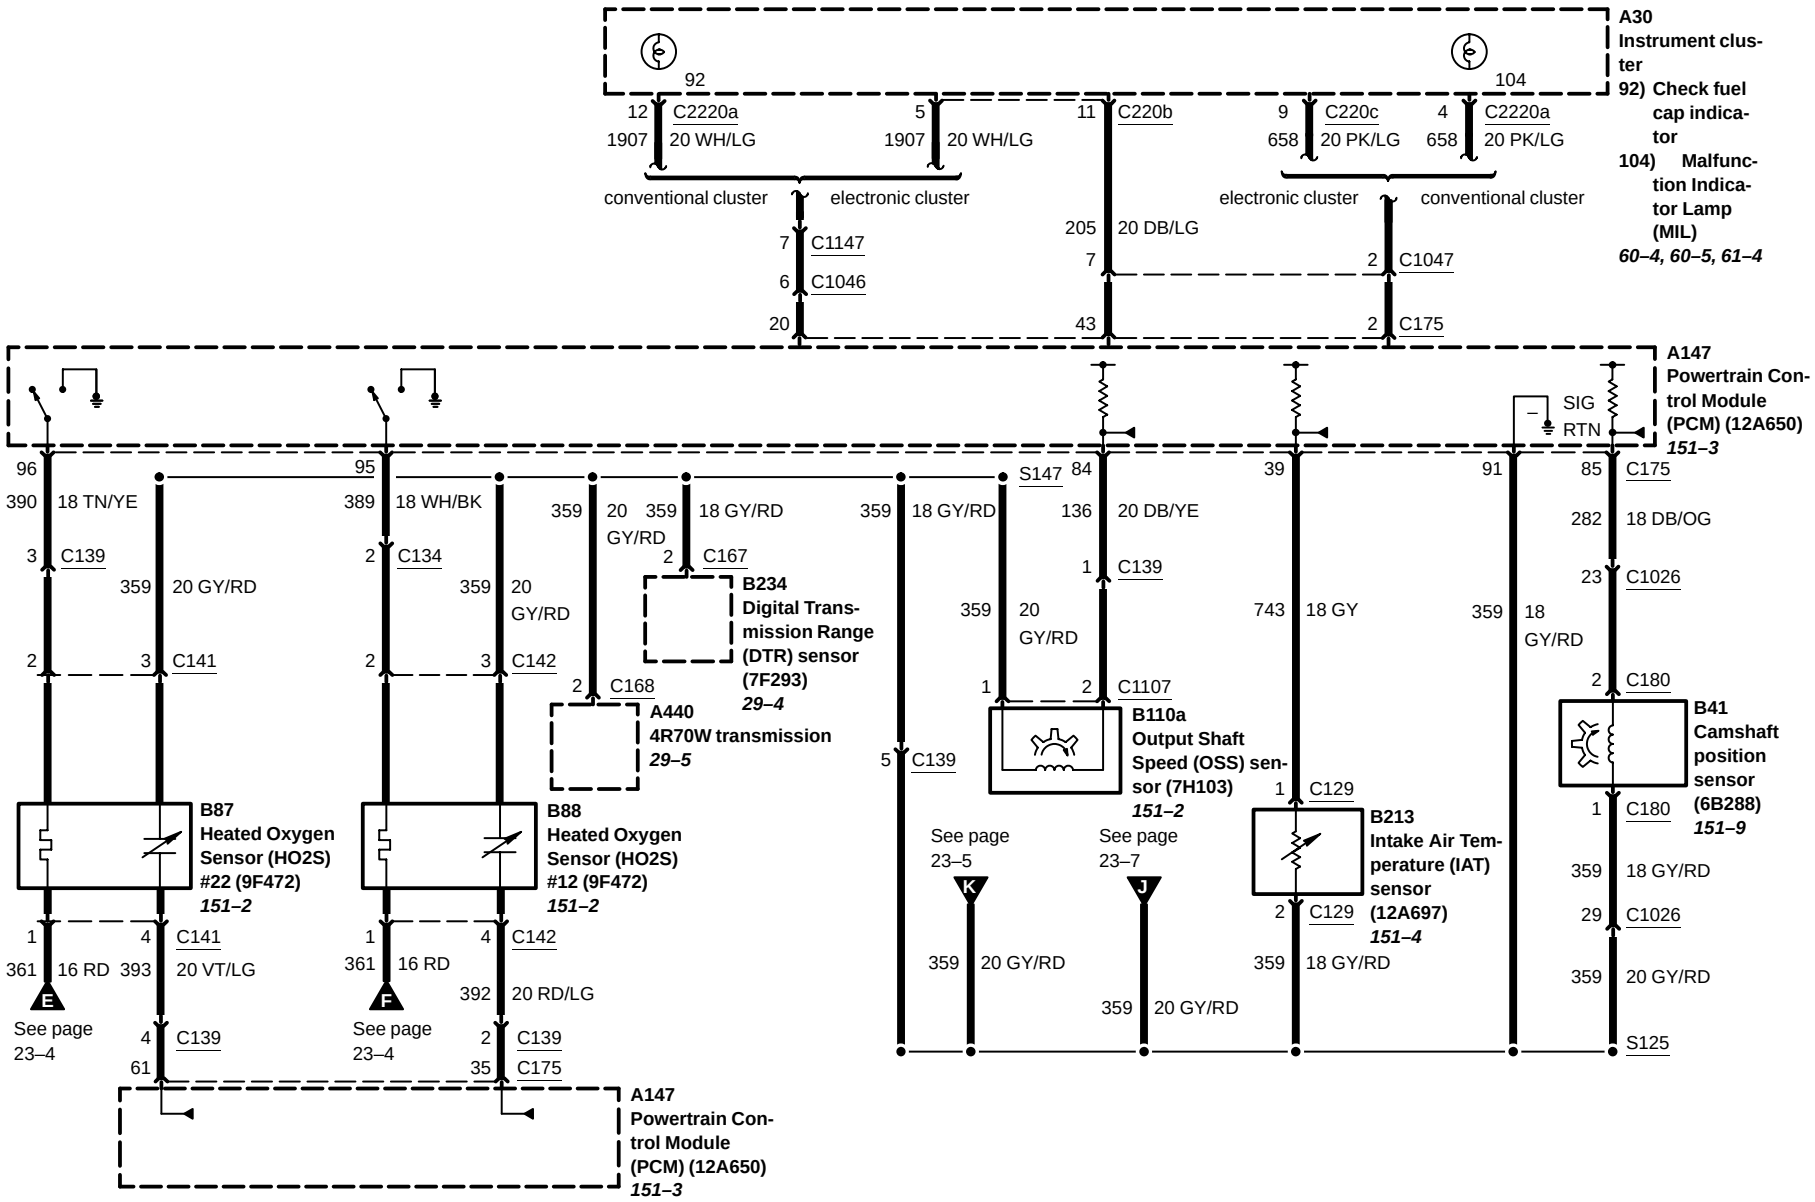
A30
Instrument cluster
92) Check fuel cap indicator
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4, 60–5, 61–4
92
104
12 C2220a 1907 20 WH/LG
5 1907 20 WH/LG
11 C220b
9 C220c 658 20 PK/LG
4 C2220a 658 20 PK/LG
conventional cluster
electronic cluster
electronic cluster
conventional cluster
7 C1147
6 C1046
20
205 20 DB/LG
7
43
2 C1047
2 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
SIG RTN
96 390 18 TN/YE
95 389 18 WH/BK
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
S147 84 136 20 DB/YE
39 743 18 GY
91 359 18 GY/RD
85 C175 282 18 DB/OG
23 C1026
3 C139
2 C134
2 C167
1 C139
2 C180
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–4
2 3 C141
2 3 C142
2 C168
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
A440
4R70W transmission
29–5
1 2 C1107
5 C139
1 C129
B110a
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103)
151–2
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–4
B41
Camshaft position sensor (6B288)
151–9
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
151–2
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
151–2
1 4 C141 361 16 RD 393 20 VT/LG
1 4 C142 361 16 RD
392 20 RD/LG
E
F
See page 23–4
See page 23–4
See page 23–5
See page 23–7
K
J
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
4 C139 61
2 C139 35 C175
2 C129
1 C180
359 18 GY/RD
29 C1026
359 20 GY/RD
S125
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3