4.6L

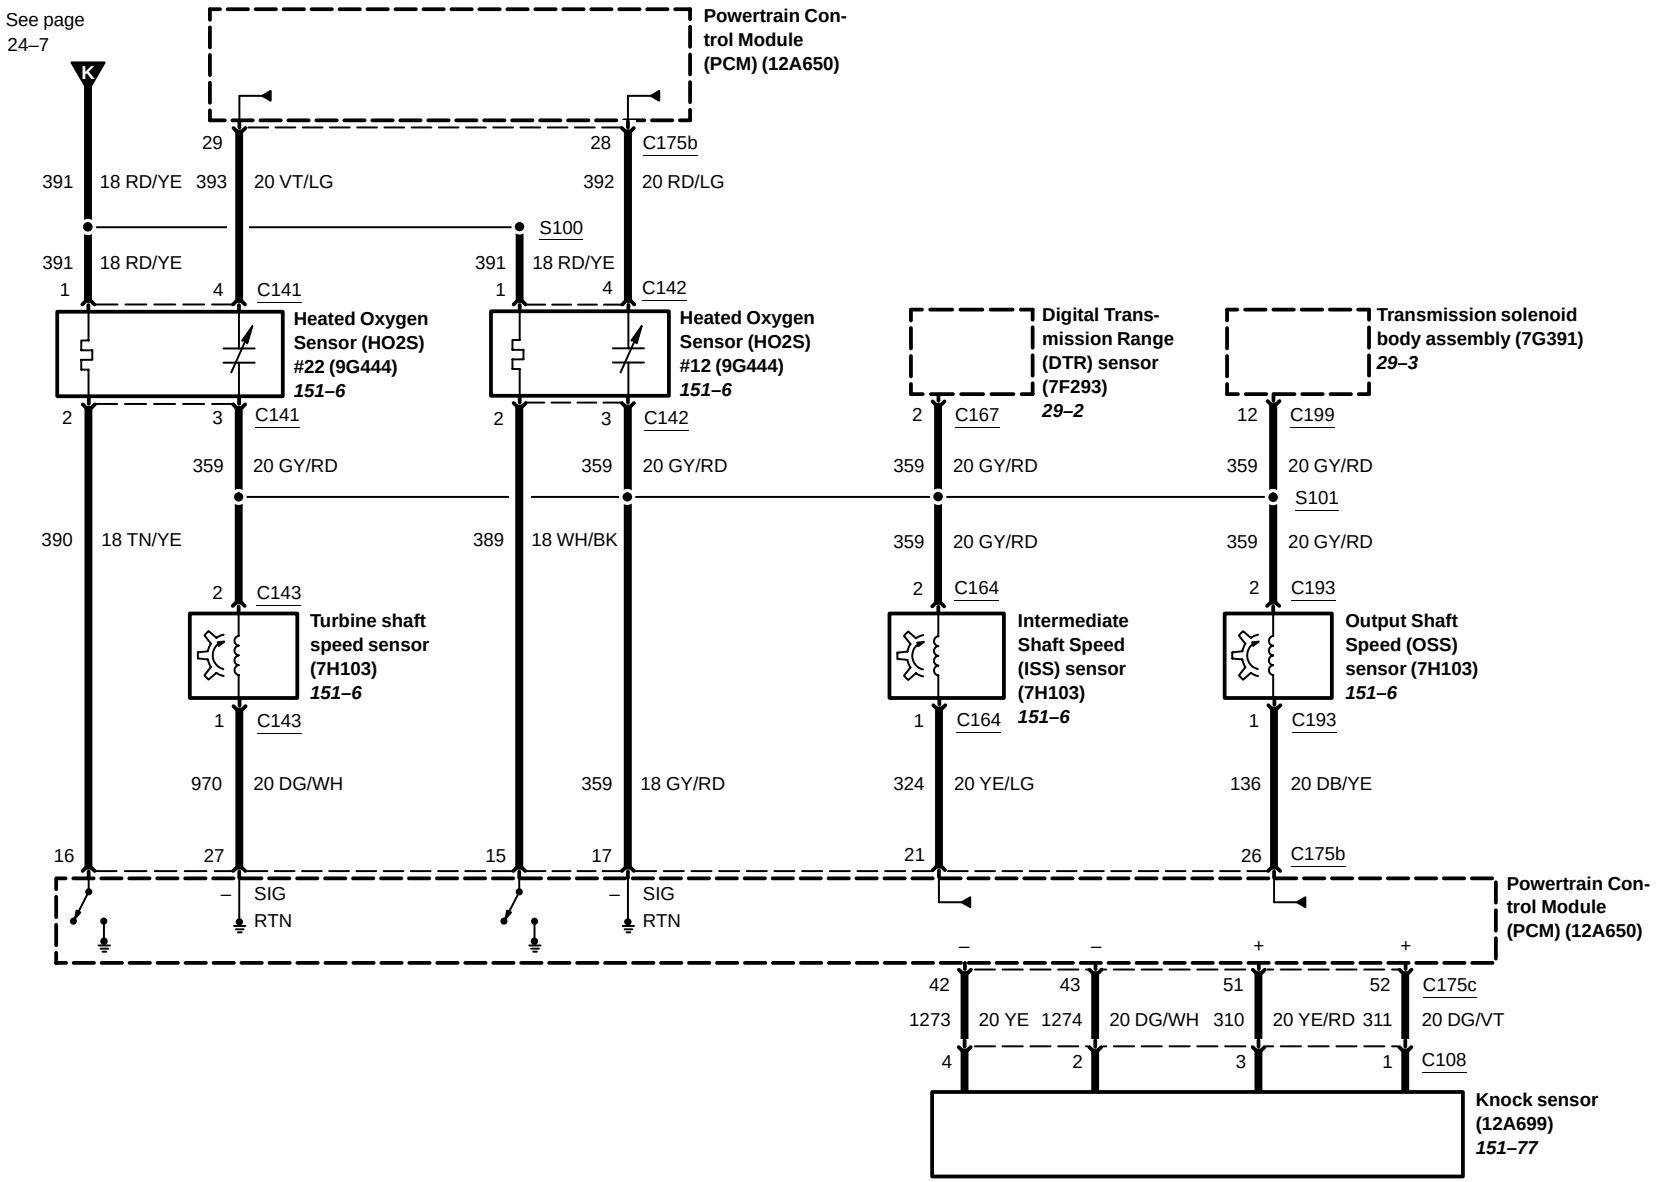
See page 24–7
K
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
29
28
C175b
391 18 RD/YE
393 20 VT/LG
392 20 RD/LG
S100
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
1
4
C141
C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–6
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–6
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
Transmission solenoid body assembly (7G391) 29–3
2
3
C141
C142
C167
C199
359 20 GY/RD
S101
390 18 TN/YE
389 18 WH/BK
C143
C164
C193
Turbine shaft speed sensor (7H103) 151–6
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor (7H103) 151–6
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7H103) 151–6
970 20 DG/WH
359 18 GY/RD
324 20 YE/LG
136 20 DB/YE
16
27
15
17
21
26
C175b
SIG RTN
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
42
43
51
52
C175c
1273 20 YE
1274 20 DG/WH
310 20 YE/RD
311 20 DG/VT
4
2
3
1
C108
Knock sensor (12A699) 151–77