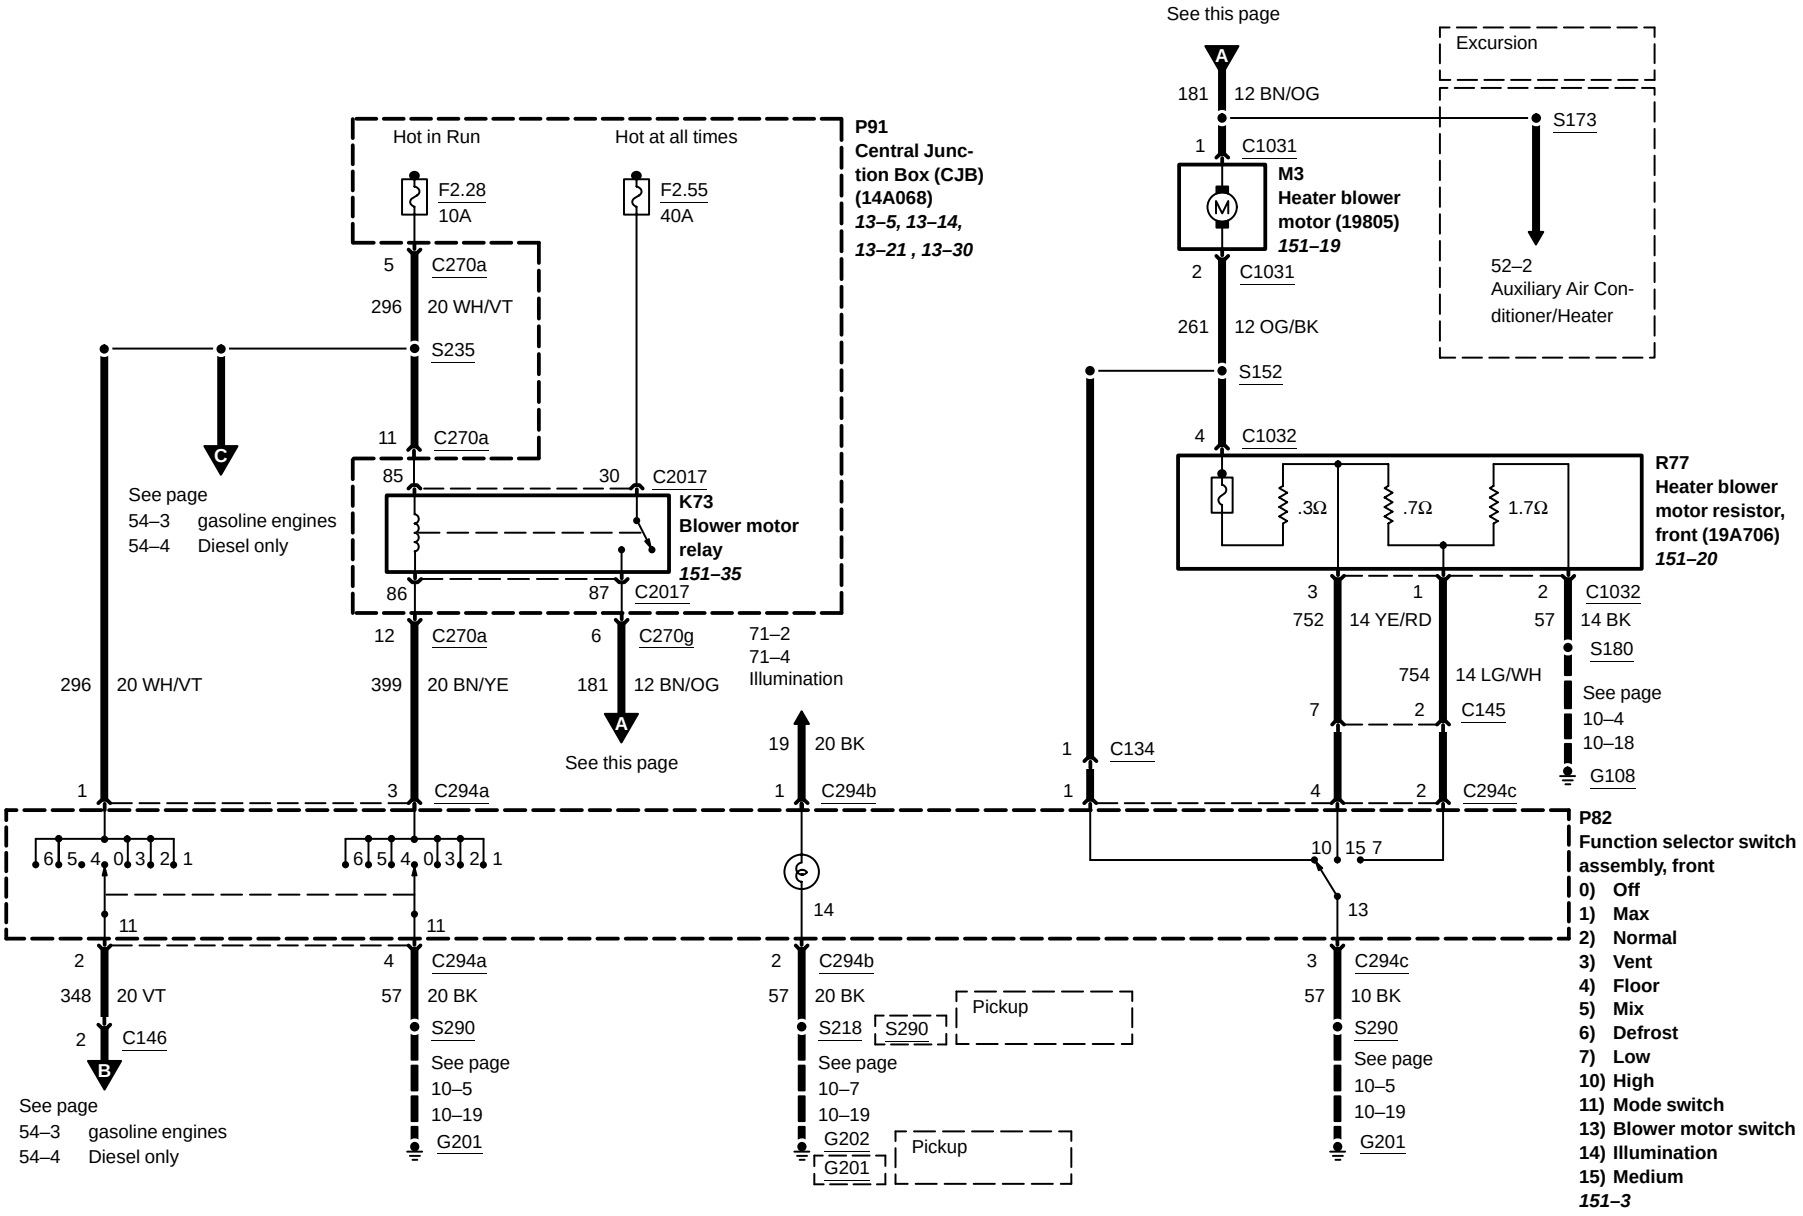
See this page
A
181 12 BN/OG
1 C1031
M
M3
Heater blower motor (19805)
151–19
2 C1031
261 12 OG/BK
S152
4 C1032
Excursion
S173
52–2
Auxiliary Air Conditioner/Heater
R77
Heater blower motor resistor, front (19A706)
151–20
.3Ω
.7Ω
1.7Ω
3 752 14 YE/RD
1 754 14 LG/WH
2 57 14 BK
C1032
S180
See page 10–4 10–18
G108
7 2 C145
1 C134
1 4 2 C294c
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–14, 13–21 , 13–30
Hot in Run
Hot at all times
F2.28 10A
F2.55 40A
5 C270a
296 20 WH/VT
S235
11 C270a
85 30 C2017
K73
Blower motor relay
151–35
86 87 C2017
12 C270a
6 C270g
71–2
71–4
Illumination
296 20 WH/VT
399 20 BN/YE
181 12 BN/OG
See this page
C
See page 54–3 gasoline engines 54–4 Diesel only
19 20 BK
1 C294b
1 3 C294a
6 5 4 0 3 2 1
11
14
10 15 7
13
P82
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
7) Low
10) High
11) Mode switch
13) Blower motor switch
14) Illumination
15) Medium
151–3
2 348 20 VT
2 C146
B
See page 54–3 gasoline engines 54–4 Diesel only
4 57 20 BK
S290
See page 10–5 10–19
G201
2 57 20 BK
S218
S290
Pickup
See page 10–7 10–19
G202
G201
Pickup
3 57 10 BK
S290
See page 10–5 10–19
G201