G201

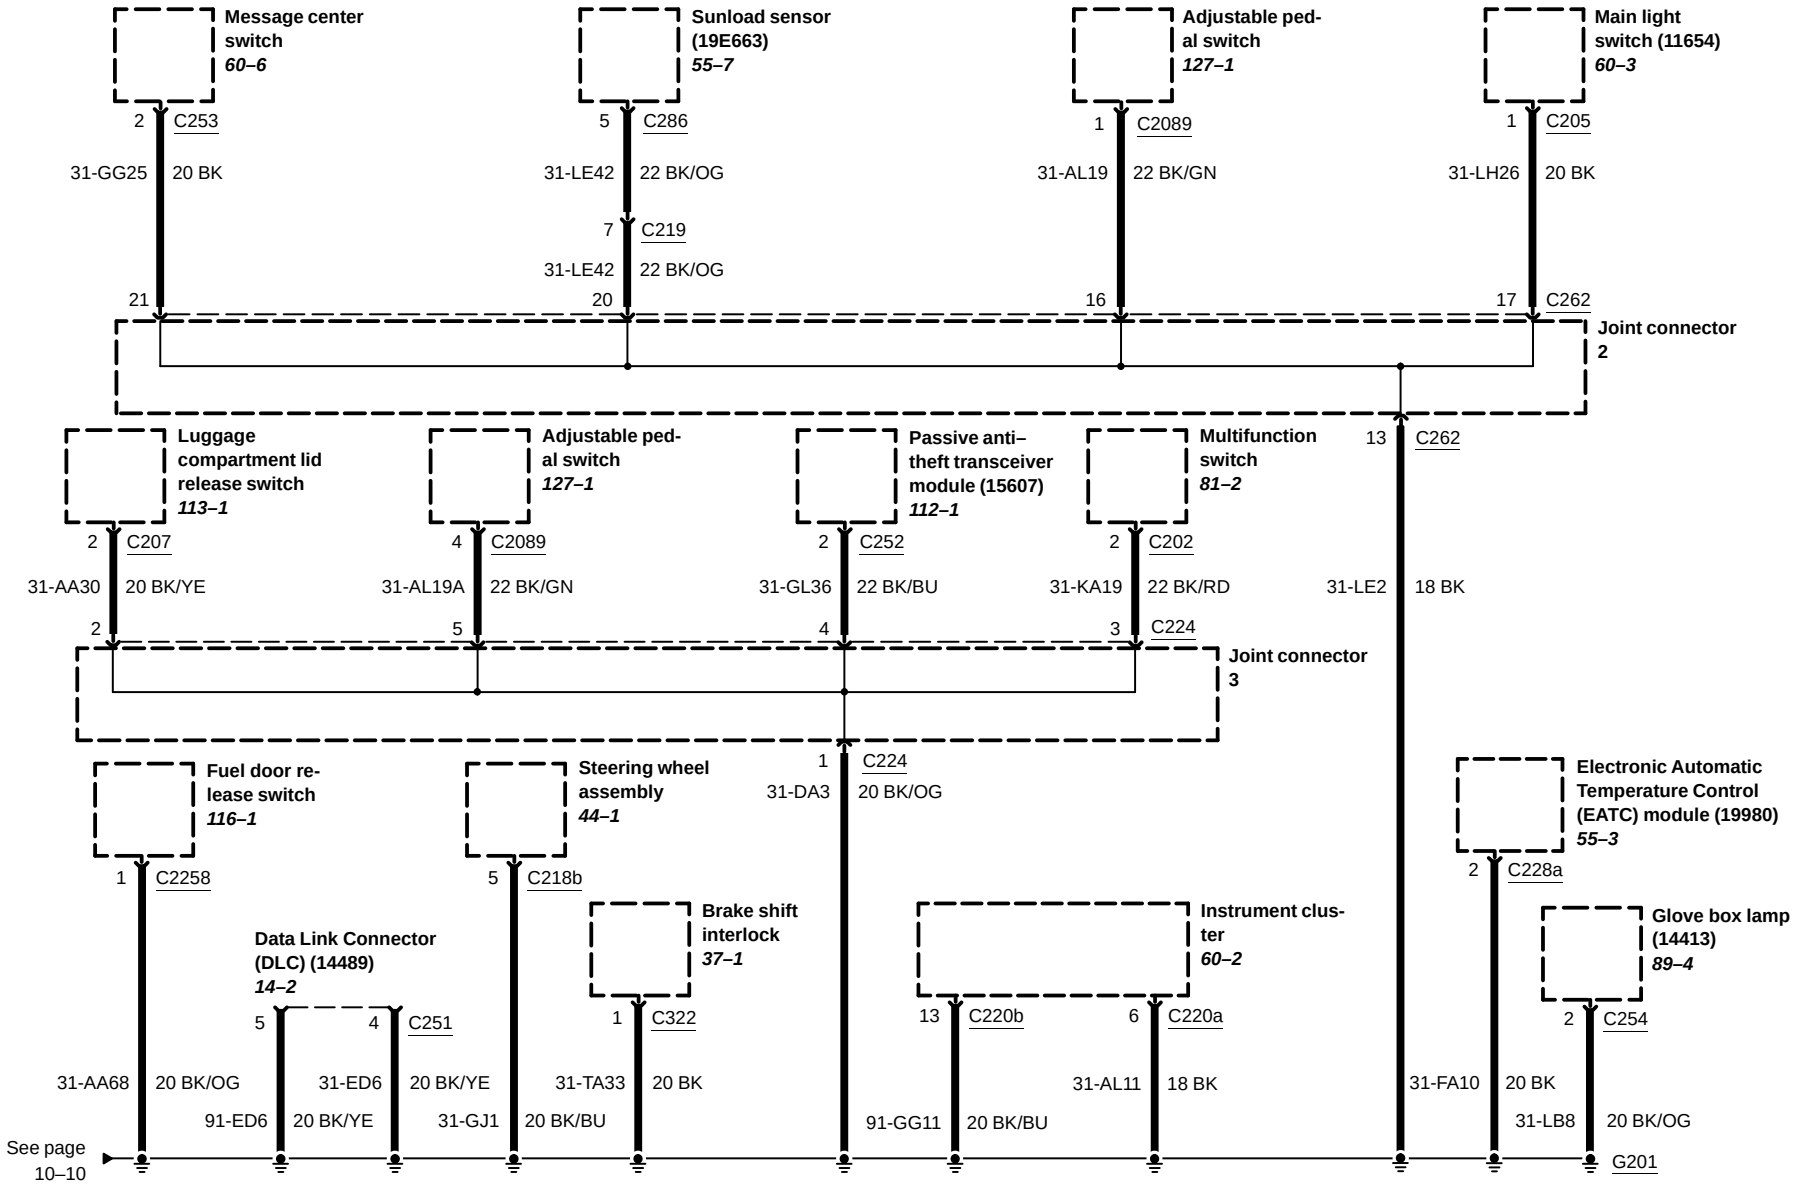
Message center switch 60–6
Sunload sensor (19E663) 55–7
Adjustable pedal switch 127–1
Main light switch (11654) 60–3
2 C253
31-GG25 20 BK
21
5 C286
31-LE42 22 BK/OG
7 C219
31-LE42 22 BK/OG
20
1 C2089
31-AL19 22 BK/GN
16
1 C205
31-LH26 20 BK
17 C262
Joint connector 2
Luggage compartment lid release switch 113–1
Adjustable pedal switch 127–1
Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
Multifunction switch 81–2
13 C262
2 C207
31-AA30 20 BK/YE
2
4 C2089
31-AL19A 22 BK/GN
5
2 C252
31-GL36 22 BK/BU
4
2 C202
31-KA19 22 BK/RD
3 C224
31-LE2 18 BK
Joint connector 3
1 C224
31-DA3 20 BK/OG
Fuel door release switch 116–1
Steering wheel assembly 44–1
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55–3
1 C2258
5 C218b
2 C228a
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–2
Brake shift interlock 37–1
Instrument cluster 60–2
Glove box lamp (14413) 89–4
5 4 C251
1 C322
13 C220b
6 C220a
2 C254
31-AA68 20 BK/OG
91-ED6 20 BK/YE
31-ED6 20 BK/YE
31-GJ1 20 BK/BU
31-TA33 20 BK
91-GG11 20 BK/BU
31-AL11 18 BK
31-FA10 20 BK
31-LB8 20 BK/OG
See page 10–10
G201