4.0L

-1

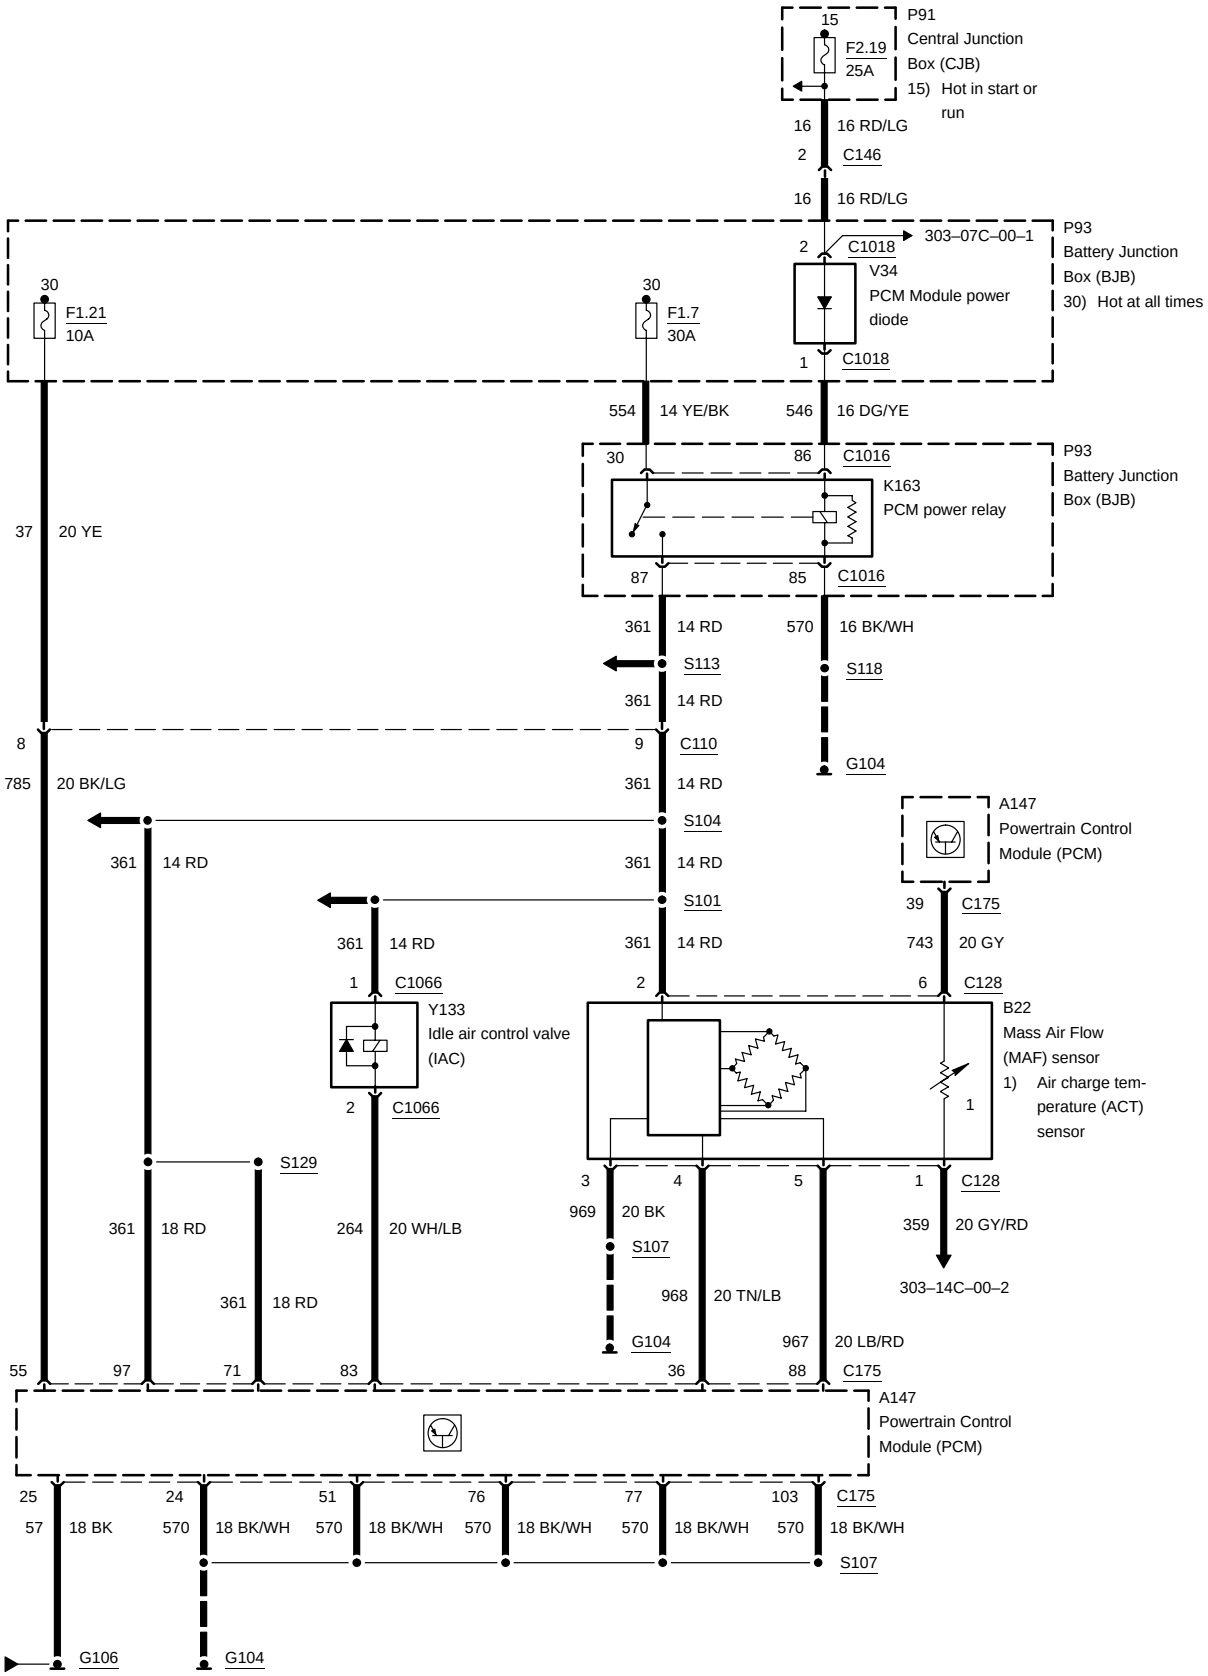
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
F2.19
25A
16 RD/LG
C146
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
C1018
303–07C–00–1
V34
PCM Module power
diode
F1.21
10A
F1.7
30A
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
C1016
K163
PCM power relay
37 20 YE
361 14 RD
570 16 BK/WH
S113
S118
785 20 BK/LG
C110
G104
S104
S101
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
C175
743 20 GY
C1066
Y133
Idle air control valve
(IAC)
C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1) Air charge tem-
perature (ACT)
sensor
S129
969 20 BK
S107
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
359 20 GY/RD
303–14C–00–2
264 20 WH/LB
18 RD
25 57 18 BK
24 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
G106