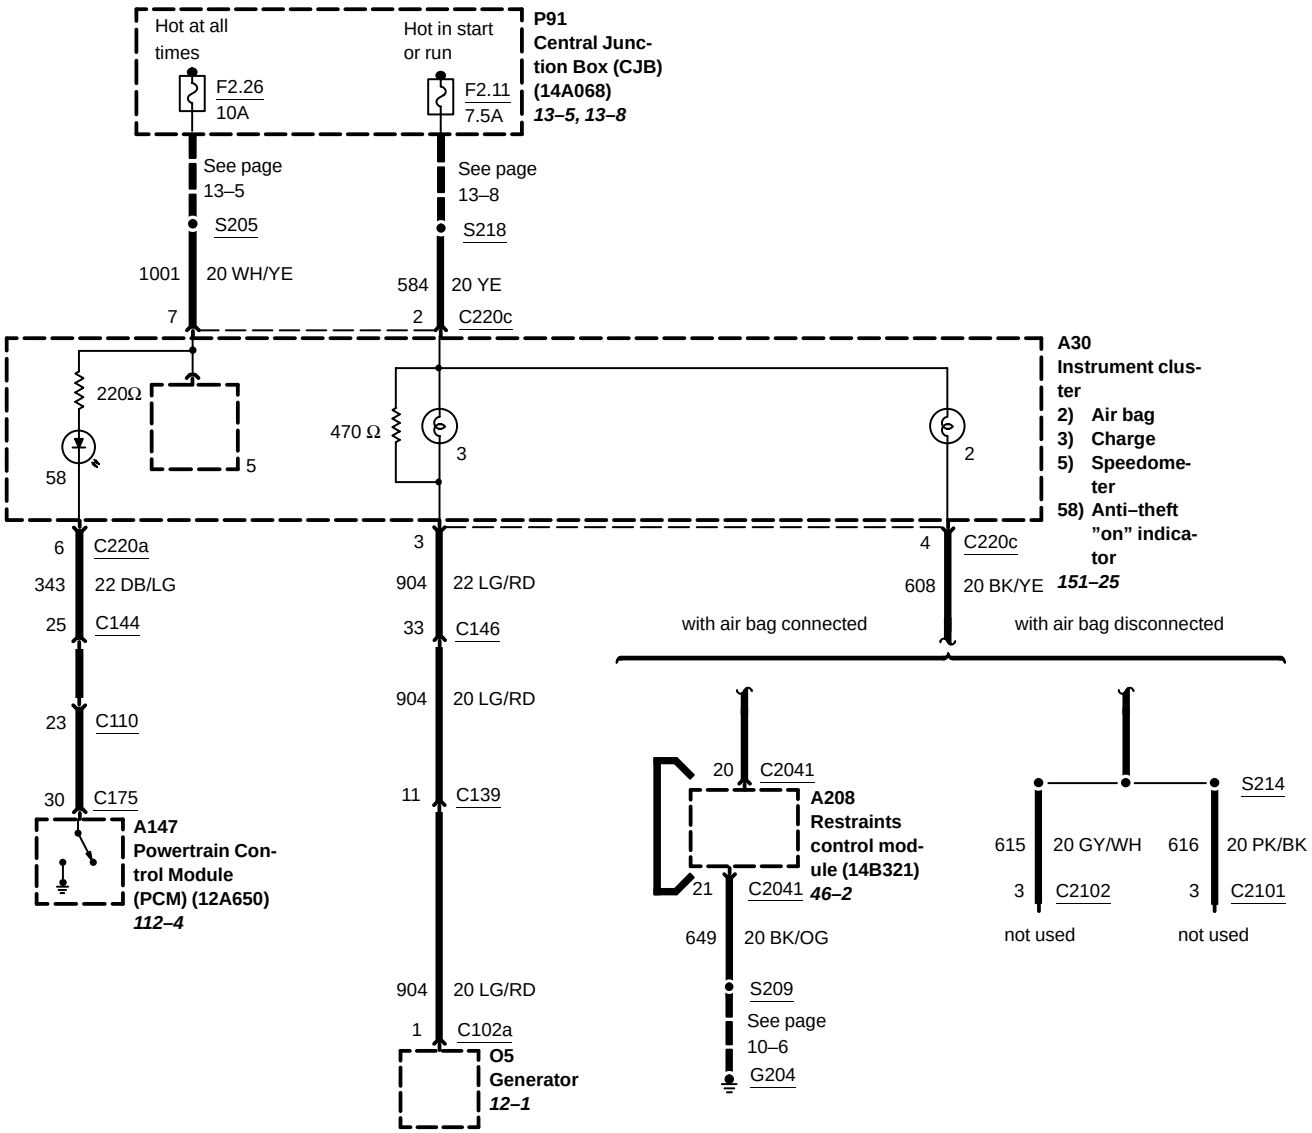
Hot at all times
Hot in start or run
F2.26
10A
F2.11
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–8
See page 13–5
See page 13–8
S205
S218
1001
20 WH/YE
584
20 YE
7
2
C220c
A30
Instrument cluster
2) Air bag
3) Charge
5) Speedometer
58) Anti–theft "on" indicator
151–25
220Ω
470 Ω
58
5
3
2
6
C220a
343
22 DB/LG
25
C144
23
C110
30
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
112–4
3
904
22 LG/RD
33
C146
904
20 LG/RD
11
C139
904
20 LG/RD
1
C102a
O5
Generator
12–1
4
C220c
608
20 BK/YE
with air bag connected
with air bag disconnected
20
C2041
A208
Restraints control module (14B321)
46–2
21
C2041
649
20 BK/OG
S209
See page 10–6
G204
S214
615
20 GY/WH
3
C2102
not used
616
20 PK/BK
3
C2101
not used