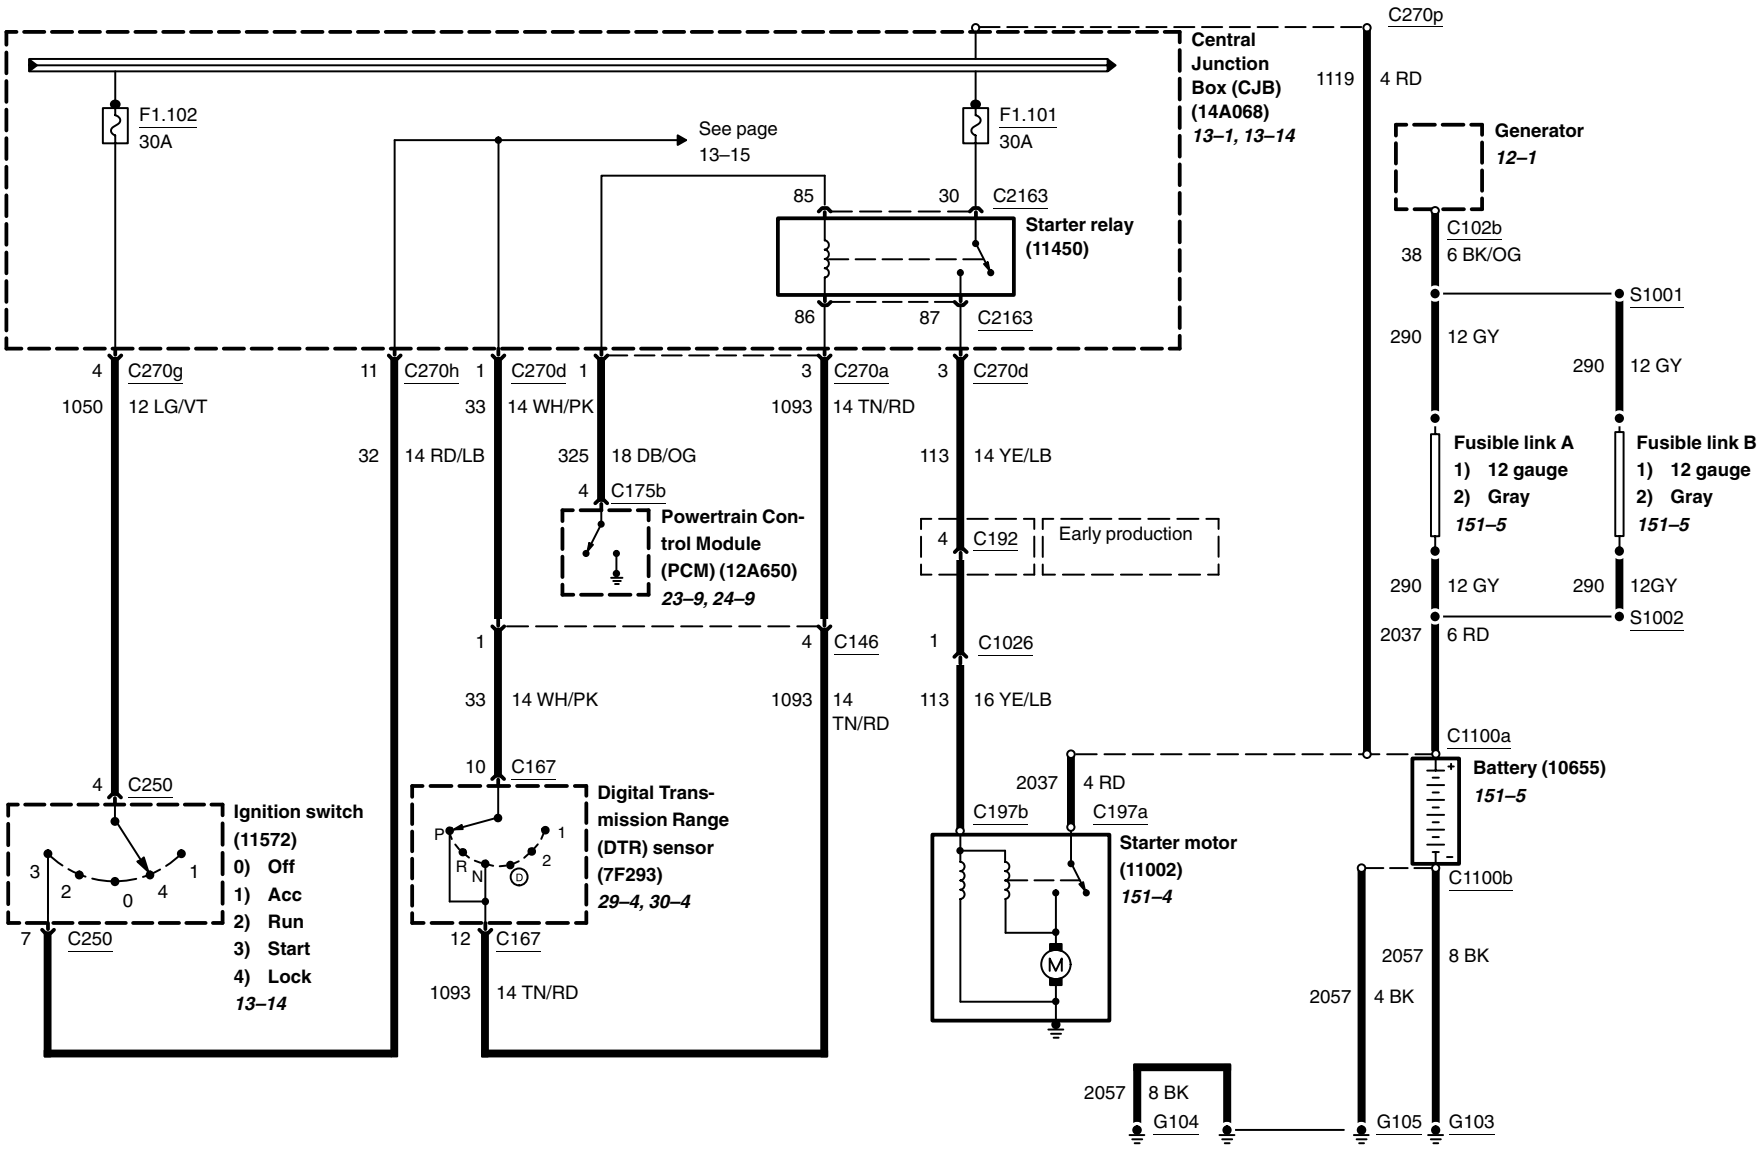
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1, 13–14
F1.102 30A
F1.101 30A
See page 13–15
85
30
C2163
Starter relay (11450)
86
87
C2163
C270p
1119 4 RD
Generator 12–1
C102b
38 6 BK/OG
S1001
290 12 GY
290 12 GY
Fusible link A 1) 12 gauge 2) Gray 151–5
Fusible link B 1) 12 gauge 2) Gray 151–5
290 12 GY
290 12GY
S1002
2037 6 RD
C1100a
Battery (10655) 151–5
C1100b
2057 8 BK
2057 4 BK
4 C270g
1050 12 LG/VT
11 C270h
32 14 RD/LB
1 C270d
33 14 WH/PK
1 C270d
325 18 DB/OG
4 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–9, 24–9
3 C270a
1093 14 TN/RD
3 C270d
113 14 YE/LB
4 C192
Early production
1 C146
33 14 WH/PK
4 C146
1093 14 TN/RD
1 C1026
113 16 YE/LB
4 C250
Ignition switch (11572) 0) Off 1) Acc 2) Run 3) Start 4) Lock 13–14
7 C250
10 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4, 30–4
12 C167
1093 14 TN/RD
2037 4 RD
C197b
C197a
Starter motor (11002) 151–4
2057 8 BK
G104
G105
G103