-2

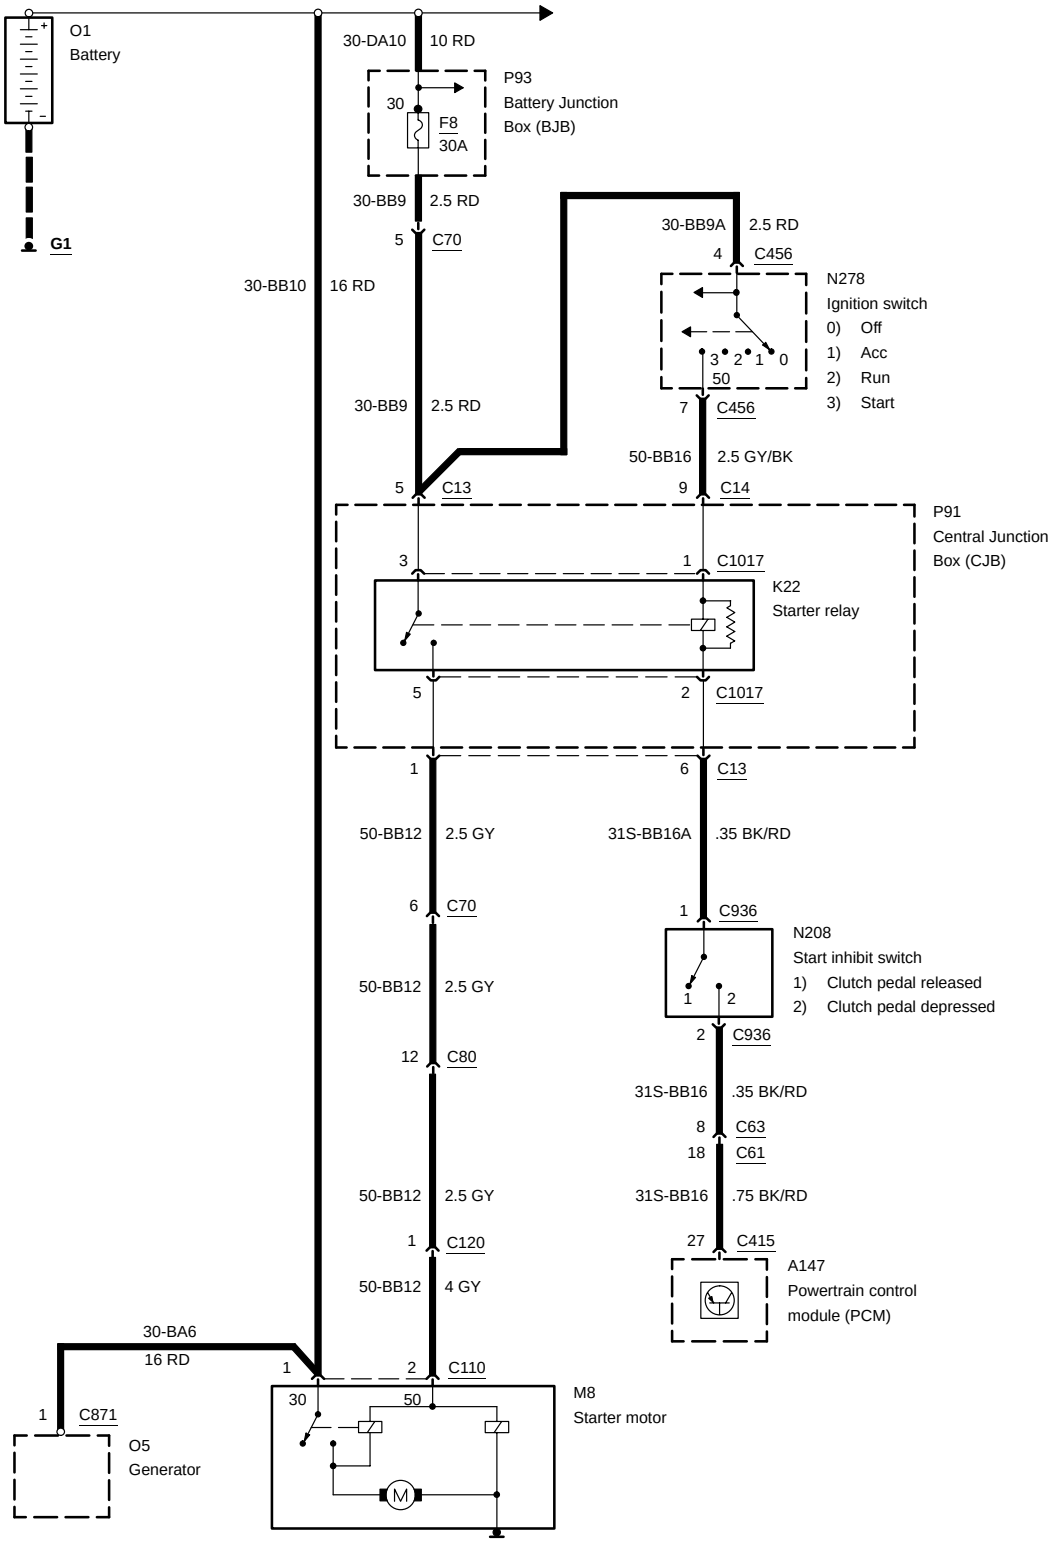
O1
Battery
G1
30-DA10
10 RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
30-BB9
2.5 RD
5
C70
30-BB10
16 RD
30-BB9A
2.5 RD
4
C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
50
30-BB9
2.5 RD
7
C456
50-BB16
2.5 GY/BK
5
C13
9
C14
P91
Central Junction
Box (CJB)
3
1
C1017
K22
Starter relay
5
2
C1017
1
6
C13
50-BB12
2.5 GY
31S-BB16A
.35 BK/RD
6
C70
1
C936
N208
Start inhibit switch
1) Clutch pedal released
2) Clutch pedal depressed
1 2
50-BB12
2.5 GY
2
C936
12
C80
31S-BB16
.35 BK/RD
8
C63
18
C61
50-BB12
2.5 GY
31S-BB16
.75 BK/RD
1
C120
27
C415
50-BB12
4 GY
A147
Powertrain control
module (PCM)
30-BA6
16 RD
1
2
C110
30
50
M8
Starter motor
1
C871
O5
Generator
M