-2

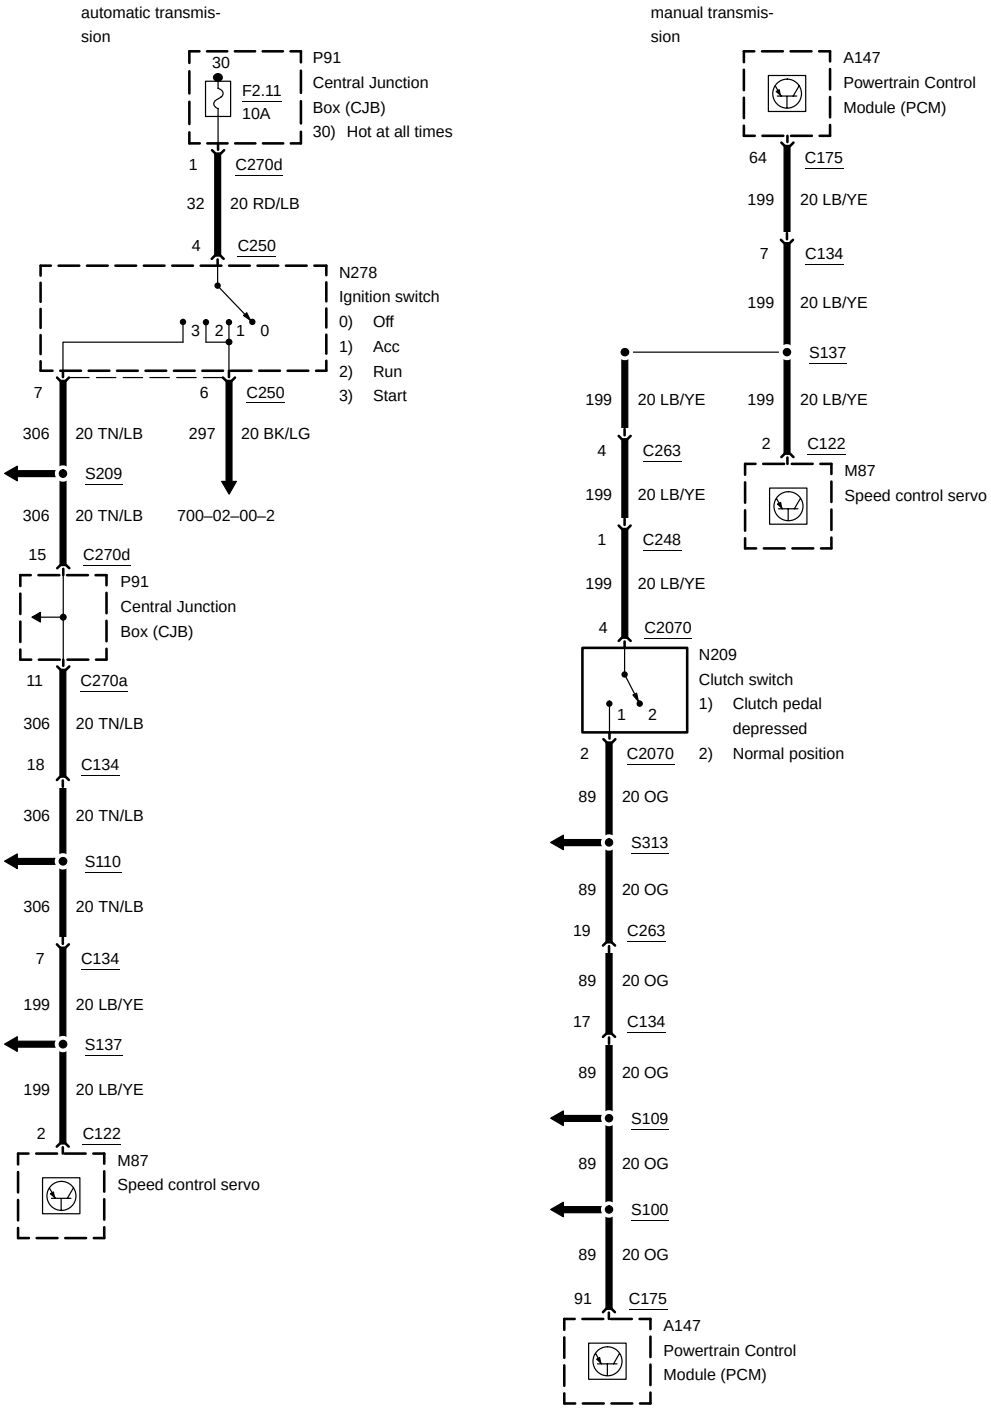
automatic transmis-
sion
30
F2.11
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
30) Hot at all times
1
C270d
32
20 RD/LB
4
C250
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
7
6
C250
306
20 TN/LB
297
20 BK/LG
S209
306
20 TN/LB
700–02–00–2
15
C270d
P91
Central Junction
Box (CJB)
11
C270a
306
20 TN/LB
18
C134
306
20 TN/LB
S110
306
20 TN/LB
7
C134
199
20 LB/YE
S137
199
20 LB/YE
2
C122
M87
Speed control servo
manual transmis-
sion
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
64
C175
199
20 LB/YE
7
C134
199
20 LB/YE
S137
199
20 LB/YE
199
20 LB/YE
4
C263
199
20 LB/YE
1
C248
199
20 LB/YE
4
C2070
N209
Clutch switch
1) Clutch pedal
depressed
2) Normal position
1 2
2
C2070
89
20 OG
S313
89
20 OG
19
C263
89
20 OG
17
C134
89
20 OG
S109
89
20 OG
S100
89
20 OG
91
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
2
C122
M87
Speed control servo