-1

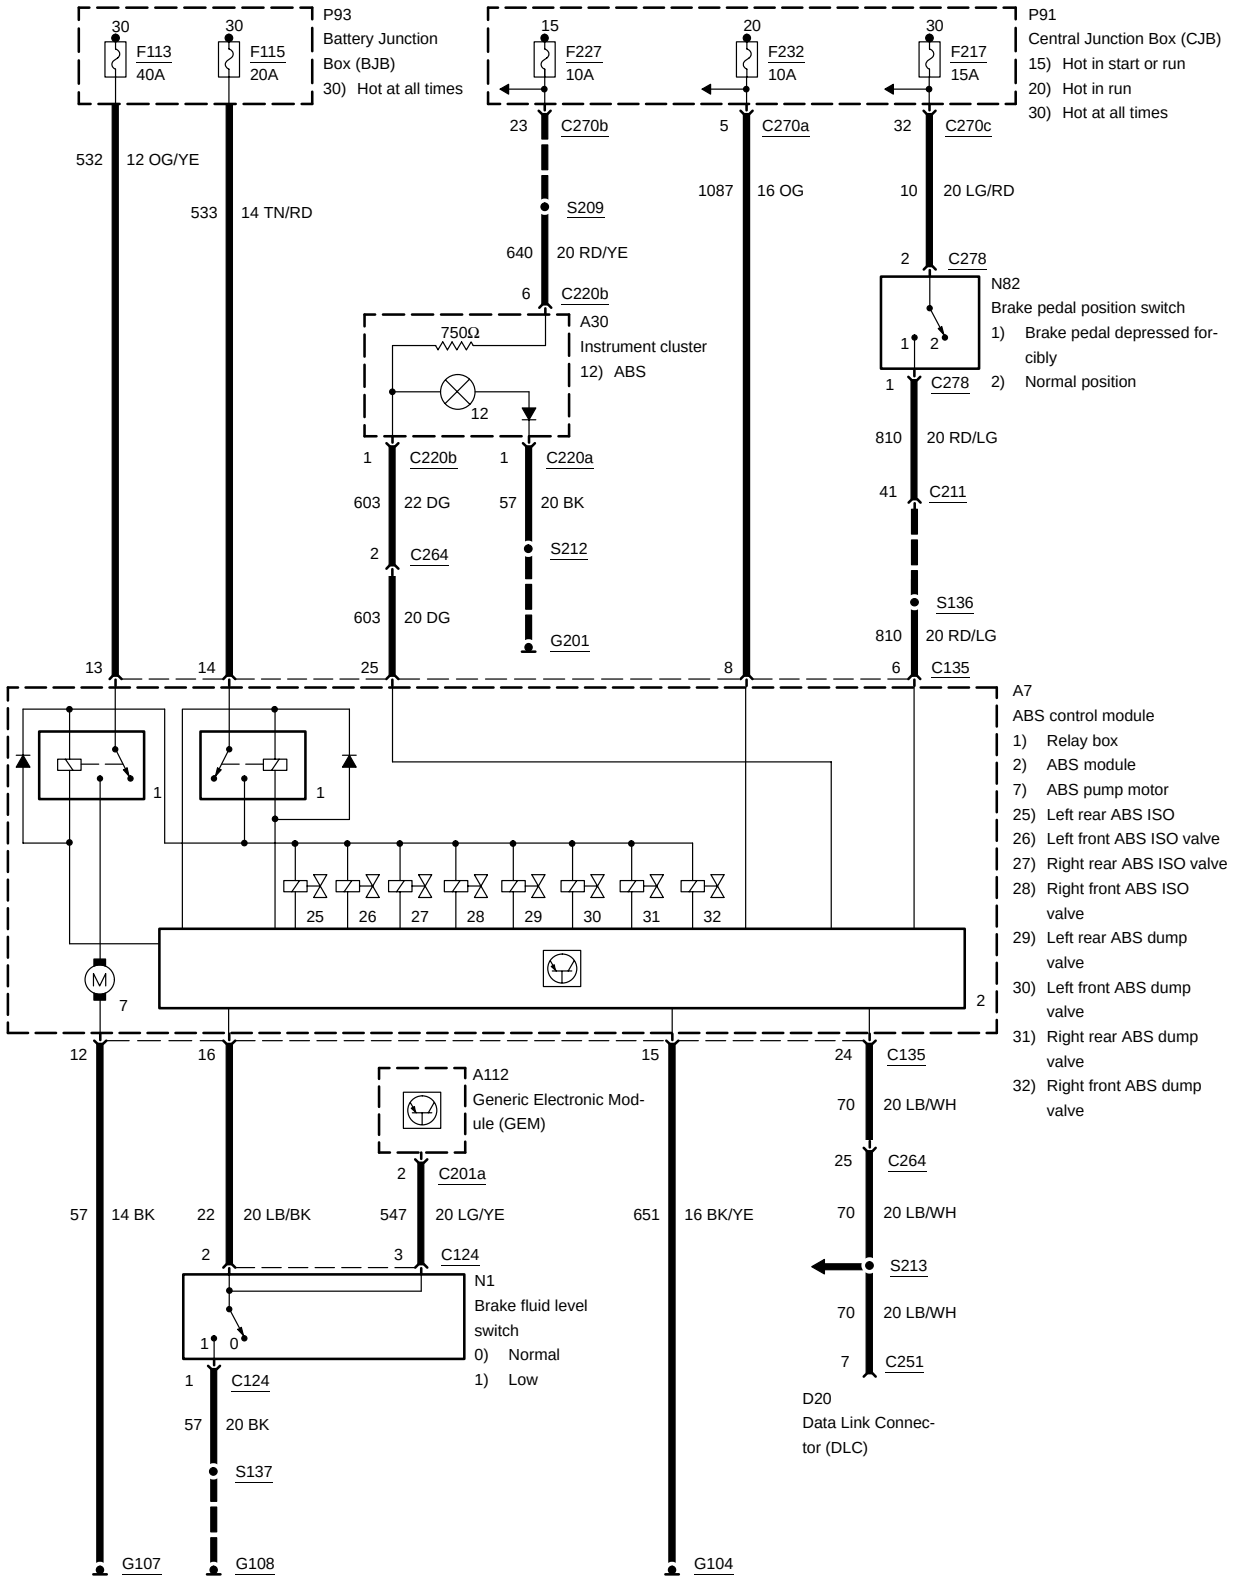
P93
Battery Junction Box (BJB)
30) Hot at all times
30 F113 40A
30 F115 20A
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
30) Hot at all times
15 F227 10A
20 F232 10A
30 F217 15A
532 12 OG/YE
533 14 TN/RD
23 C270b
5 C270a
32 C270c
1087 16 OG
10 20 LG/RD
S209
640 20 RD/YE
6 C220b
2 C278
N82
Brake pedal position switch
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
A30
Instrument cluster
12) ABS
750Ω
12
1 C220b
1 C220a
603 22 DG
57 20 BK
2 C264
S212
603 20 DG
G201
1 C278
810 20 RD/LG
41 C211
S136
810 20 RD/LG
6 C135
13
14
25
8
A7
ABS control module
1) Relay box
2) ABS module
7) ABS pump motor
25) Left rear ABS ISO
26) Left front ABS ISO valve
27) Right rear ABS ISO valve
28) Right front ABS ISO valve
29) Left rear ABS dump valve
30) Left front ABS dump valve
31) Right rear ABS dump valve
32) Right front ABS dump valve
25 26 27 28 29 30 31 32
M
7
2
12
16
15
24 C135
A112
Generic Electronic Module (GEM)
70 20 LB/WH
25 C264
2 C201a
57 14 BK
22 20 LB/BK
547 20 LG/YE
651 16 BK/YE
70 20 LB/WH
2
3 C124
S213
N1
Brake fluid level switch
0) Normal
1) Low
70 20 LB/WH
7 C251
D20
Data Link Connector (DLC)
1 C124
57 20 BK
S137
G107
G108
G104