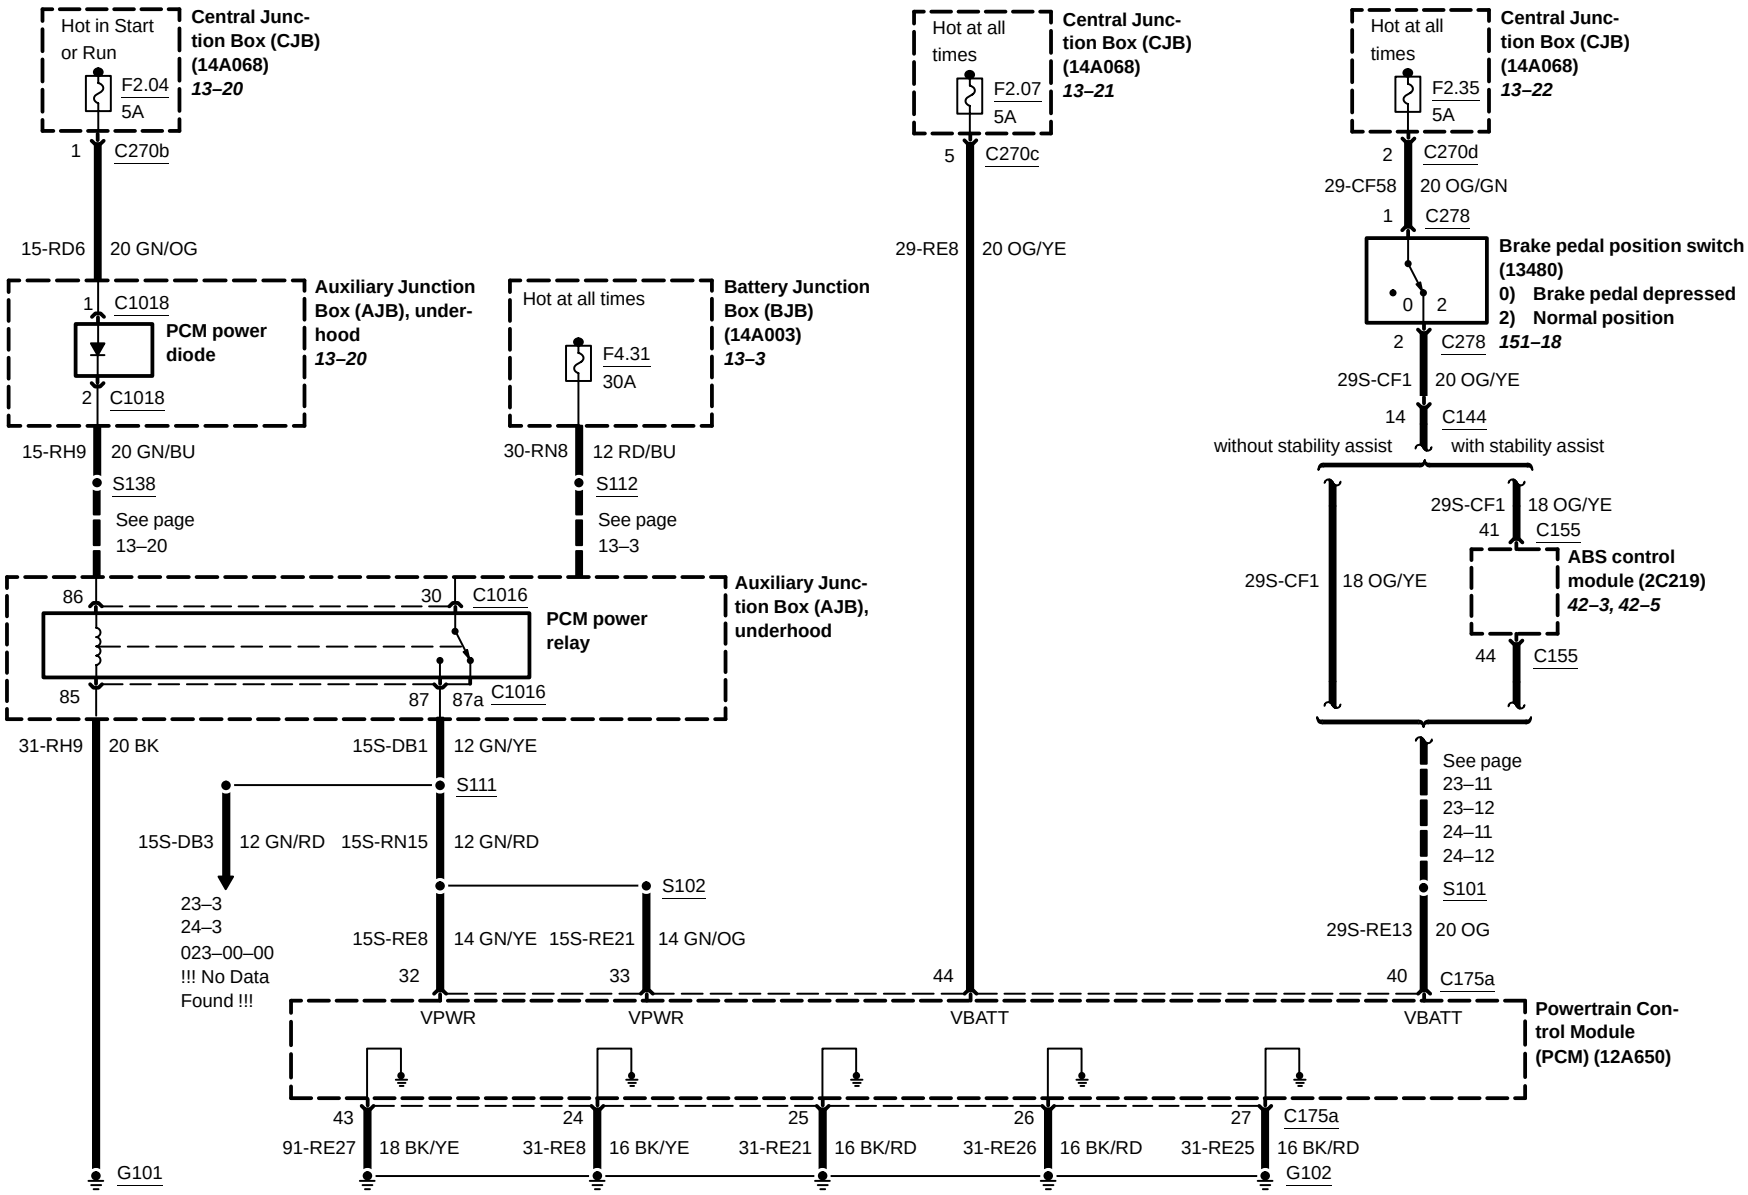
Hot in Start or Run
F2.04
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–20
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
1
C1018
PCM power diode
2
C1018
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–20
15-RH9
20 GN/BU
S138
See page 13–20
Hot at all times
F4.31
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
30-RN8
12 RD/BU
S112
See page 13–3
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
87a
C1016
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
31-RH9
20 BK
15S-DB1
12 GN/YE
S111
15S-DB3
12 GN/RD
23–3
24–3
023–00–00
!!! No Data Found !!!
15S-RN15
12 GN/RD
S102
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
32
33
VPWR
VPWR
Hot at all times
F2.07
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–21
5
C270c
29-RE8
20 OG/YE
44
VBATT
Hot at all times
F2.35
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
2
C270d
29-CF58
20 OG/GN
1
C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
0
2
2
C278 151–18
29S-CF1
20 OG/YE
14
C144
without stability assist
with stability assist
29S-CF1
18 OG/YE
41
C155
ABS control module (2C219) 42–3, 42–5
29S-CF1
18 OG/YE
44
C155
See page 23–11 23–12 24–11 24–12
S101
29S-RE13
20 OG
40
C175a
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
43
24
25
26
27
C175a
91-RE27
18 BK/YE
31-RE8
16 BK/YE
31-RE21
16 BK/RD
31-RE26
16 BK/RD
31-RE25
16 BK/RD
G101
G102