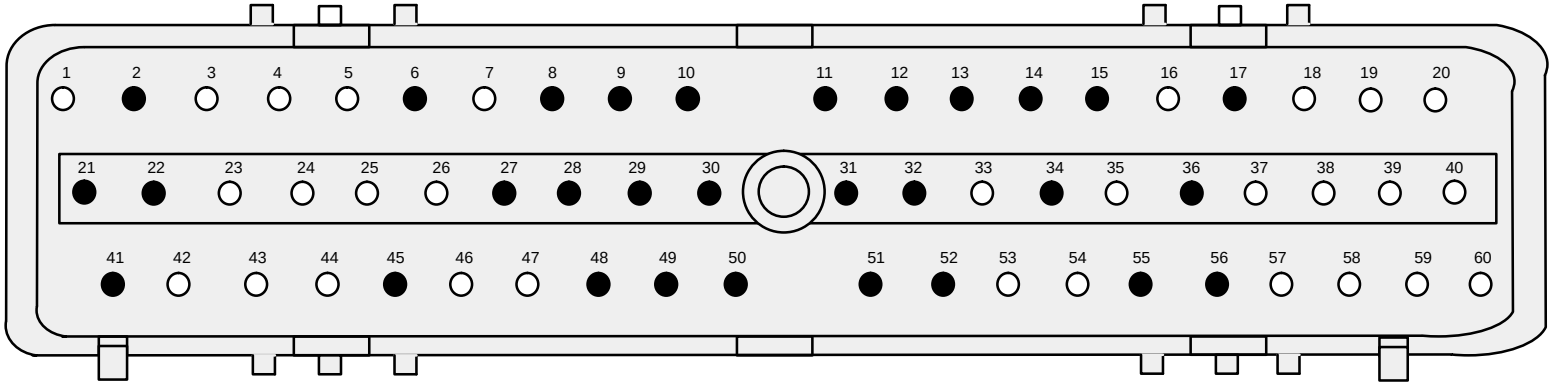

C1012

NGV MODULE

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION	PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION	PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	37 (YE)	Keep Alive Power Input	21	–	NOT USED	42	560 (LG/OG)	Fuel Injector #6
2	–	NOT USED	22	–	NOT USED	43	561 (TN/RD)	Injector Input #7
3	555 (TN)	Injector Input #1	23	558 (BN/LB)	Injector Input #4	44	562 (LB)	Injector Input #8
4	556 (WH)	Injector Input #2	24	559 (TN/BK)	Injector Input #5	45	–	NOT USED
5	557 (BN/YE)	Injector Input #3	25	560 (LG/OG)	Injector Input #6	46	359 (GY/RD)	Sensor Signal Return
6	–	NOT USED	26	351 (BN/WH)	Reference Output Voltage	47	204 (OG/LG)	Fuel Tank Temperature Sensor Signal
7	141 (RD/PK)	Fuel Tank Pressure Sensor Signal	27	–	NOT USED			
			28	–	NOT USED	48	–	NOT USED
8	–	NOT USED	29	–	NOT USED	49	–	NOT USED
9	–	NOT USED	30	–	NOT USED	50	–	NOT USED
10	–	NOT USED	31	–	NOT USED	51	–	NOT USED
11	–	NOT USED	32	–	NOT USED	52	–	NOT USED
12	–	NOT USED	33	559 (TN/BK)	Fuel Injector #5	53	561 (TN/RD)	Fuel Injector #7
13	–	NOT USED	34	–	NOT USED	54	562 (LB)	Fuel Injector #8
14	–	NOT USED	35	558 (BN/LB)	Fuel Injector #4	55	–	NOT USED
15	–	NOT USED	36	–	NOT USED	56	–	NOT USED
16	1503 (BK/LB)	NGV Timer	37	361 (RD)	Power Input	57	361 (RD)	Power Input
17	–	NOT USED	38	29 (YE/WH)	Fuel Gauge Signal	58	555 (TN)	Fuel Injector #1
18	915 (PK/LB)	Bus (–)	39	557 (BN/YE)	Fuel Injector #3	59	556 (WH)	Fuel Injector #2
19	914 (TN/OG)	Bus (+)	40	1501 (BK)	Ground	60	1501 (BK)	Ground
20	875 (BK/LB)	Ground	41	–	NOT USED			