F2.29, F2.30

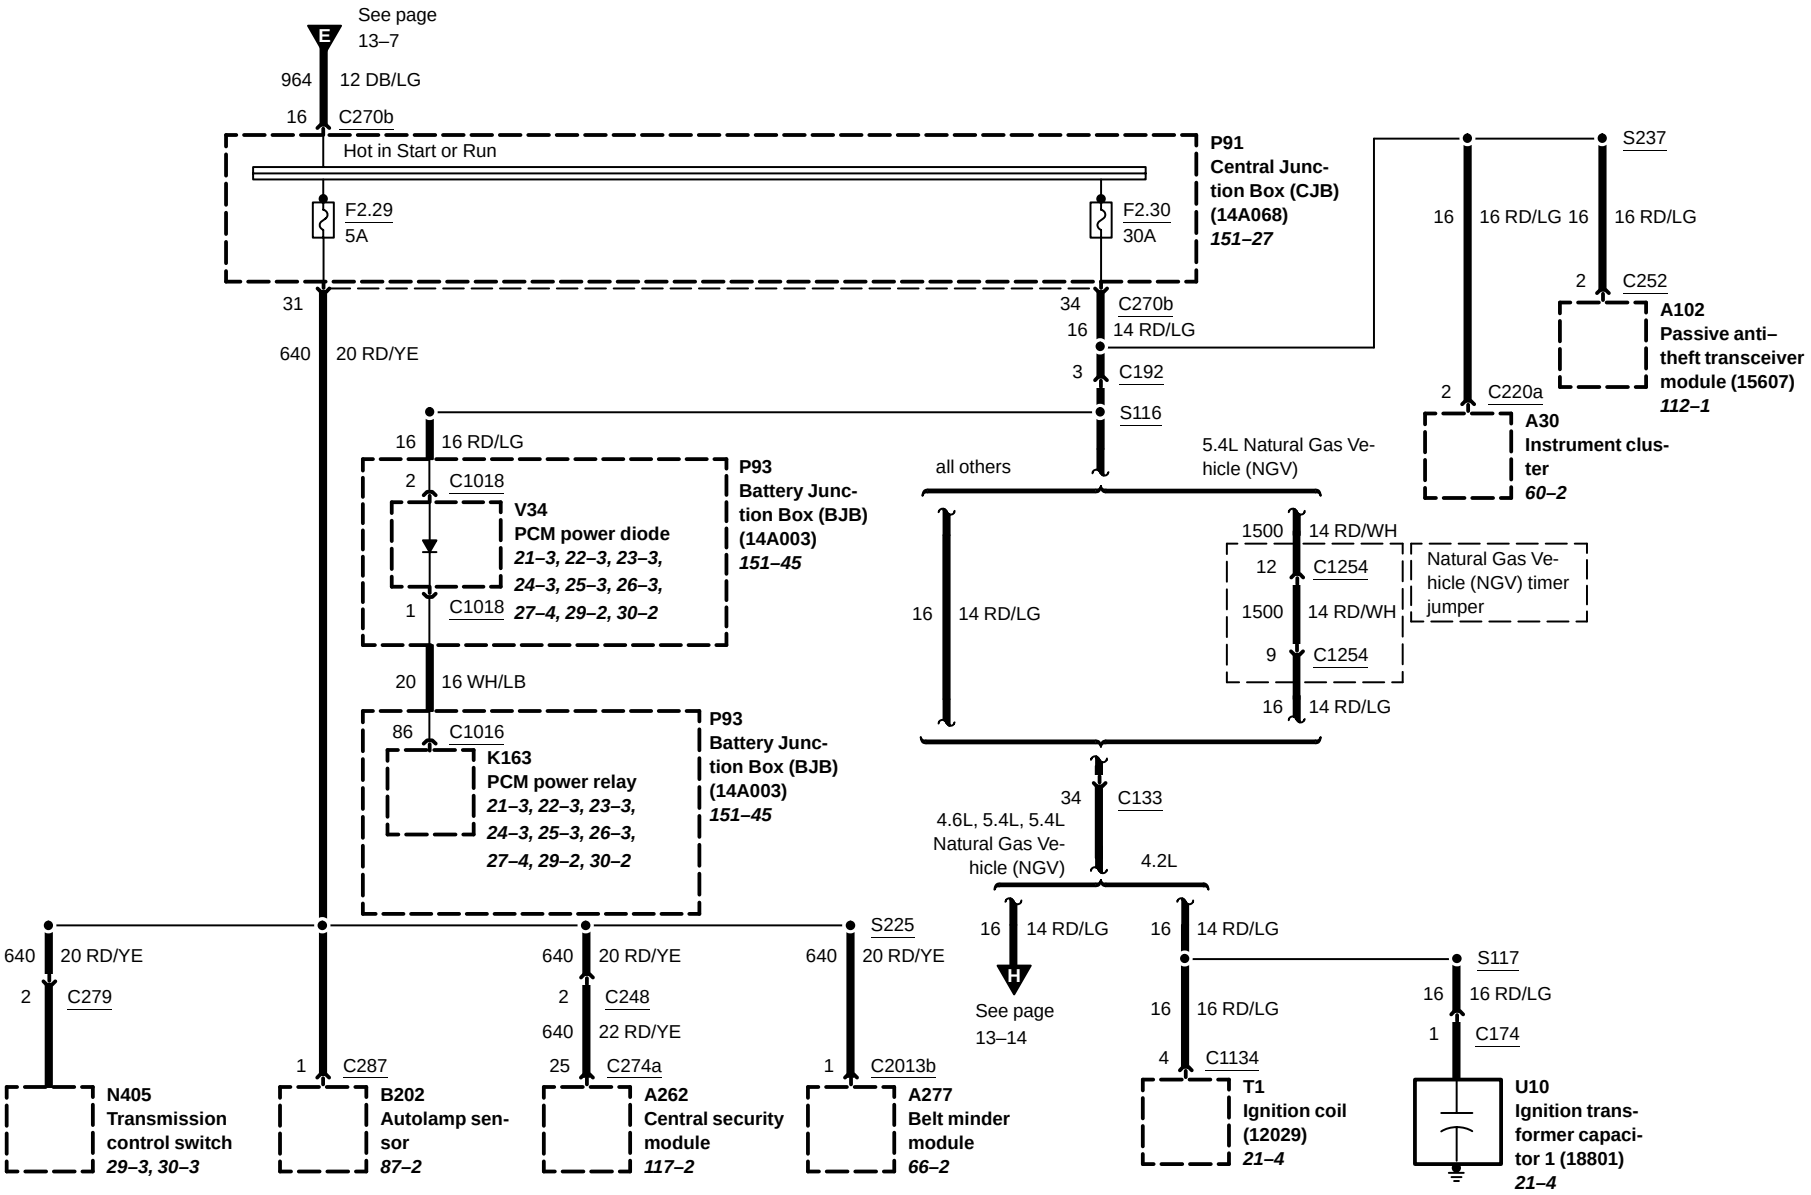
See page 13–7
964 12 DB/LG
16 C270b
Hot in Start or Run
F2.29 5A
F2.30 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–27
31
640 20 RD/YE
34 C270b
16 14 RD/LG
3 C192
S116
16 16 RD/LG
2 C1018
V34 PCM power diode 21–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4, 29–2, 30–2
1 C1018
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–45
20 16 WH/LB
86 C1016
K163 PCM power relay 21–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4, 29–2, 30–2
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–45
all others
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
16 14 RD/LG
1500 14 RD/WH
12 C1254
Natural Gas Vehicle (NGV) timer jumper
1500 14 RD/WH
9 C1254
16 14 RD/LG
34 C133
4.6L, 5.4L, 5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
4.2L
16 14 RD/LG
H
See page 13–14
16 14 RD/LG
16 16 RD/LG
4 C1134
T1 Ignition coil (12029) 21–4
S237
16 16 RD/LG
2 C252
A102 Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
2 C220a
A30 Instrument cluster 60–2
S117
16 16 RD/LG
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–4
640 20 RD/YE
2 C279
N405 Transmission control switch 29–3, 30–3
1 C287
B202 Autolamp sensor 87–2
640 20 RD/YE
2 C248
640 22 RD/YE
25 C274a
A262 Central security module 117–2
S225
640 20 RD/YE
1 C2013b
A277 Belt minder module 66–2