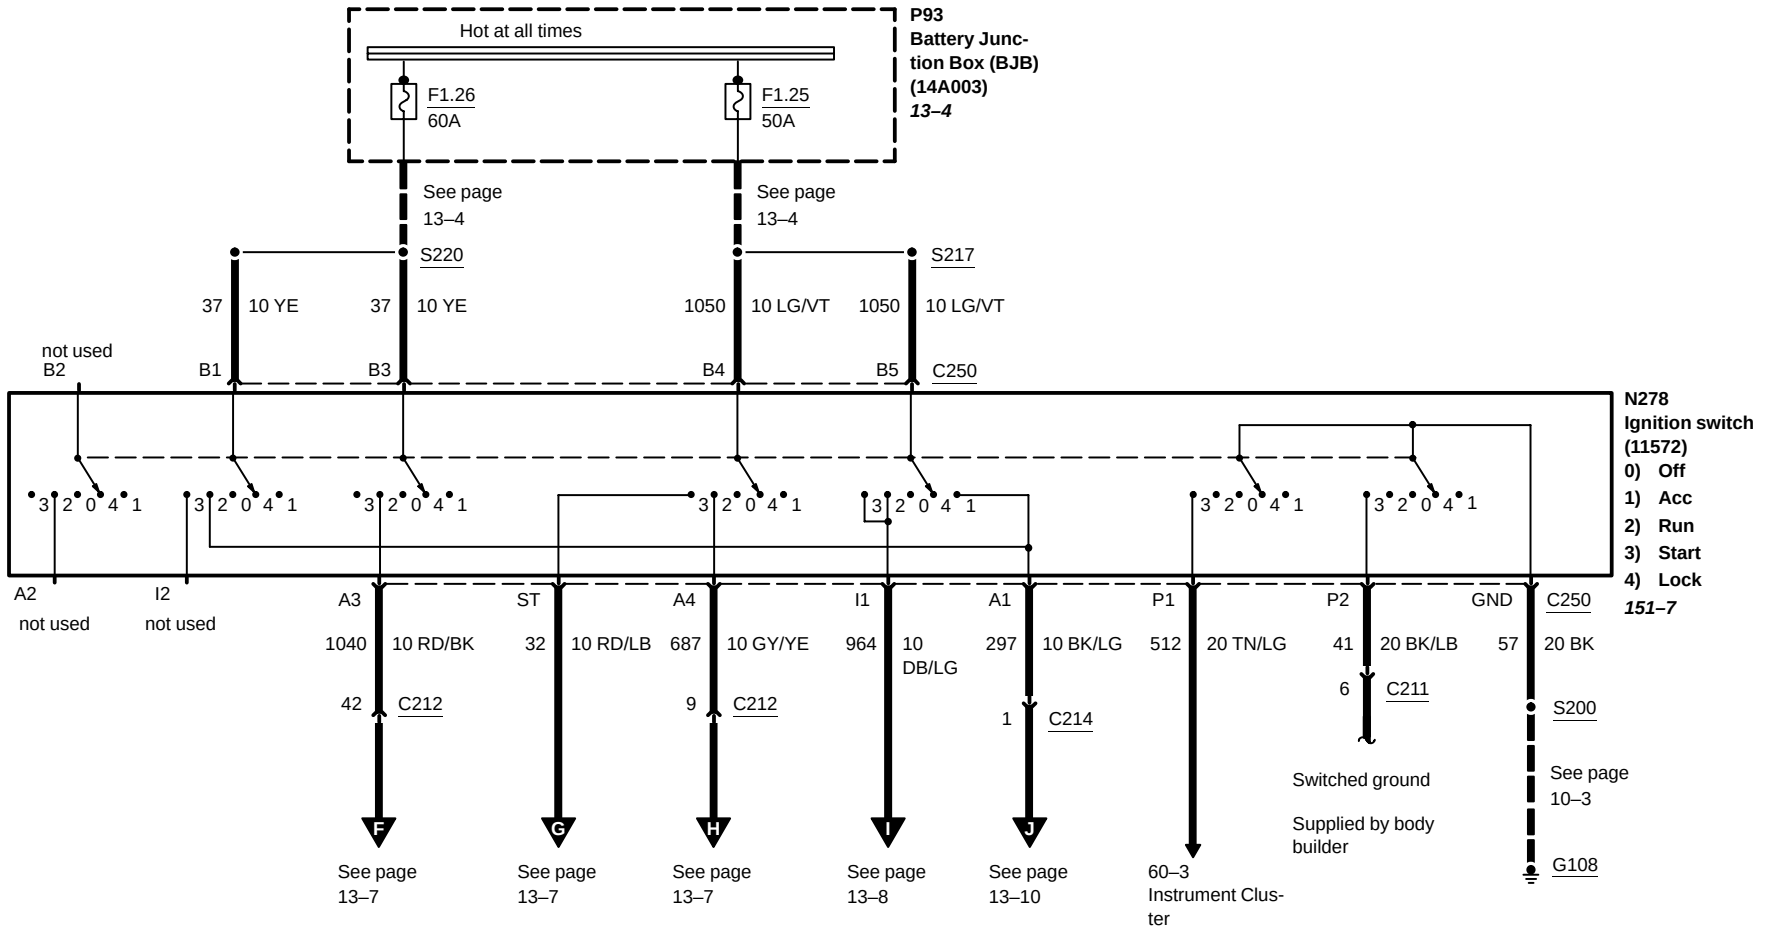
Hot at all times
F1.26
60A
F1.25
50A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
See page 13–4
See page 13–4
S220
S217
37 10 YE
37 10 YE
1050 10 LG/VT
1050 10 LG/VT
not used
B2
B1
B3
B4
B5
C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–7
A2
not used
I2
not used
A3
1040 10 RD/BK
42 C212
ST
32 10 RD/LB
A4
687 10 GY/YE
9 C212
I1
964 10 DB/LG
A1
297 10 BK/LG
1 C214
P1
512 20 TN/LG
P2
41 20 BK/LB
6 C211
GND
57 20 BK
C250
S200
See page 10–3
G108
Switched ground
Supplied by body builder
F
G
H
I
J
See page 13–7
See page 13–7
See page 13–7
See page 13–8
See page 13–10
60–3 Instrument Cluster