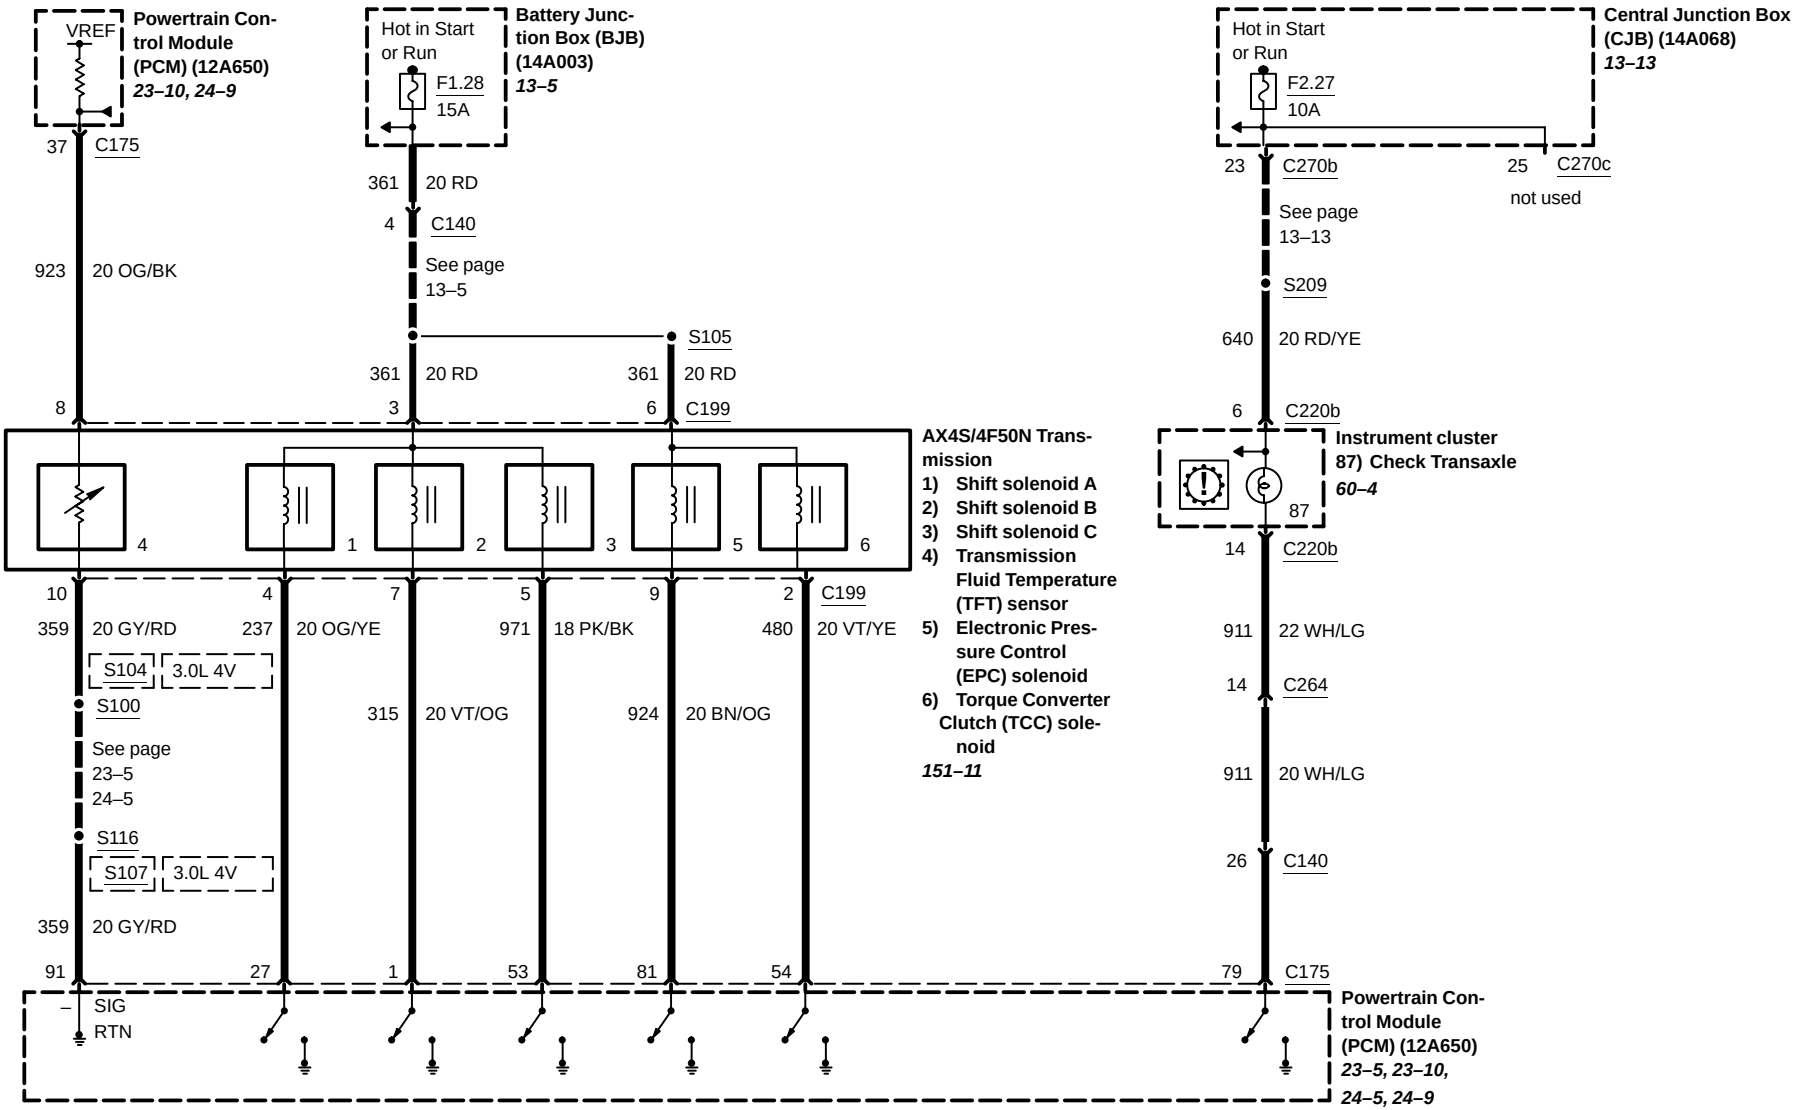
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10, 24–9
VREF
37
C175
923
20 OG/BK
8
Hot in Start or Run
F1.28
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–5
361
20 RD
4
C140
See page 13–5
S105
361
20 RD
3
361
20 RD
6
C199
Hot in Start or Run
F2.27
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
23
C270b
25
C270c
not used
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
6
C220b
Instrument cluster
87) Check Transaxle
60–4
87
14
C220b
911
22 WH/LG
14
C264
911
20 WH/LG
26
C140
AX4S/4F50N Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
151–11
4
1
2
3
5
6
10
359
20 GY/RD
4
237
20 OG/YE
7
315
20 VT/OG
5
971
18 PK/BK
9
924
20 BN/OG
2
C199
480
20 VT/YE
S104
3.0L 4V
S100
See page 23–5 24–5
S116
S107
3.0L 4V
359
20 GY/RD
91
27
1
53
81
54
79
C175
–
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 23–10, 24–5, 24–9