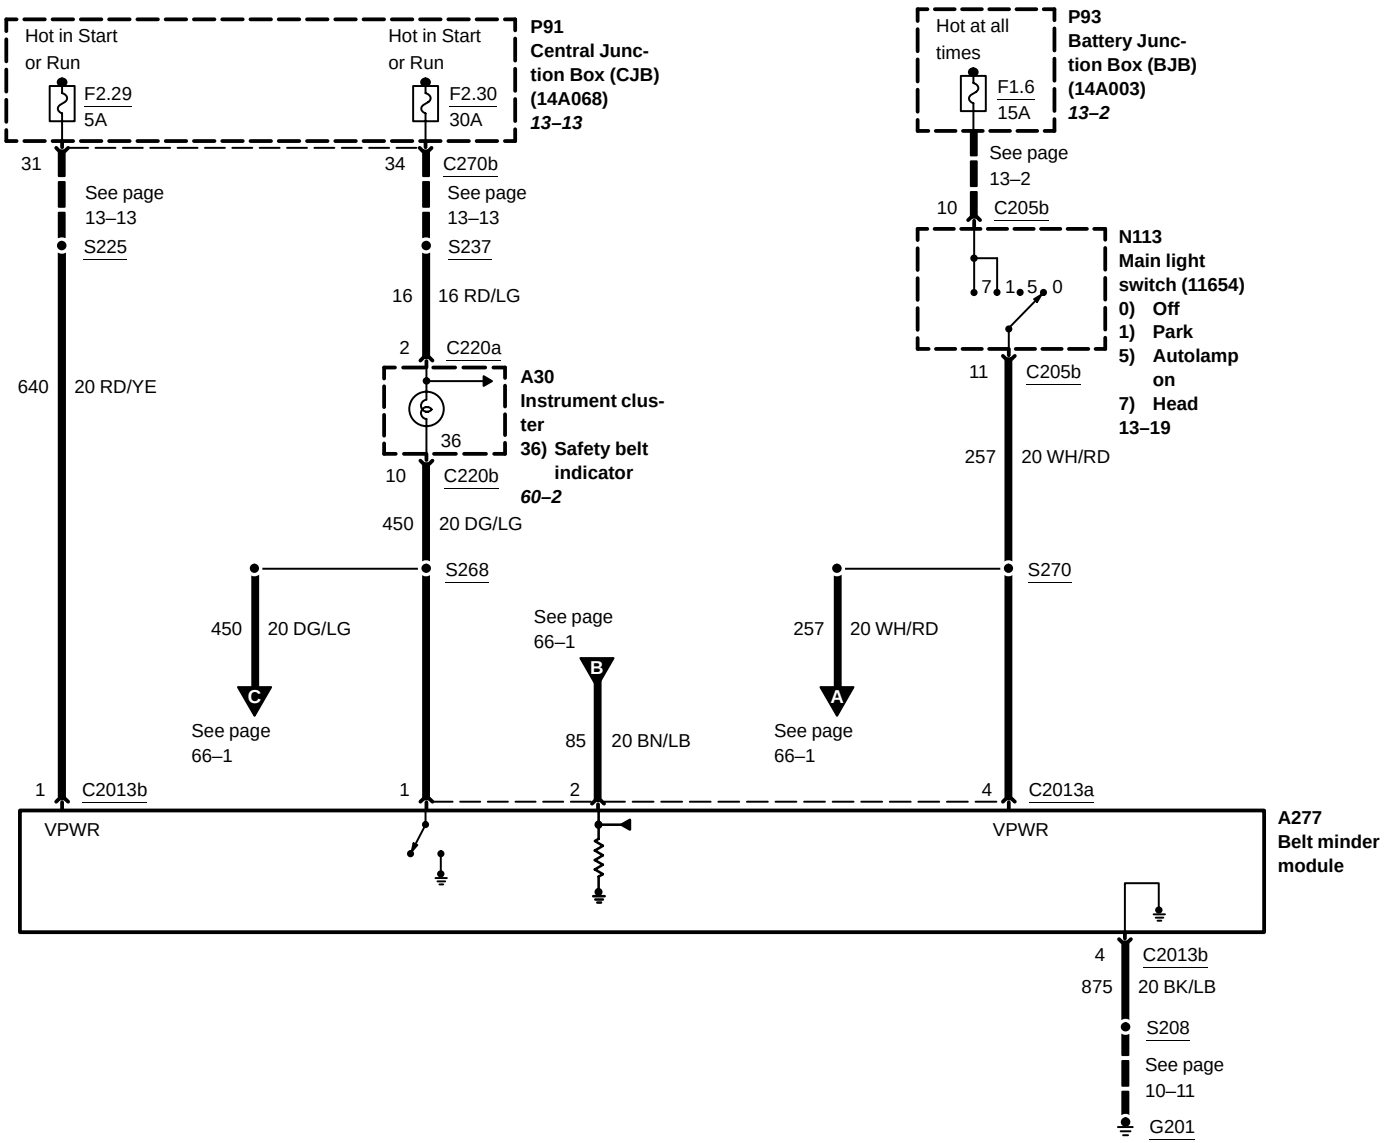
Hot in Start or Run
F2.29
5A
Hot in Start or Run
F2.30
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
Hot at all times
F1.6
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
31
See page 13–13
S225
34
C270b
See page 13–13
S237
See page 13–2
10
C205b
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–19
7 1 5 0
16
16 RD/LG
2
C220a
640
20 RD/YE
A30
Instrument cluster
36) Safety belt indicator
60–2
36
11
C205b
257
20 WH/RD
10
C220b
450
20 DG/LG
S268
S270
450
20 DG/LG
C
See page 66–1
See page 66–1
B
85
20 BN/LB
257
20 WH/RD
A
See page 66–1
1
C2013b
1
2
4
C2013a
VPWR
VPWR
A277
Belt minder module
4
C2013b
875
20 BK/LB
S208
See page 10–11
G201