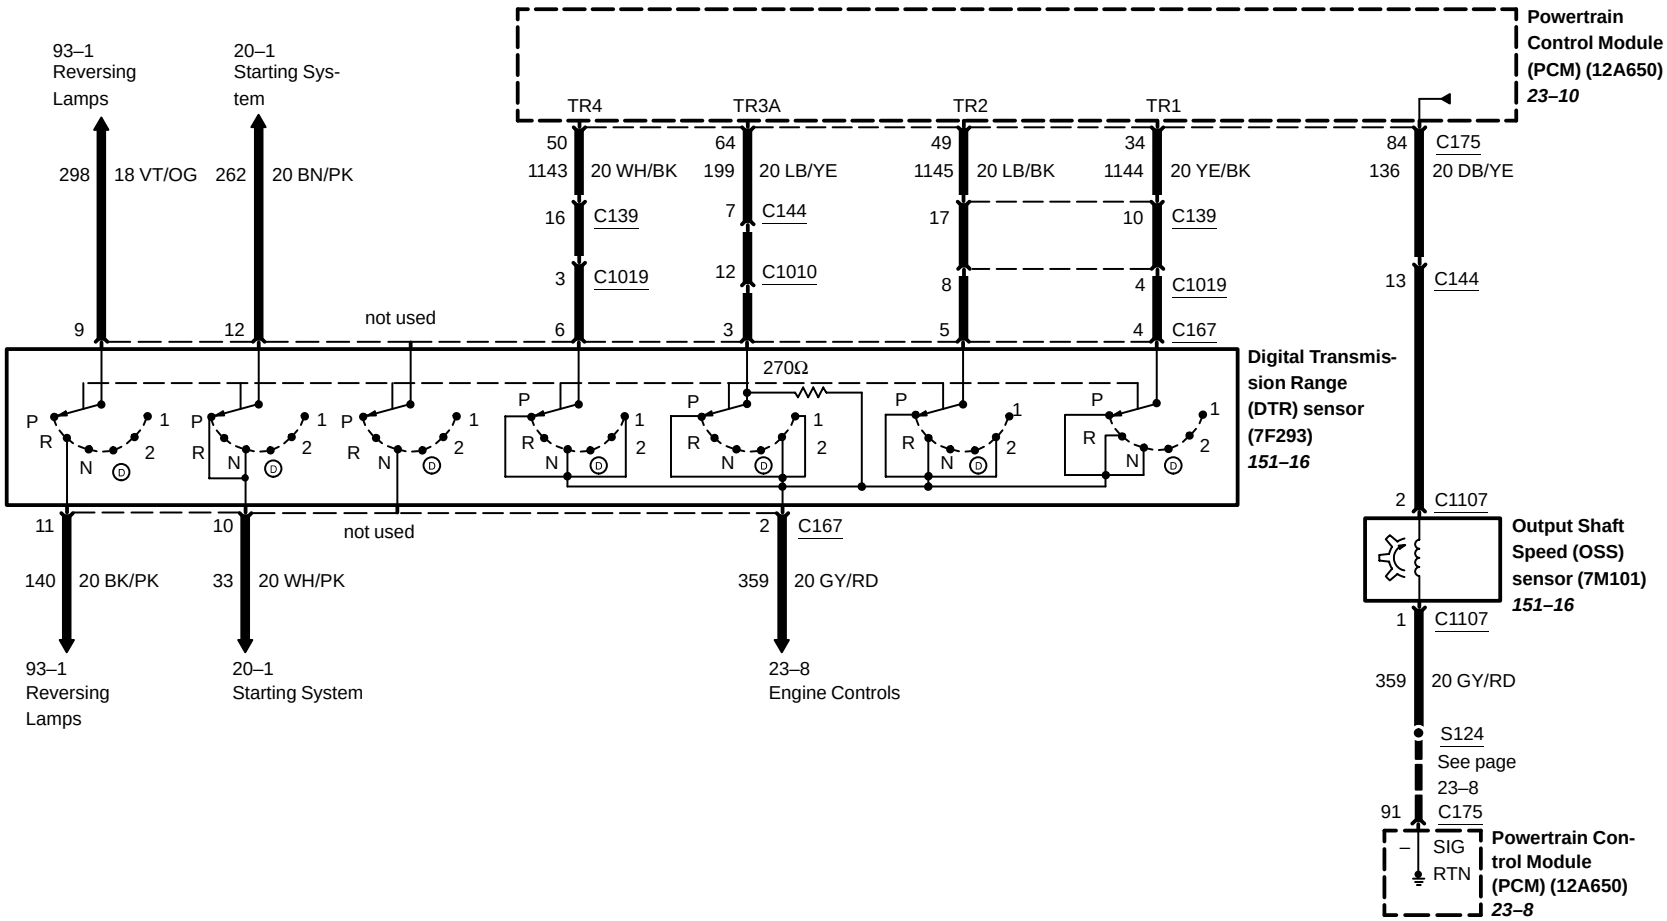
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting Sys-
tem
Powertrain
Control Module
(PCM) (12A650)
23–10
TR4
TR3A
TR2
TR1
298 18 VT/OG
262 20 BN/PK
50 1143 20 WH/BK
64 199 20 LB/YE
49 1145 20 LB/BK
34 1144 20 YE/BK
84 136 C175 20 DB/YE
16 C139
7 C144
17
10 C139
3 C1019
12 C1010
8
4 C1019
13 C144
9
12
not used
6
3
5
4 C167
270Ω
Digital Transmis-
sion Range
(DTR) sensor
(7F293)
151–16
2 C1107
Output Shaft
Speed (OSS)
sensor (7M101)
151–16
1 C1107
11 140 20 BK/PK
10 33 20 WH/PK
not used
2 C167 359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S124
See page
23–8
91 C175
SIG
RTN
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
23–8
93–1
Reversing
Lamps
20–1
Starting System
23–8
Engine Controls