F42, F45

-24

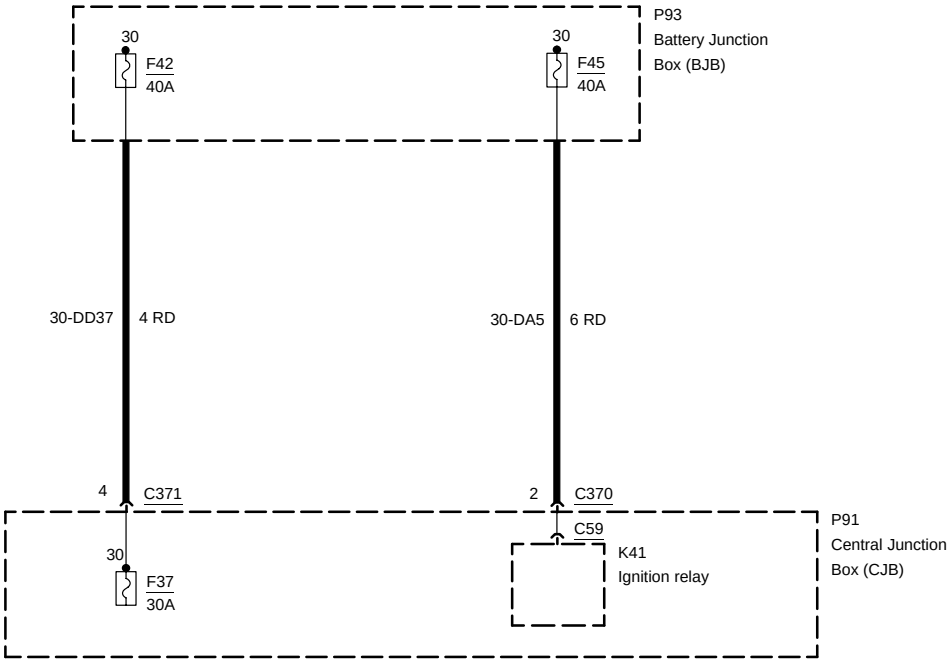
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F42
40A
30
F45
40A
30-DD37
4 RD
30-DA5
6 RD
4
C371
2
C370
C59
K41
Ignition relay
30
F37
30A
P91
Central Junction
Box (CJB)