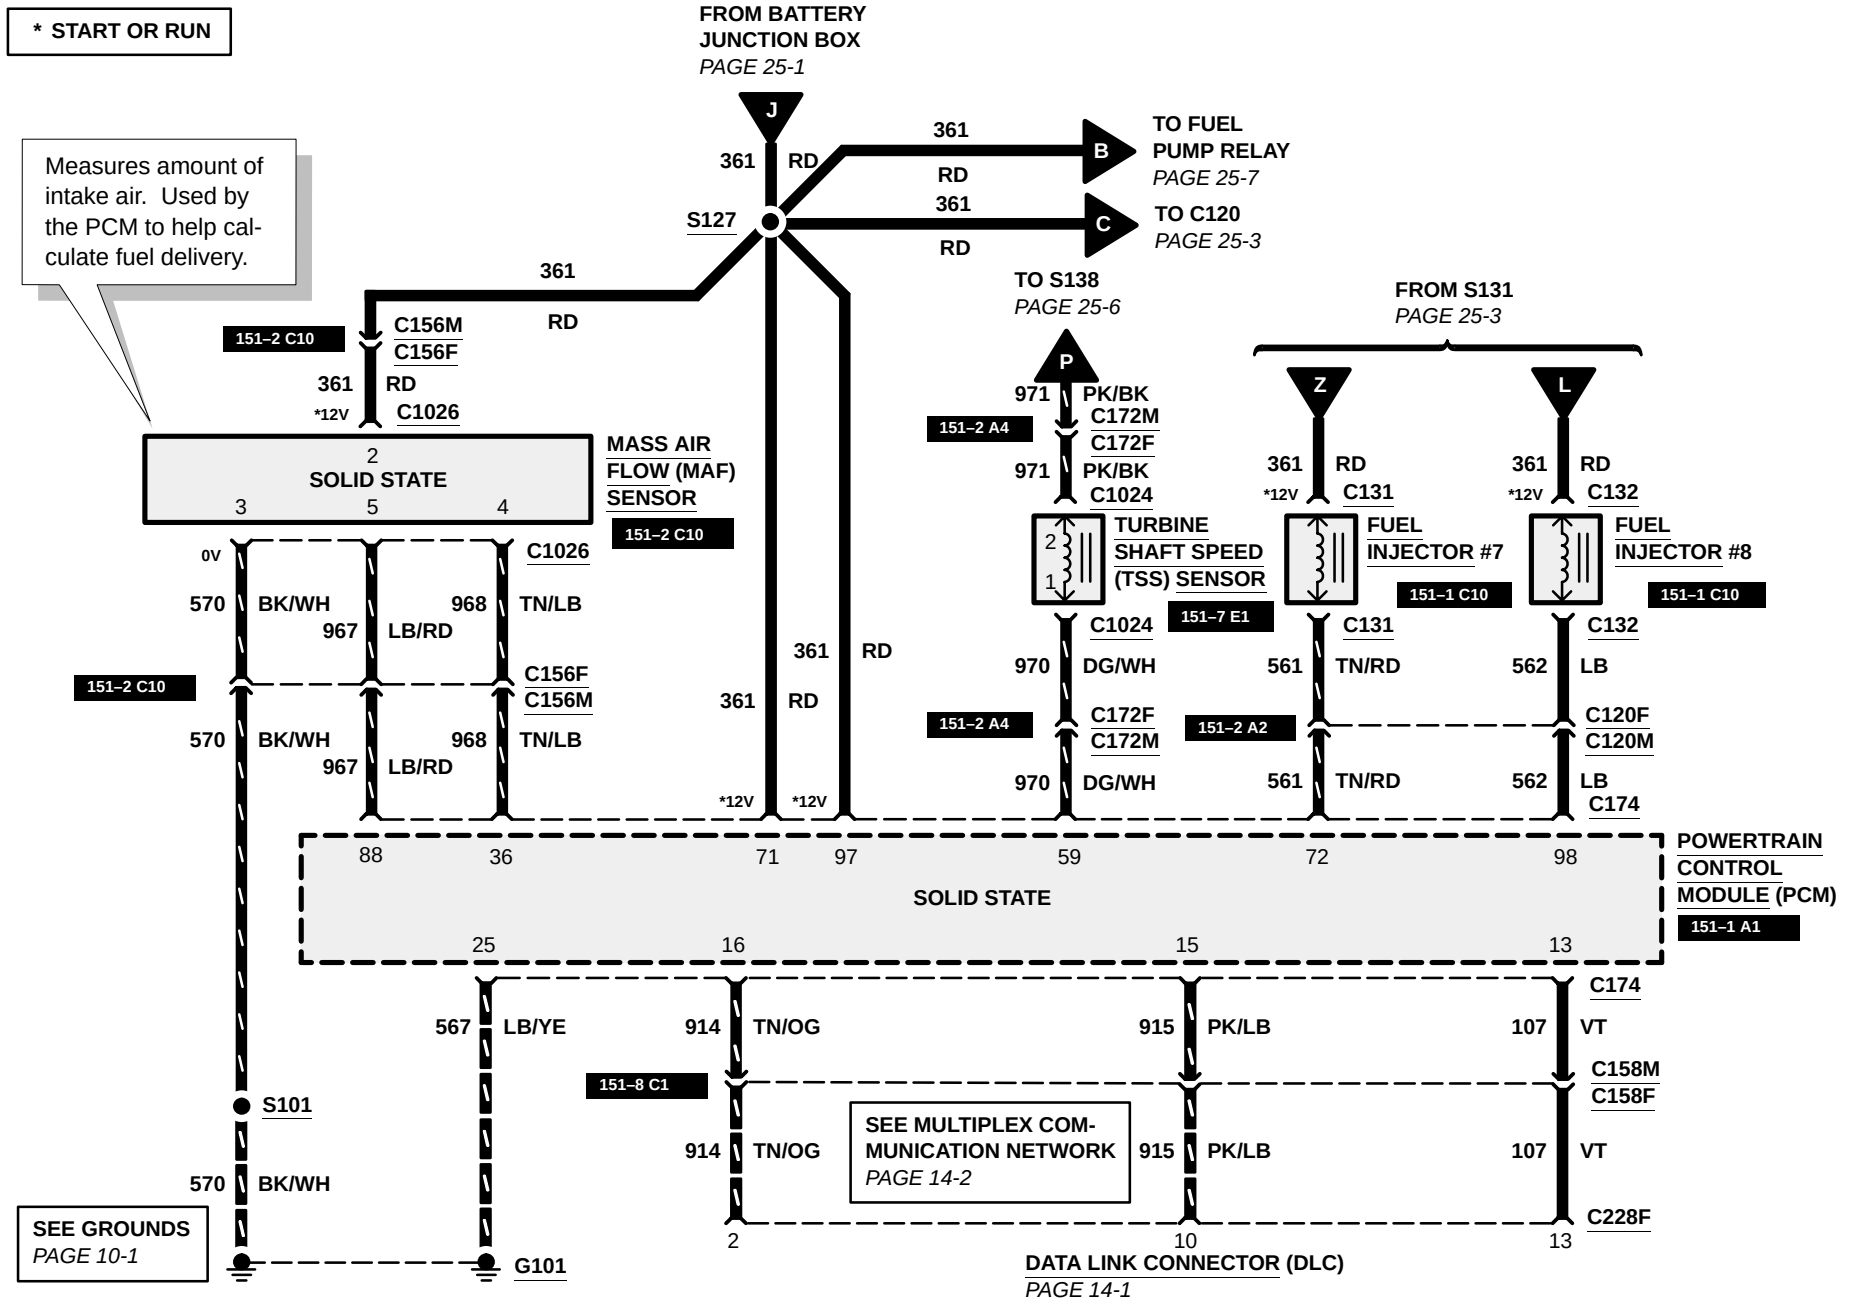
* START OR RUN
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 25-1
J
361 RD
S127
361 RD
B
TO FUEL PUMP RELAY
PAGE 25-7
361 RD
C
TO C120
PAGE 25-3
Measures amount of intake air. Used by the PCM to help calculate fuel delivery.
361 RD
TO S138
PAGE 25-6
FROM S131
PAGE 25-3
151–2 C10
C156M
C156F
361 RD
*12V
C1026
2
SOLID STATE
3 5 4
MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR
151–2 C10
P
971 PK/BK
151–2 A4
C172M
C172F
971 PK/BK
C1024
Z
L
361 RD
*12V
C131
361 RD
*12V
C132
0V
570 BK/WH
967 LB/RD
968 TN/LB
C1026
C156F
C156M
2
1
TURBINE SHAFT SPEED (TSS) SENSOR
151–7 E1
FUEL INJECTOR #7
151–1 C10
FUEL INJECTOR #8
151–1 C10
C1024
970 DG/WH
C131
561 TN/RD
C132
562 LB
151–2 C10
570 BK/WH
967 LB/RD
968 TN/LB
C156F
C156M
361 RD
151–2 A4
C172F
C172M
151–2 A2
C120F
C120M
970 DG/WH
561 TN/RD
562 LB
C174
*12V
*12V
88 36 71 97 59 72 98
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A1
25 16 15 13
567 LB/YE
914 TN/OG
915 PK/LB
C174
107 VT
151–8 C1
C158M
C158F
914 TN/OG
SEE MULTIPLEX COMMUNICATION NETWORK
PAGE 14-2
915 PK/LB
107 VT
S101
570 BK/WH
C228F
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101
2 10 13
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGE 14-1