## C353a

### 14C719

M214
Power seat motor
assembly, left

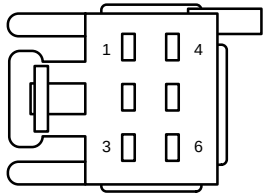


F06167

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 443 (LG/RD) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 2 | 447 (OG/RD) | position sense – |
| 3 | 442 (LG/OG) | Seat position sensor – horizontal sense |
| 4 | – | not used |
| 5 | 444 (LG/BK) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 6 | 446 (OG/WH) | position sense + |

## C353b

### 14C719

M214
Power seat motor
assembly, left

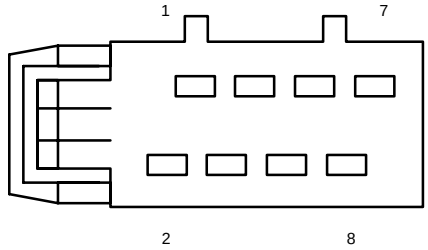


F08112

| Pin | Circuit | Circuit function |
|---|---|---|
| 1 | 1469 (RD/LB) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 2 | 1473 (YE/LG) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 3 | 1472 (YE/WH) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 4 | – | not used |
| 5 | 1471 (RD/WH) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 6 | – | not used |
| 7 | 1470 (YE/LB) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |
| 8 | 1474 (RD/LG) | Driver seat module (14C718) to Power seat motor assembly, left |