-2

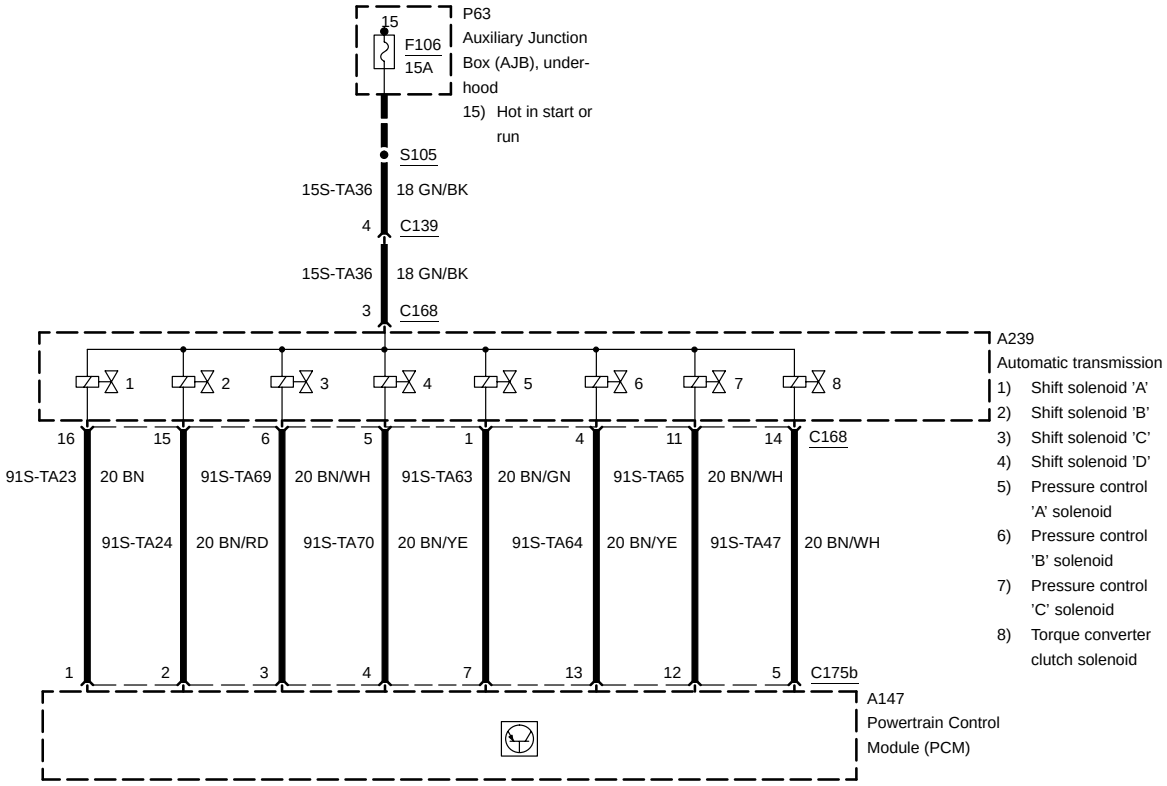
15
F106
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
S105
15S-TA36 18 GN/BK
4 C139
15S-TA36 18 GN/BK
3 C168
1 2 3 4 5 6 7 8
A239
Automatic transmission
1) Shift solenoid 'A'
2) Shift solenoid 'B'
3) Shift solenoid 'C'
4) Shift solenoid 'D'
5) Pressure control 'A' solenoid
6) Pressure control 'B' solenoid
7) Pressure control 'C' solenoid
8) Torque converter clutch solenoid
16 15 6 5 1 4 11 14 C168
91S-TA23 20 BN
91S-TA24 20 BN/RD
91S-TA69 20 BN/WH
91S-TA70 20 BN/YE
91S-TA63 20 BN/GN
91S-TA64 20 BN/YE
91S-TA65 20 BN/WH
91S-TA47 20 BN/WH
1 2 3 4 7 13 12 5 C175b
A147
Powertrain Control Module (PCM)