-6

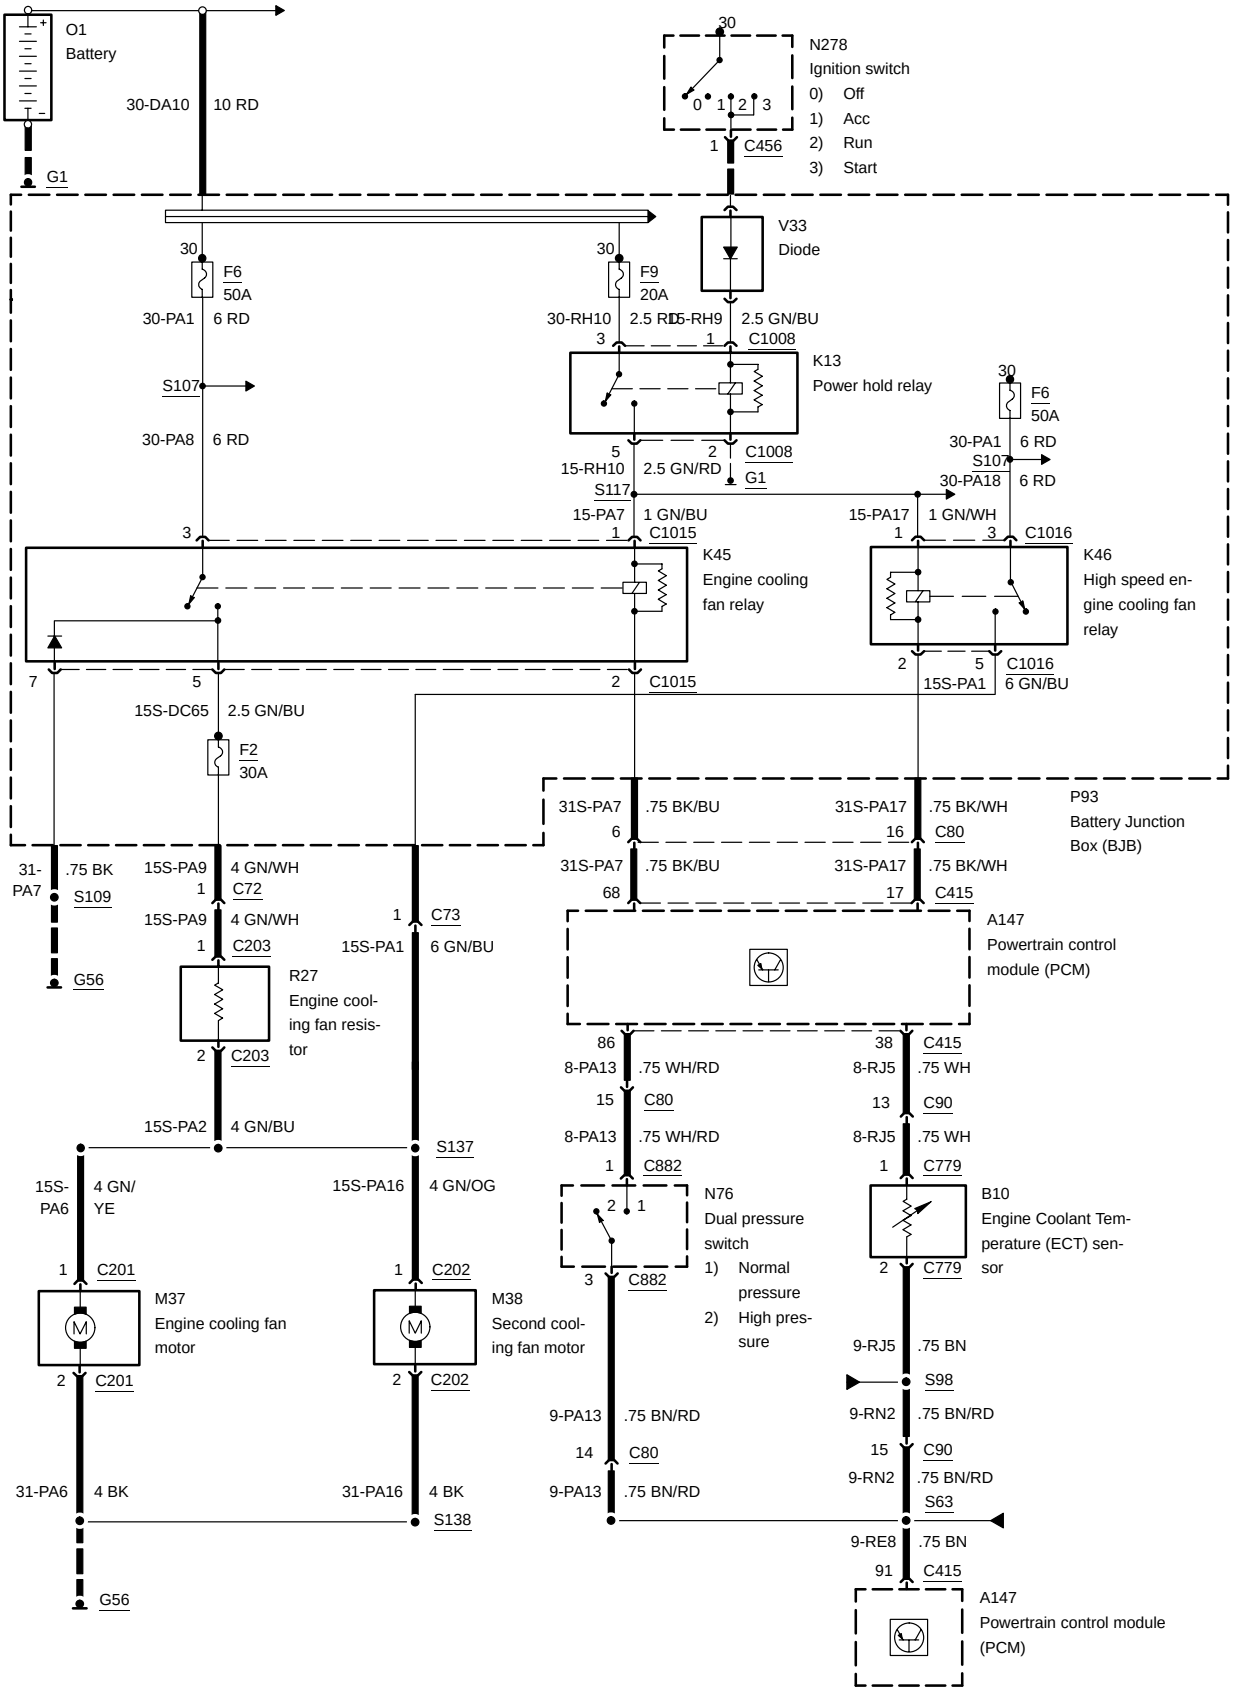
O1
Battery
30-DA10 10 RD
G1
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
C456
V33
Diode
F6
50A
30-PA1 6 RD
S107
30-PA8 6 RD
F9
20A
30-RH10 2.5 RD/BU
30-RH9 2.5 GN/BU
C1008
K13
Power hold relay
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
15-PA7 1 GN/BU
C1015
K45
Engine cooling fan relay
30-PA18 6 RD
15-PA17 1 GN/WH
C1016
K46
High speed engine cooling fan relay
15S-PA1 6 GN/BU
15S-DC65 2.5 GN/BU
F2
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
31-PA7 .75 BK
S109
G56
15S-PA9 4 GN/WH
C72
C203
R27
Engine cooling fan resistor
C73
15S-PA1 6 GN/BU
31S-PA7 .75 BK/BU
31S-PA17 .75 BK/WH
C80
C415
A147
Powertrain control module (PCM)
8-PA13 .75 WH/RD
8-RJ5 .75 WH
C90
C882
C779
15S-PA2 4 GN/BU
S137
15S-PA6 4 GN/YE
15S-PA16 4 GN/OG
C201
C202
M37
Engine cooling fan motor
M38
Second cooling fan motor
N76
Dual pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
9-RJ5 .75 BN
S98
9-RN2 .75 BN/RD
9-PA13 .75 BN/RD
S63
9-RE8 .75 BN
31-PA6 4 BK
31-PA16 4 BK
S138