3.0L 4V

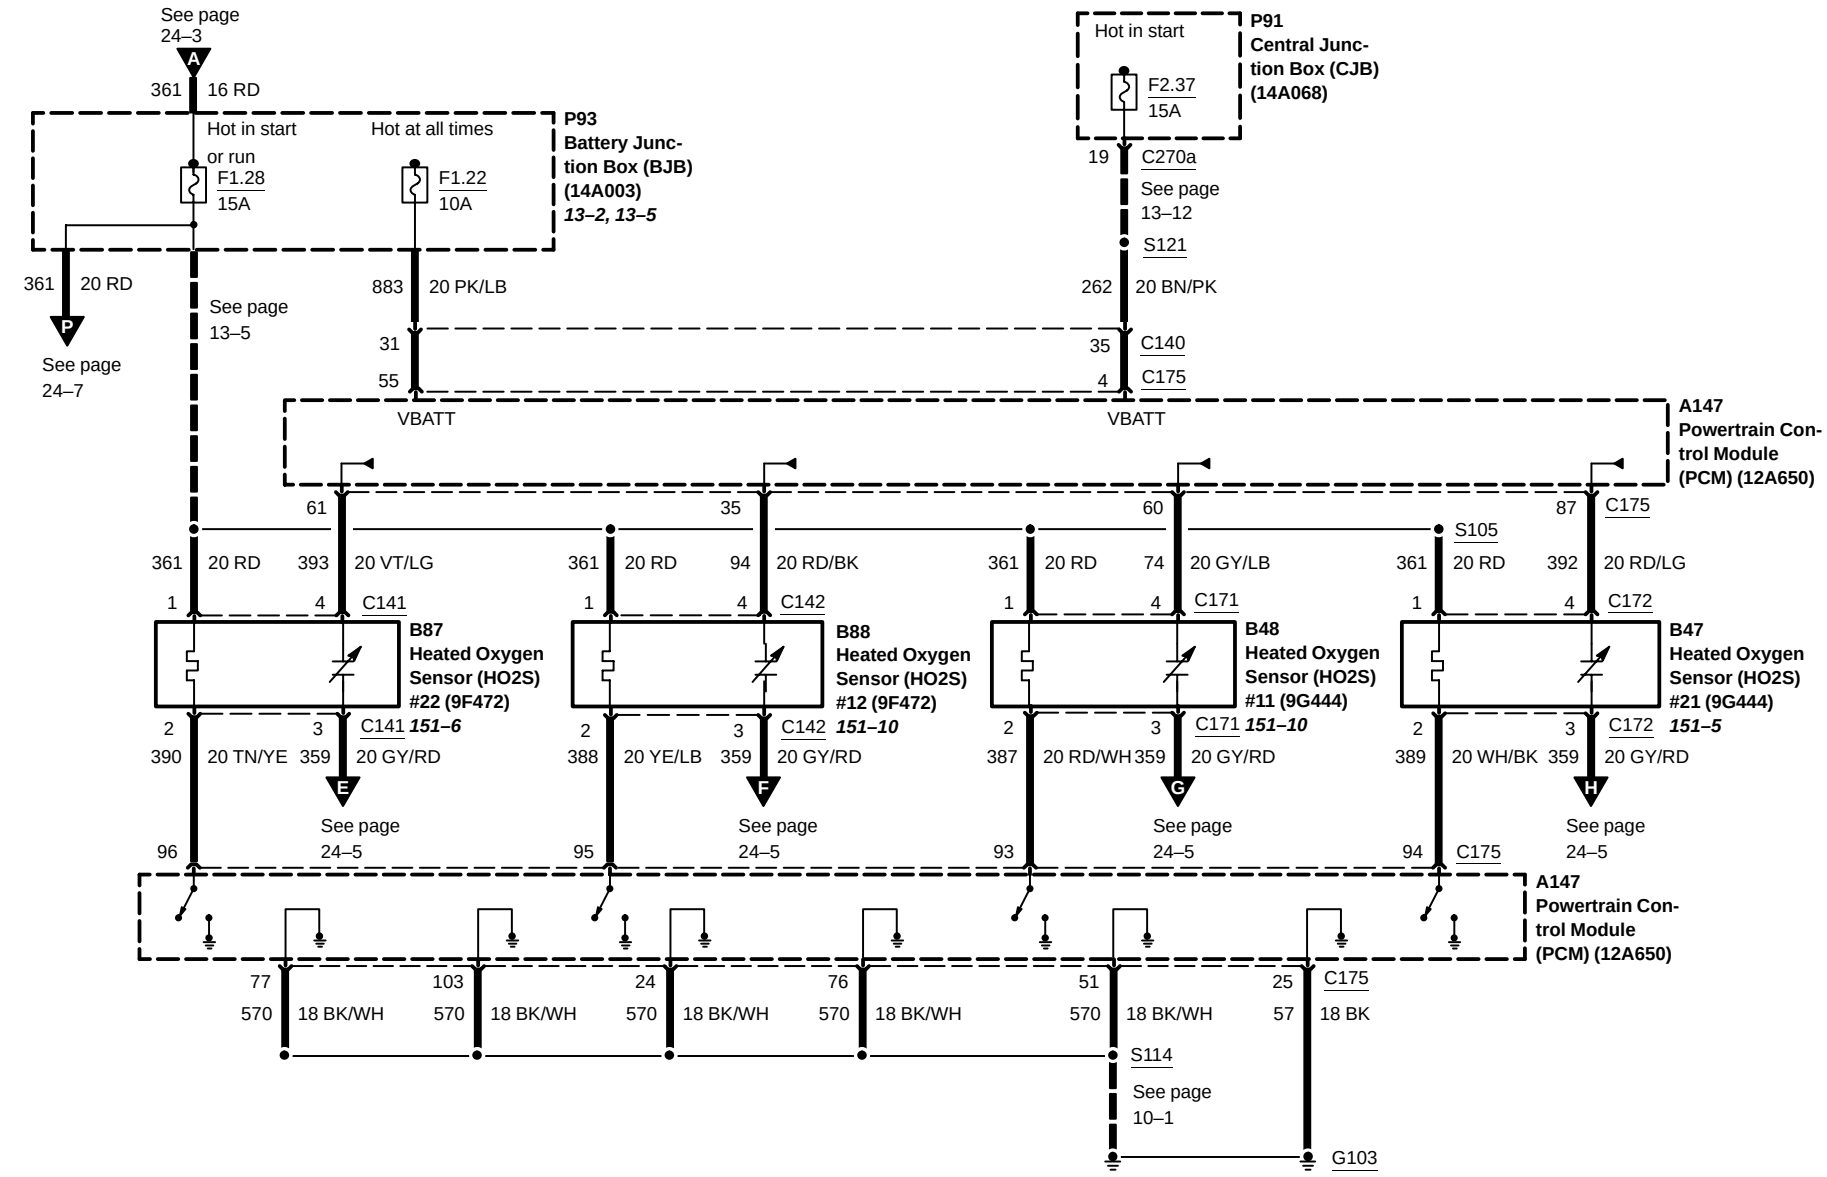
See page 24–3
A
361 16 RD
Hot in start or run
F1.28 15A
Hot at all times
F1.22 10A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–5
361 20 RD
P
See page 24–7
See page 13–5
883 20 PK/LB
31
55
VBATT
Hot in start
F2.37 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
19 C270a
See page 13–12
S121
262 20 BN/PK
35 C140
4 C175
VBATT
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
61
35
60
87 C175
S105
361 20 RD 393 20 VT/LG
361 20 RD 94 20 RD/BK
361 20 RD 74 20 GY/LB
361 20 RD 392 20 RD/LG
1 4 C141
1 4 C142
1 4 C171
1 4 C172
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472)
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472)
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)
2 3 C141 151–6
2 3 C142 151–10
2 3 C171 151–10
2 3 C172 151–5
390 20 TN/YE 359 20 GY/RD
388 20 YE/LB 359 20 GY/RD
387 20 RD/WH 359 20 GY/RD
389 20 WH/BK 359 20 GY/RD
E
F
G
H
See page 24–5
See page 24–5
See page 24–5
See page 24–5
96
95
93
94 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
25 C175
57 18 BK
S114
See page 10–1
G103