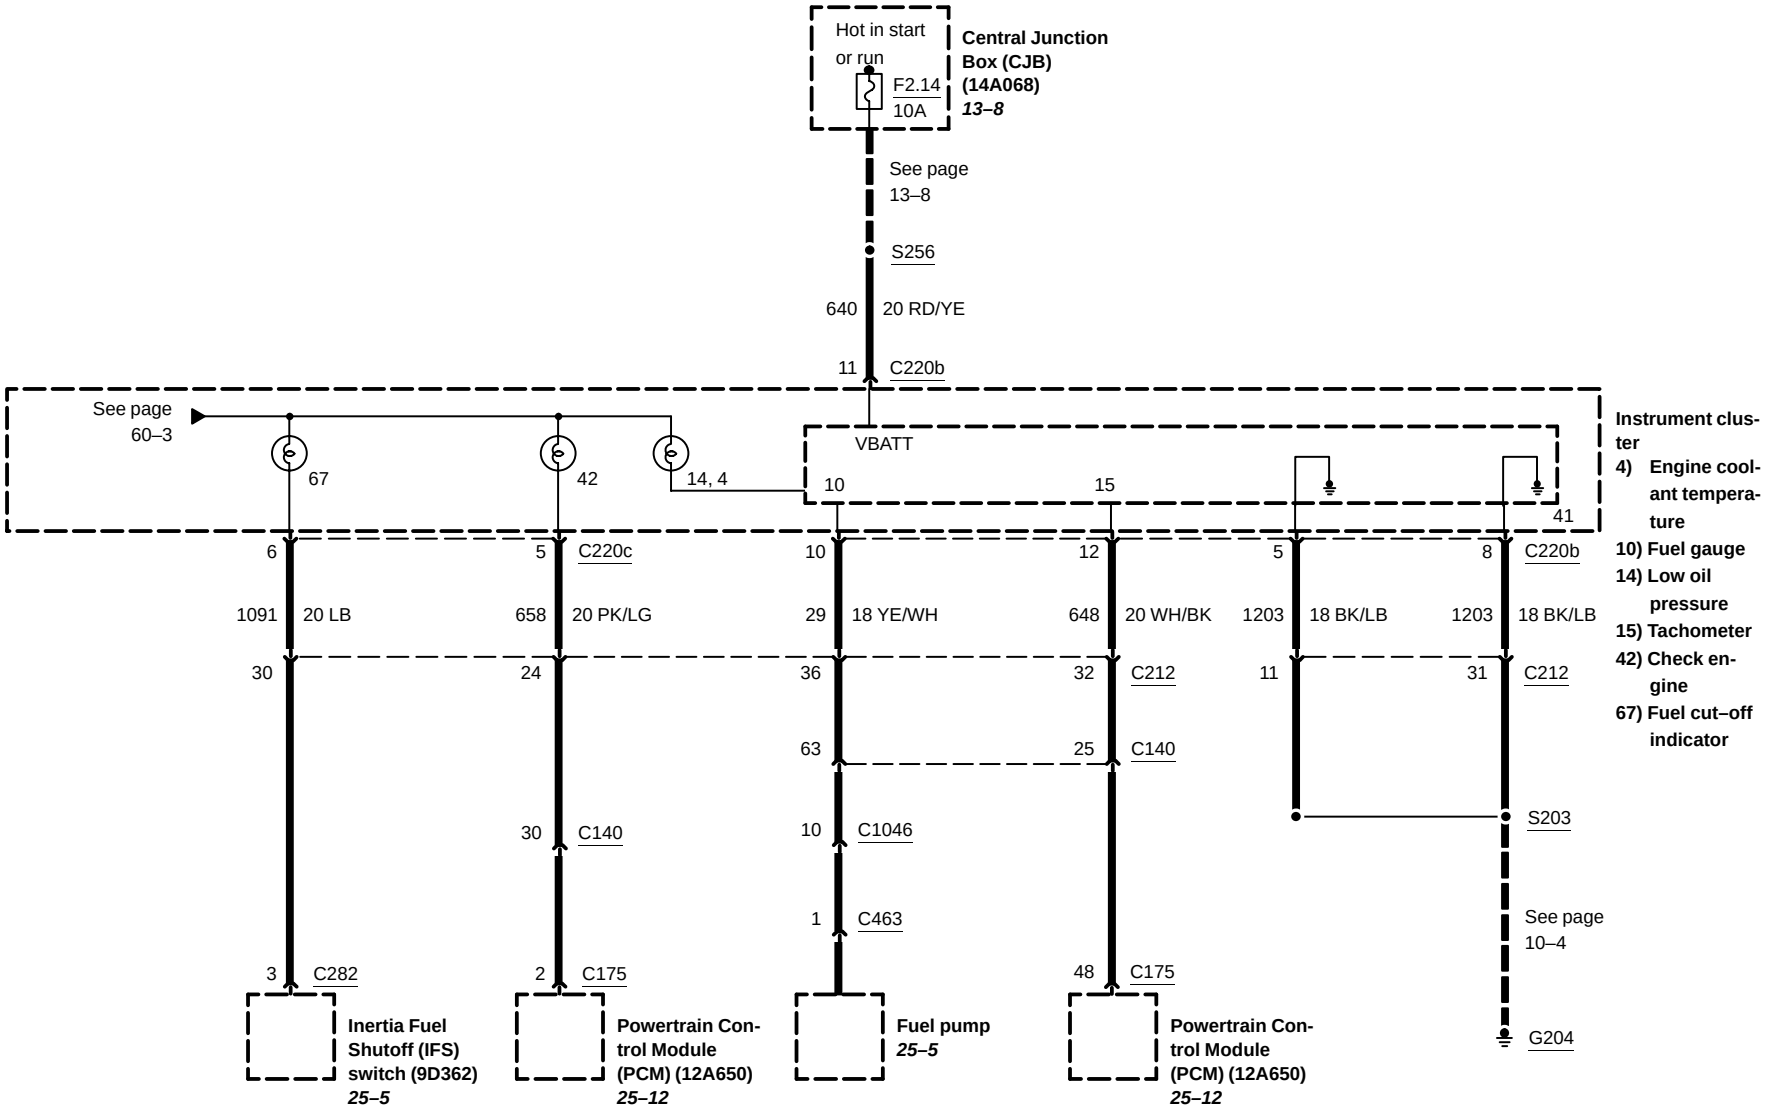

Hot in start or run
F2.14
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S256
640 20 RD/YE
11 C220b
See page 60–3
67
42
14, 4
VBATT
10
15
41
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
10) Fuel gauge
14) Low oil pressure
15) Tachometer
42) Check engine
67) Fuel cut–off indicator
6 1091 20 LB 30
5 C220c 658 20 PK/LG 24
10 29 18 YE/WH 36
12 648 20 WH/BK 32 C212
5 1203 18 BK/LB 11
8 C220b 1203 18 BK/LB 31 C212
63
25 C140
30 C140
10 C1046
1 C463
S203
See page 10–4
3 C282
2 C175
48 C175
G204
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 25–5
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–12
Fuel pump 25–5
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–12