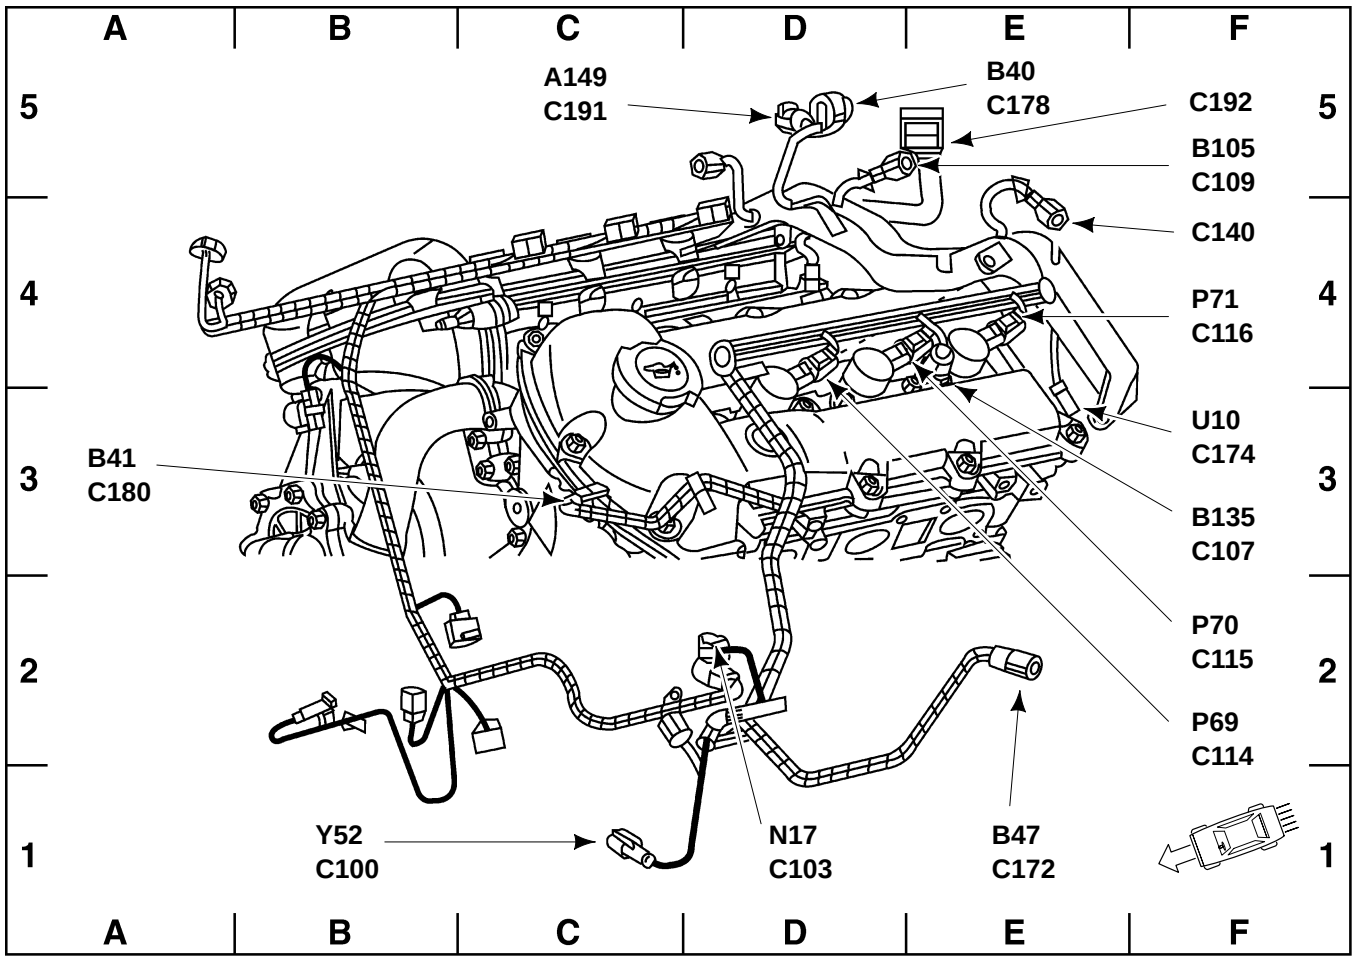


3.0L Engine

A149 . Inlet manifold runner control (IMRC) module C 5
B40 . . Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor E 5
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . A 3
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . . E 1
B105 . Knock sensor 1 . . . . . F 5
B135 . Cylinder–head temperature sensor . . . . . F 3
C100 . . . . . B 1
C103 . . . . . D 1
C107 . . . . . F 3
C109 . . . . . F 5
C114 . . . . . F 2
C115 . . . . . F 2
C116 . . . . . F 4
C140 . . . . . F 4
C172 . . . . . E 1
C174 . . . . . F 3
C178 . . . . . E 5
C180 . . . . . A 3
C191 . . . . . C 5
C192 . . . . . F 5
N17 . . Oil pressure switch . . . . . D 1
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 . . . . . F 2
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 . . . . . F 2
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 . . . . . F 4
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . F 3
Y52 . . A/C Clutch field coil . . . . . B 1