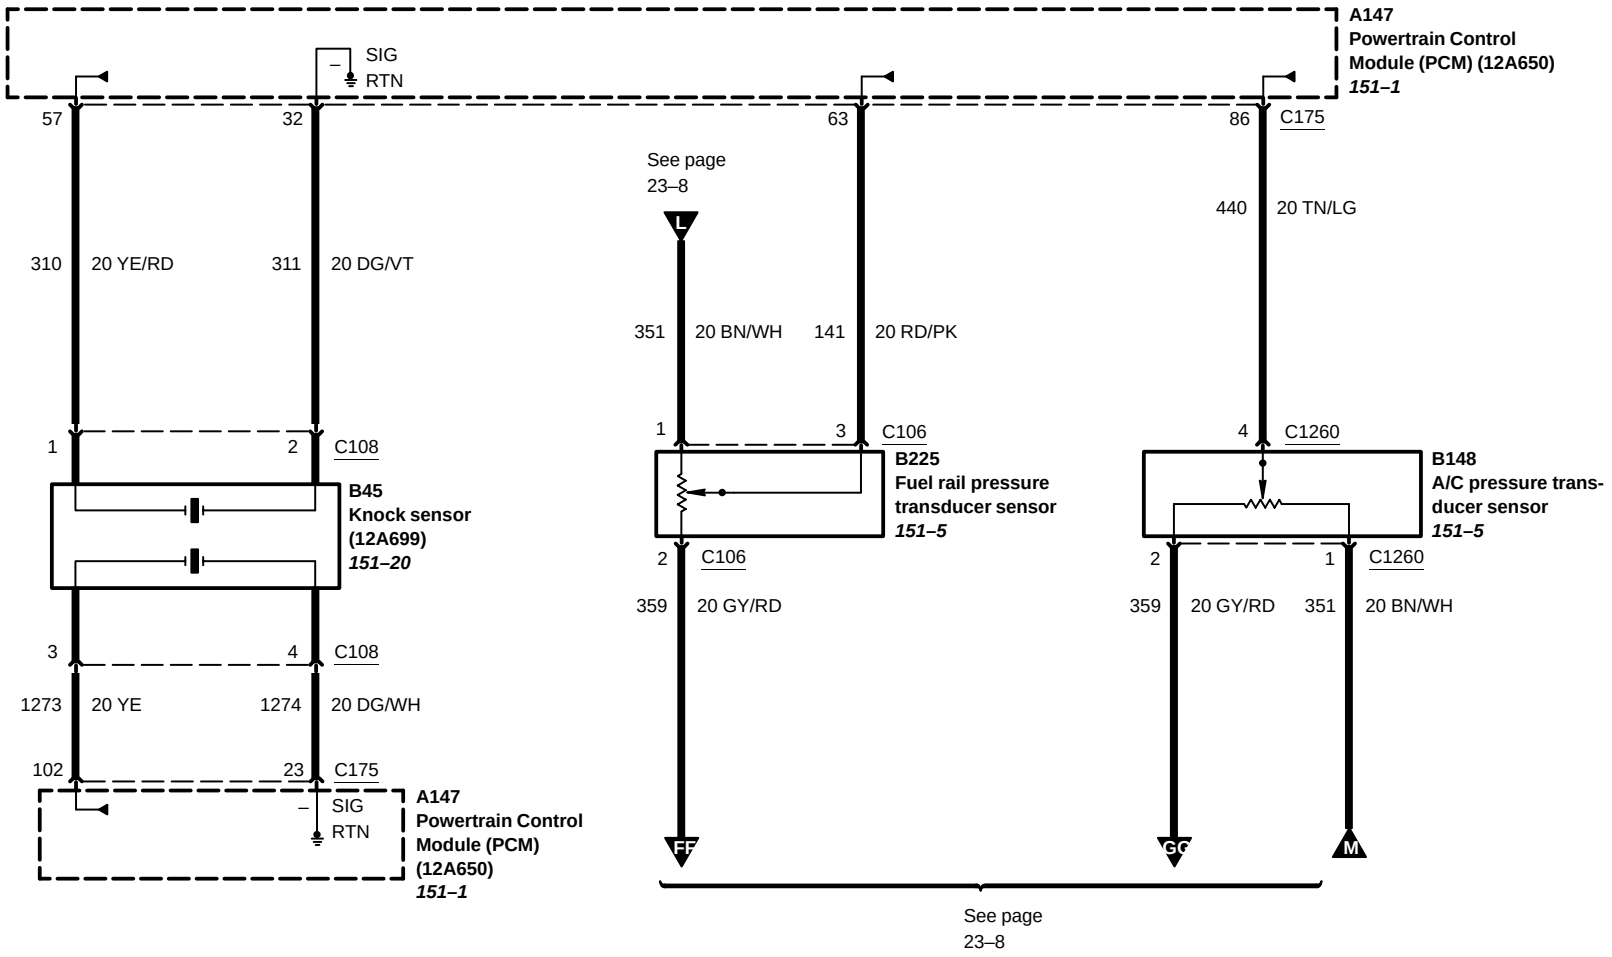
A147
Powertrain Control
Module (PCM) (12A650)
151–1
SIG
RTN
57
32
63
86
C175
See page
23–8
440
20 TN/LG
310
20 YE/RD
311
20 DG/VT
351
20 BN/WH
141
20 RD/PK
1
2
C108
B45
Knock sensor
(12A699)
151–20
1
3
C106
B225
Fuel rail pressure
transducer sensor
151–5
4
C1260
B148
A/C pressure trans-
ducer sensor
151–5
3
4
C108
2
C106
359
20 GY/RD
2
1
C1260
359
20 GY/RD
351
20 BN/WH
1273
20 YE
1274
20 DG/WH
102
23
C175
SIG
RTN
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
(12A650)
151–1
FF
GG
M
See page
23–8