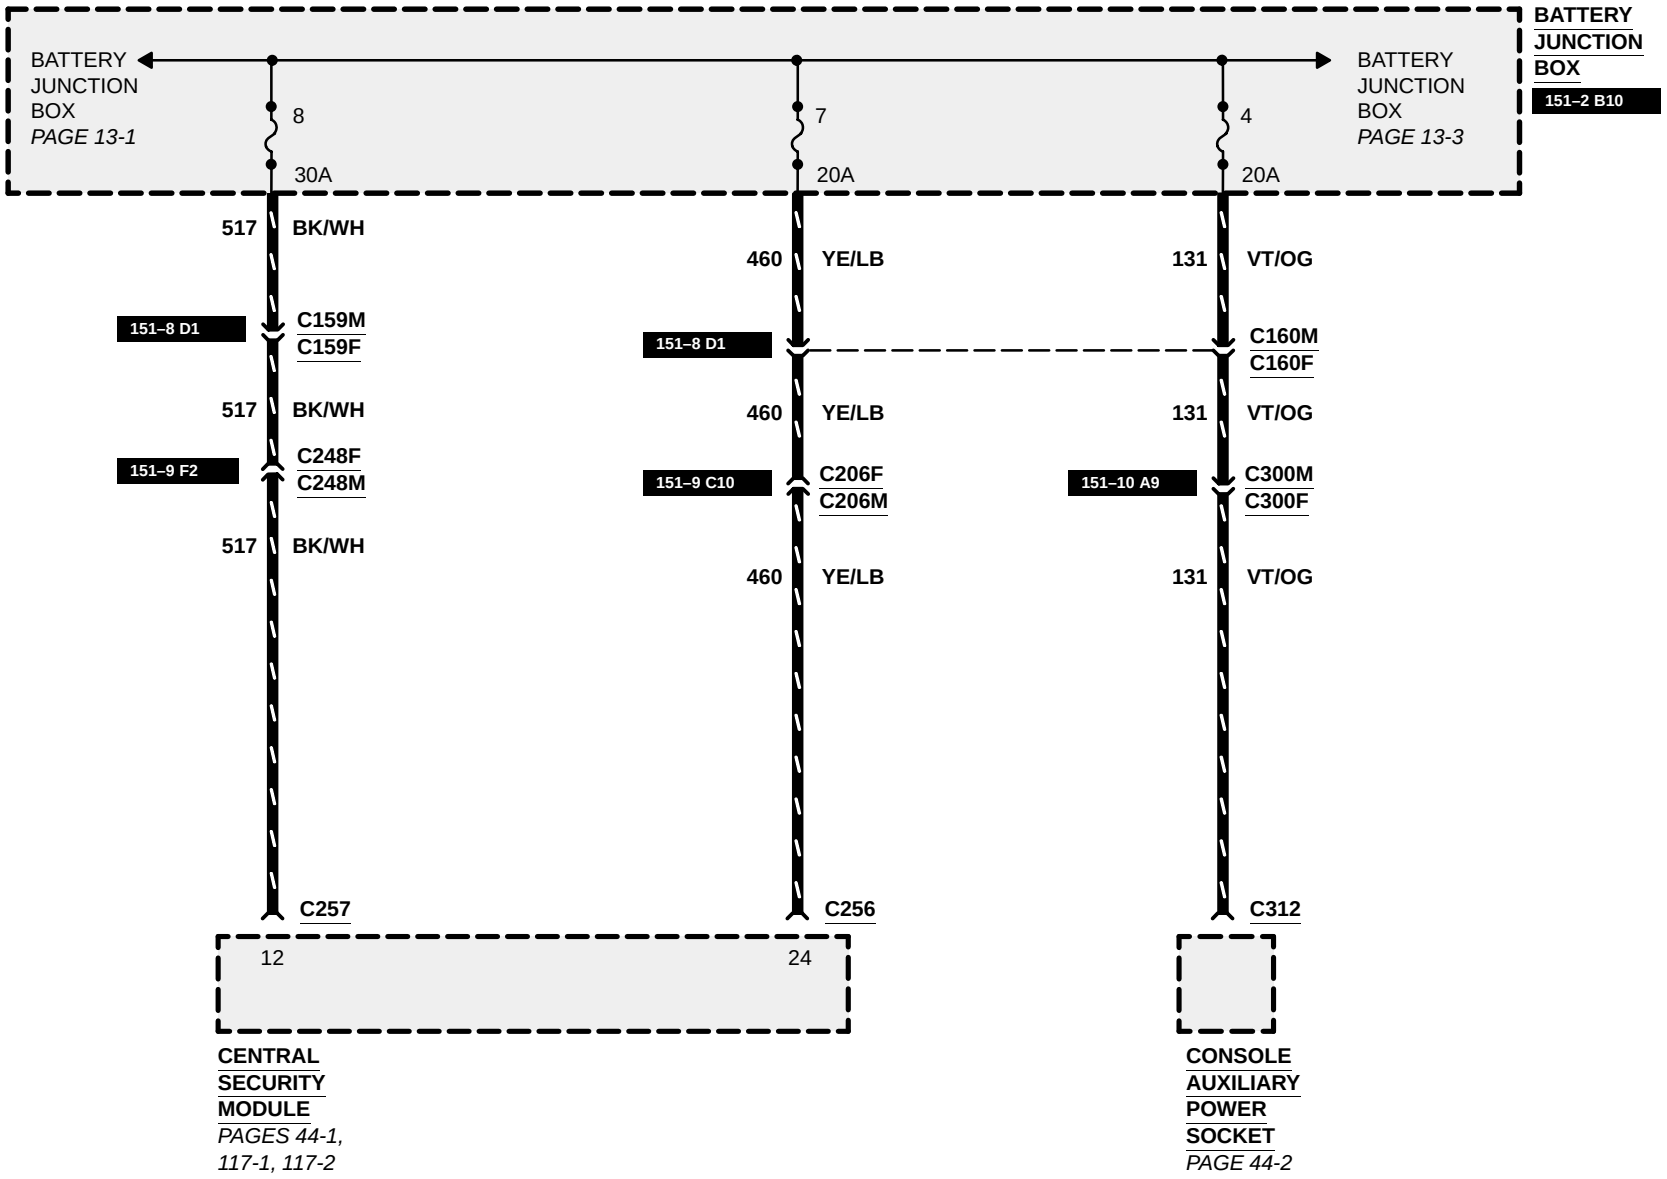
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-1
8
30A
7
20A
4
20A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
517 BK/WH
460 YE/LB
131 VT/OG
151–8 D1
C159M
C159F
151–8 D1
C160M
C160F
517 BK/WH
460 YE/LB
131 VT/OG
151–9 F2
C248F
C248M
151–9 C10
C206F
C206M
151–10 A9
C300M
C300F
517 BK/WH
460 YE/LB
131 VT/OG
C257
C256
C312
12
24
CENTRAL SECURITY MODULE
PAGES 44-1, 117-1, 117-2
CONSOLE AUXILIARY POWER SOCKET
PAGE 44-2