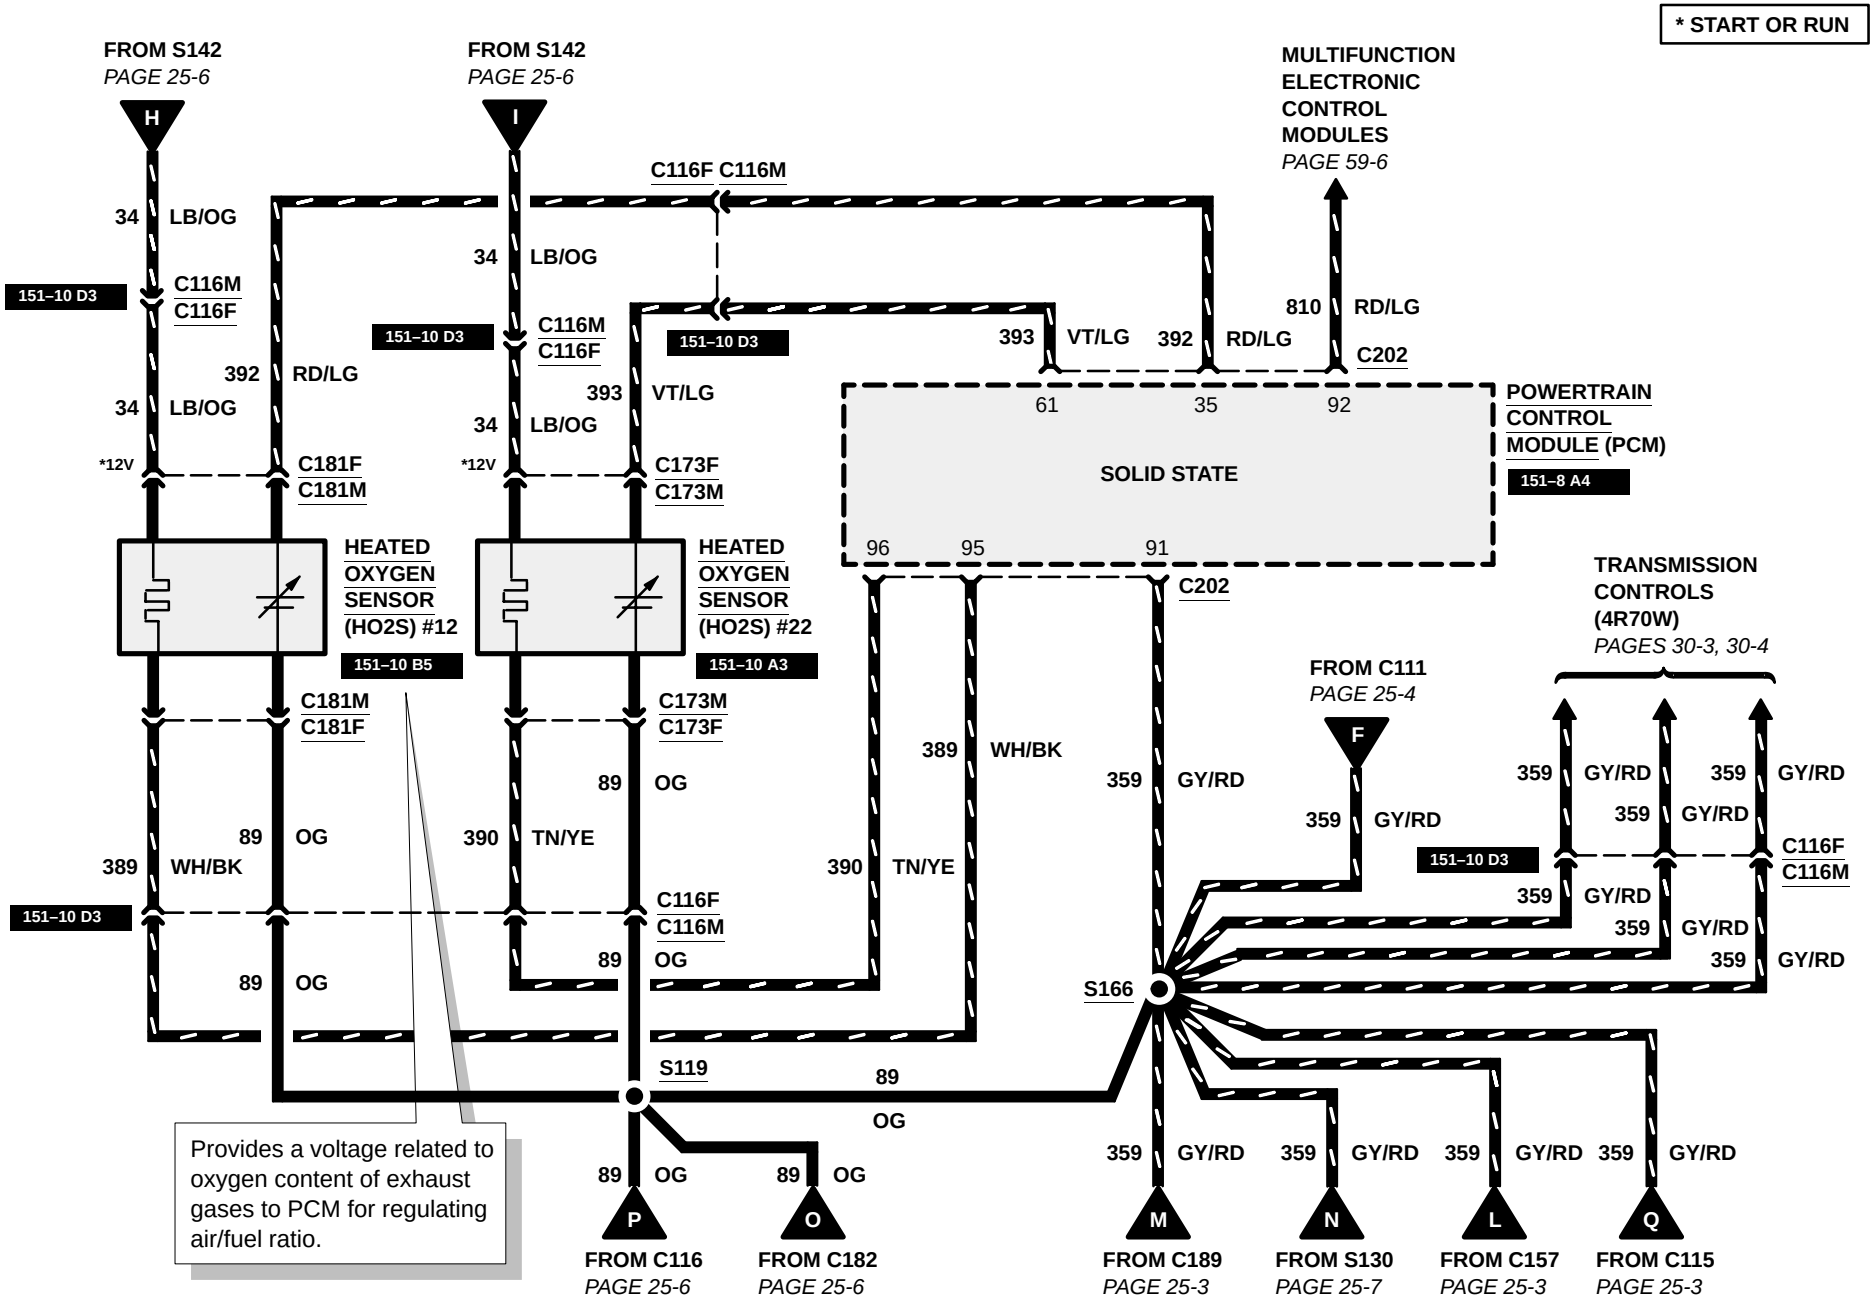
* START OR RUN
FROM S142
PAGE 25-6
FROM S142
PAGE 25-6
MULTIFUNCTION ELECTRONIC CONTROL MODULES
PAGE 59-6
H
I
C116F C116M
34 LB/OG
34 LB/OG
151–10 D3
C116M
C116F
151–10 D3
C116M
C116F
151–10 D3
810 RD/LG
C202
393 VT/LG
392 RD/LG
392 RD/LG
34 LB/OG
393 VT/LG
34 LB/OG
61
35
92
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–8 A4
*12V
C181F
C181M
*12V
C173F
C173M
SOLID STATE
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #12
151–10 B5
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) #22
151–10 A3
96
95
91
C202
TRANSMISSION CONTROLS (4R70W)
PAGES 30-3, 30-4
FROM C111
PAGE 25-4
F
C181M
C181F
C173M
C173F
389 WH/BK
89 OG
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
89 OG
390 TN/YE
390 TN/YE
151–10 D3
C116F
C116M
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
389 WH/BK
151–10 D3
C116F
C116M
89 OG
89 OG
S166
89 OG
S119
89 OG
89 OG
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
359 GY/RD
Provides a voltage related to oxygen content of exhaust gases to PCM for regulating air/fuel ratio.
P
O
M
N
L
Q
FROM C116
PAGE 25-6
FROM C182
PAGE 25-6
FROM C189
PAGE 25-3
FROM S130
PAGE 25-7
FROM C157
PAGE 25-3
FROM C115
PAGE 25-3