3.0L

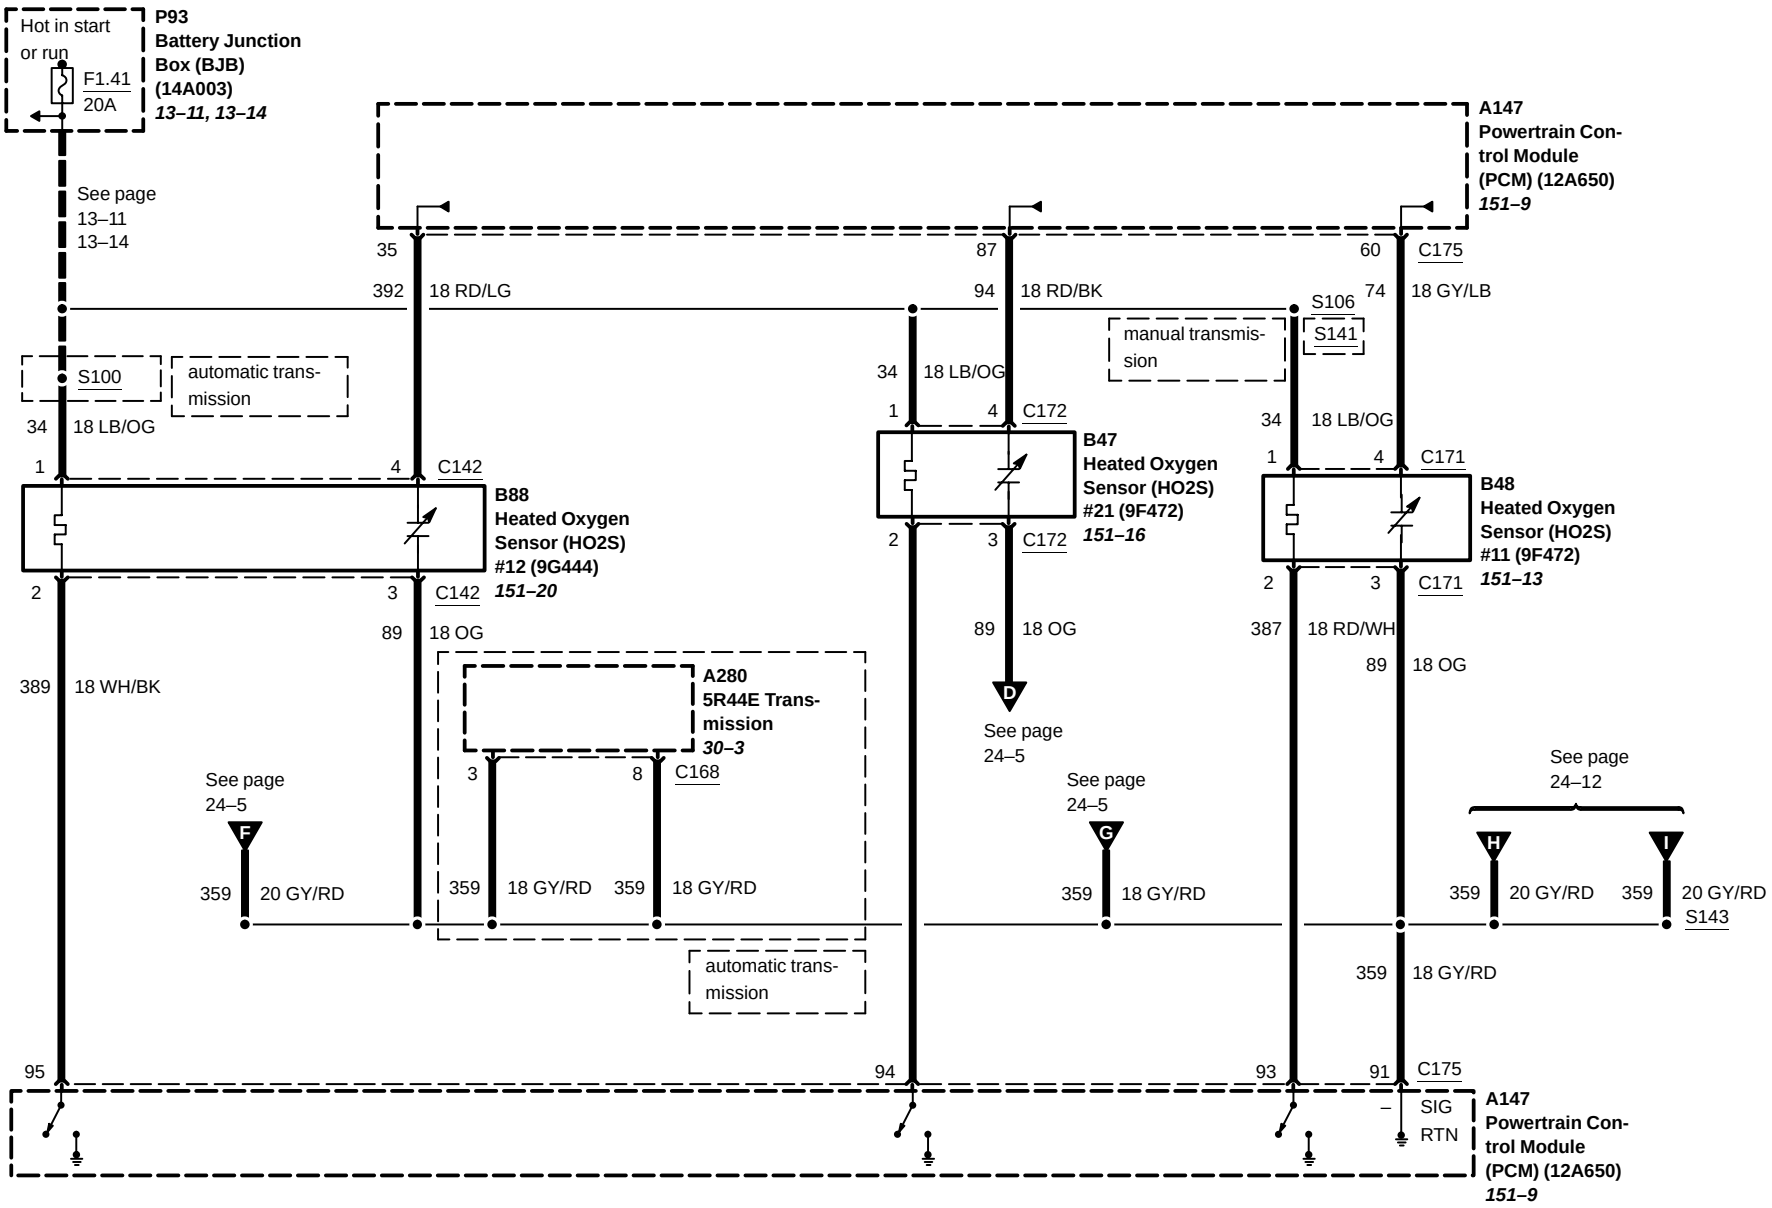
Hot in start or run
F1.41 20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11, 13–14
See page 13–11 13–14
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9
35 392 18 RD/LG
87 94 18 RD/BK
60 C175
74 18 GY/LB
S106
S141
manual transmission
S100
automatic transmission
34 18 LB/OG
1 4 C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
2 3 C142
89 18 OG
389 18 WH/BK
34 18 LB/OG
1 4 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–16
2 3 C172
89 18 OG
D
See page 24–5
34 18 LB/OG
1 4 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–13
2 3 C171
387 18 RD/WH
89 18 OG
A280 5R44E Transmission 30–3
3 8 C168
automatic transmission
See page 24–5
F
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
See page 24–5
G
359 18 GY/RD
See page 24–12
H
I
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S143
359 18 GY/RD
95
94
93
91 C175
SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9