Duratec -4

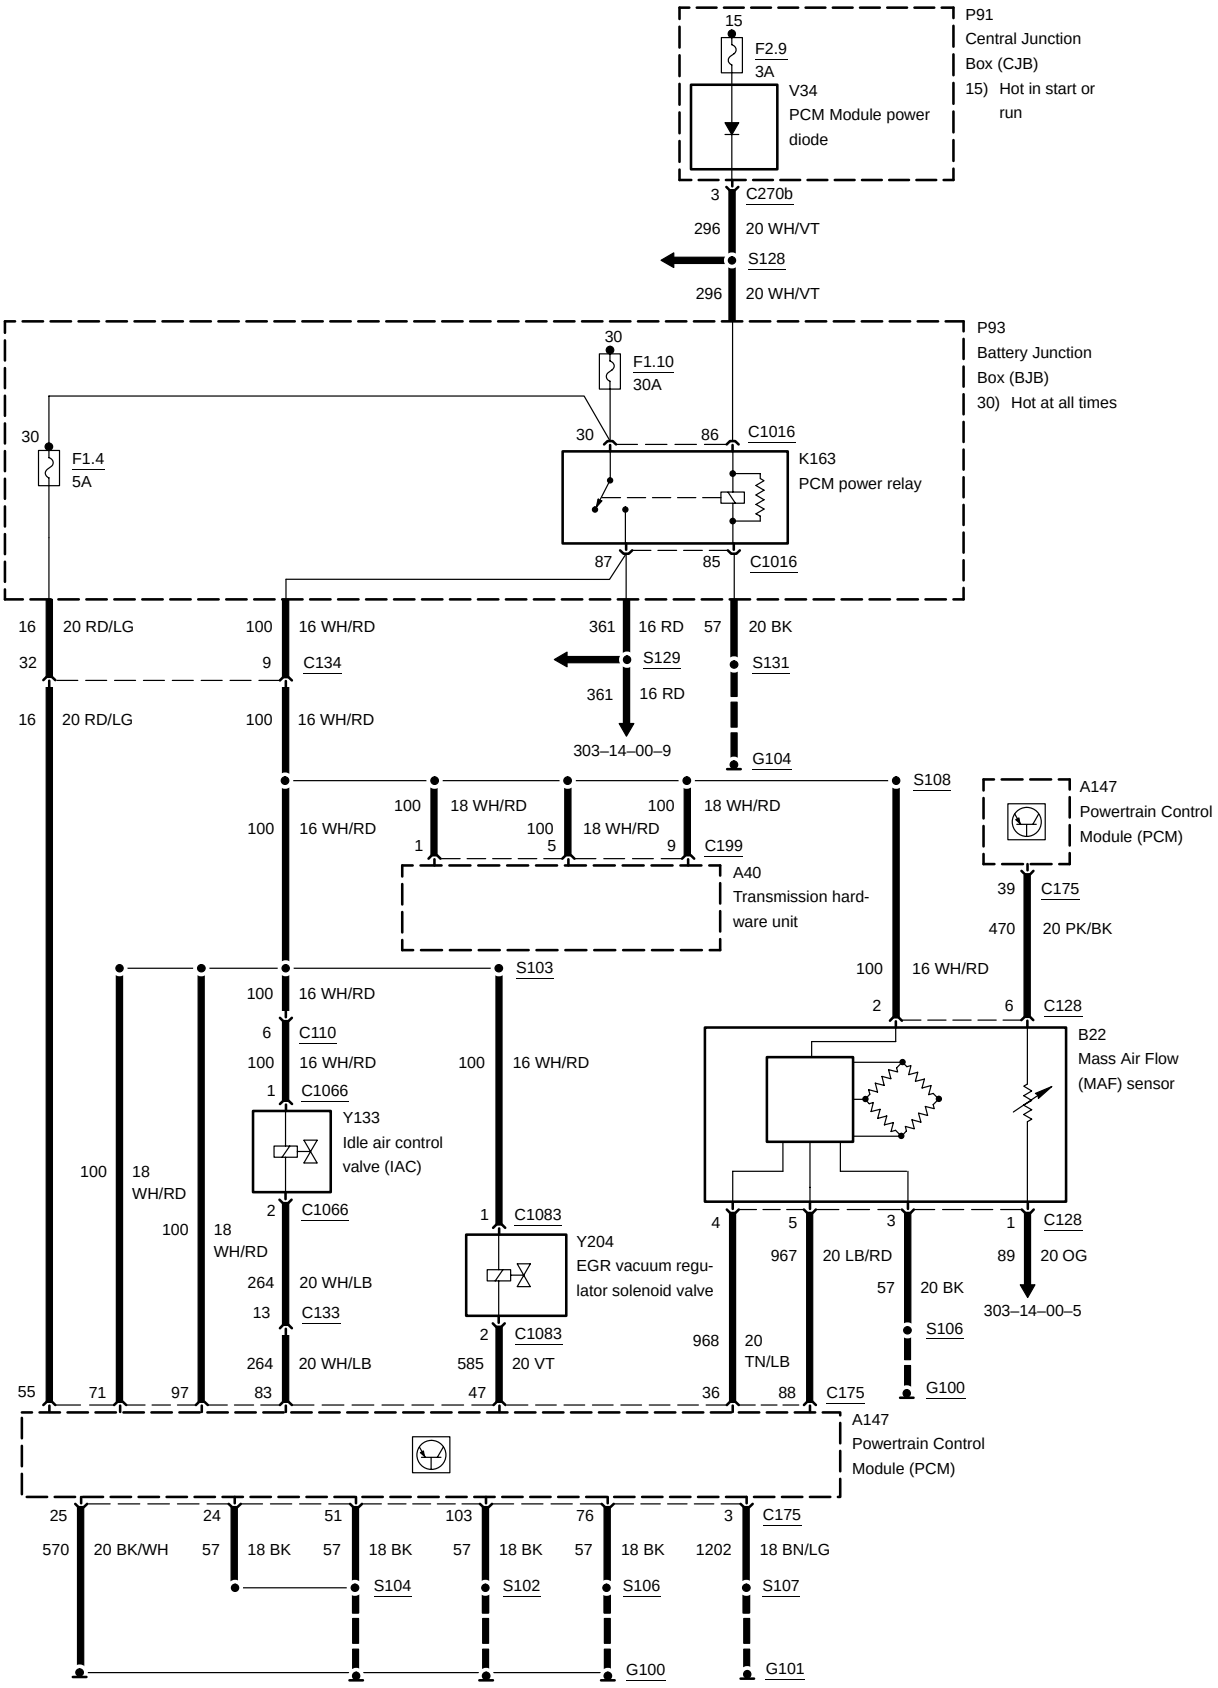
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3
C270b
296
20 WH/VT
S128
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
16
20 RD/LG
32
100
16 WH/RD
9
C134
361
16 RD
S129
57
20 BK
S131
361
16 RD
303–14–00–9
G104
S108
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
100
18 WH/RD
1
100
18 WH/RD
5
100
18 WH/RD
9
C199
A40
Transmission hard-
ware unit
39
C175
470
20 PK/BK
S103
100
16 WH/RD
6
C110
1
C1066
Y133
Idle air control
valve (IAC)
2
C1066
100
18
WH/RD
264
20 WH/LB
13
C133
264
20 WH/LB
55
71
97
83
1
C1083
Y204
EGR vacuum regu-
lator solenoid valve
2
C1083
585
20 VT
47
100
16 WH/RD
2
6
C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
4
5
3
1
C128
967
20 LB/RD
89
20 OG
303–14–00–5
57
20 BK
S106
968
20
TN/LB
G100
36
88
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25
570
20 BK/WH
24
57
18 BK
51
57
18 BK
S104
103
57
18 BK
S102
76
57
18 BK
S106
G100
3
1202
18 BN/LG
C175
S107
G101