-3

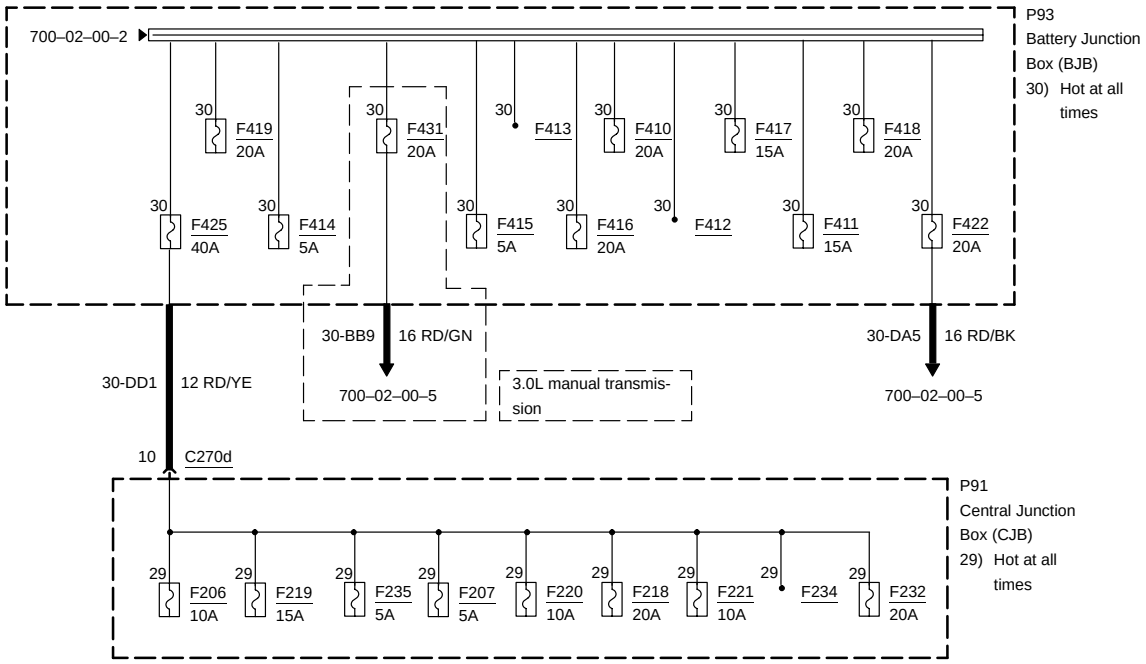
700–02–00–2
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
30 F419 20A
30 F431 20A
30 F413
30 F410 20A
30 F417 15A
30 F418 20A
30 F425 40A
30 F414 5A
30 F415 5A
30 F416 20A
30 F412
30 F411 15A
30 F422 20A
30-BB9 16 RD/GN
700–02–00–5
3.0L manual transmis-
sion
30-DA5 16 RD/BK
700–02–00–5
30-DD1 12 RD/YE
10 C270d
P91
Central Junction
Box (CJB)
29) Hot at all
times
29 F206 10A
29 F219 15A
29 F235 5A
29 F207 5A
29 F220 10A
29 F218 20A
29 F221 10A
29 F234
29 F232 20A